

vtech[®]
baby

Manual de
instrucciones

Cojín bebé cervatilla 4 en 1



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar Cojín bebé cervatilla 4 en 1!

Este suave y simpático cojín de cervatilla proporciona distintas formas de jugar para tu bebé. El cojín brinda apoyo durante el juego boca abajo a medida que su hijo comienza a fortalecer los músculos del cuello y también mientras aprenden a sentarse solos.

Módulo electrónico
de piano

Selector de
modo/On/Off

Botones de
piano

Sonajero de
osito

Espejito de zorro



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE


- Cojín bebé cervatilla 4 en 1
- Módulo electrónico de piano
- Espejito de zorro
- Sonajero de osito
- Guía de inicio rápido

Advertencia:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

Sistema de sujeción del embalaje:

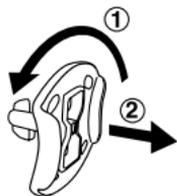


- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

PARA EMPEZAR A JUGAR

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del piano.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

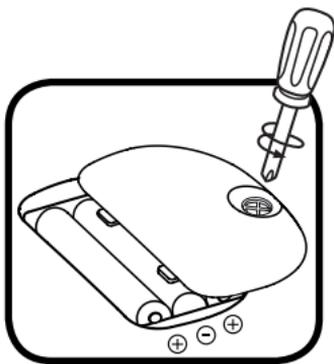

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales. • No intente recargar pilas normales.
- VTech se preocupa por nuestro planeta.
- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.




- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

CARACTERÍSTICAS

1. Selector de modo/On/Off

Para encender el juguete, deslice el selector de modo/On/Off hasta la posición de modo música (🎵) o modo aprendizaje (🔍). Para apagarlo, deslice el selector de modo/On/Off hasta la posición Off (●).

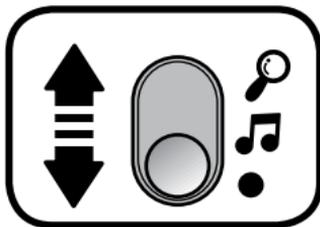

2. Juguetes extraíbles

El espejo, el sonajero y el piano pueden extraerse del cojín para jugar por separado.



3. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 45 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo, pulse cualquier botón.



NOTA

Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES

Teclas de piano

Pulsa las teclas de piano para aprender colores, números, formas, insectos y escuchar divertidas canciones. Las luces parpadearán con los sonidos.



LETRA DE LAS CANCIONES

Canción 1

Ven a cantar
ven a bailar.
Conmigo vas a disfrutar.

Canción 2

Le encanta volar,
por aquí y allá,
con la mariposa jugarás.

Canción 3

Ven a jugar con las oruguitas.
Baila con ellas sin parar.

Canción 4

Rojas son,
es genial,
en las mariquitas lunares verás.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com

***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

vtech.es

