


vtech®

Manual de
instrucciones

SWITCH & GO® DINOS 1 CLICK

TANGO T-REX
COCHE DE
AVENTURA



91-004422-004 (SP)

INTRODUCCIÓN

Llega a la colección **Switch & Go Dinos** de **VTech** el T-Rex más aventurero de todos, **Tango T-Rex coche de aventura 1Click** con el que los más pequeños disfrutarán y pasarán horas interminables jugando y aprendiendo sin parar.

Despierta su imaginación y **¡que empiece la diversión!**



**BOTÓN DE ENCENDIDO/
VOLUMEN BAJO VOLUMEN ALTO**

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Switch & Go Dinos Tango T-Rex, coche de aventura**
- Una Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

- * Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- * Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

ADVERTENCIA:


Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

NOTA PARA PADRES

Retire todos las tiras de plástico de cierre antes de permitir jugar al niño con Tango T-Rex, coche de aventura.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete esté apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 1 pila AAA (LR3/AM-4) nueva según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

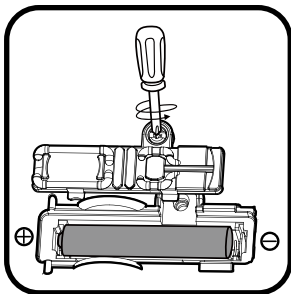

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).






- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. BOTÓN DE ENCENDIDO/ VOLUMEN BAJO/ VOLUMEN ALTO

Para encender la unidad, desliza este selector a la posición de volumen bajo  o alto . Para apagar el juguete, devuelve el selector a la posición de OFF .

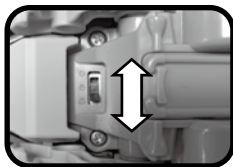


2. BOTÓN VOZ DINO Y VEHÍCULO

Pulsa el botón Voz para escuchar divertidas frases y sonidos de dinosaurio en el modo Dino. En el modo Vehículo, pulsa el botón Voz para escuchar frases y sonidos propios de un coche de aventura.



3. BOTÓN 1CLICK

Pulsa este botón para pasar del modo Vehículo al modo Dino en solo 1CLICK.

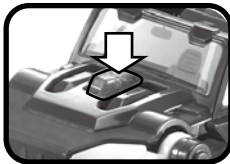

4. LUCES LED


Las luces LED acompañarán al juguete a la vez que suenan sonidos propios de un dinosaurio o un vehículo.

5. Desconexión automática


Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 20 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo, pulsa el botón Voz o cambia del modo Dino al modo Vehículo.

El juguete también se apagará automáticamente cuando la carga de las pilas sea muy baja.


TRANSFORMACIÓN DE DINO A VEHÍCULO

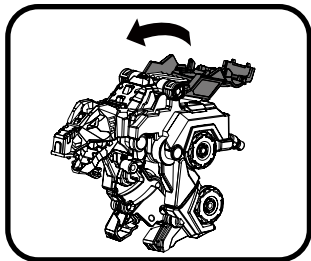


1. En el modo Dino, mueve la cola del dino hacia su cabeza.

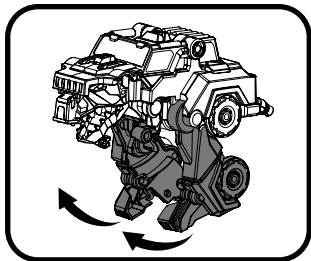

2. Lleva las patas del dino hacia arriba.

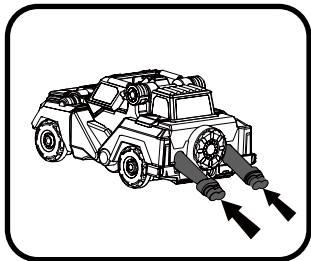


3. Empuja simultáneamente ambos tubos de escape firmemente en el cuerpo hasta que se escuche un clic.

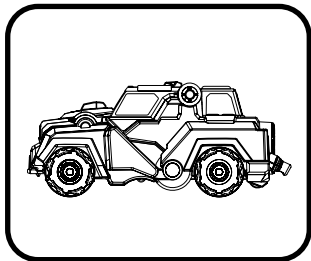

4. Modo Vehículo.

TRANSFORMACIÓN DE VEHÍCULO A DINO

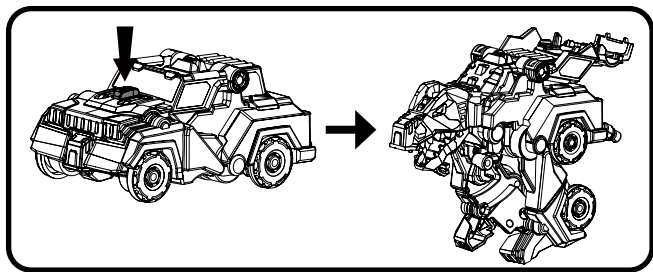

Pulsa el botón **1CLICK** para cambiar automáticamente de Vehículo a Dino.

Nota: para hacer el cambio correctamente del modo Vehículo al modo Dino, asegúrate de haber introducido los tubos de escape en el vehículo y haber escuchado un clic.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debiera funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.eu. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

www.vtech.es



TM & © 2023 VTech Holdings Limited.
Todos los derechos reservados.
Impreso en China
IM-569300-004
Version:0