

**vtech**<sup>®</sup>


Manual de instrucciones

# Libro musical Descubre los animales



# INTRODUCCIÓN

Este adorable libro de animales es perfecto para que los más peques exploren y aprendan. El botón luminoso enseña animales y sus sonidos en cada página. El botón musical activa divertidas melodías para que los peques se muevan mientras juegan.

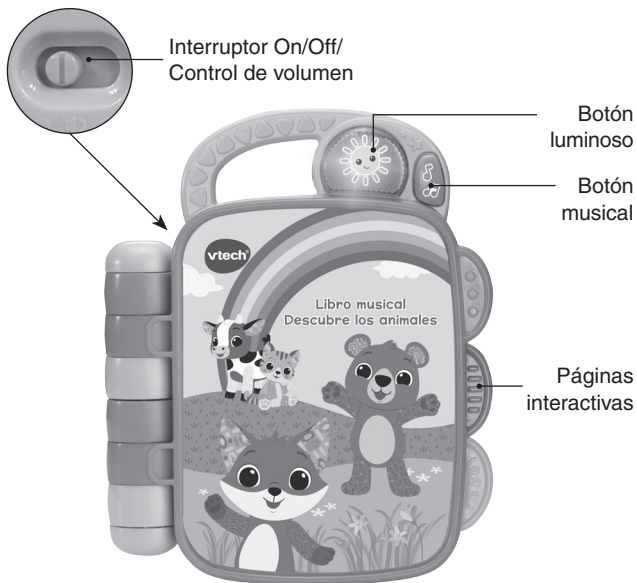

## INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- Libro musical descubre los animales
- Guía de inicio rápido


### ADVERTENCIA:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

### Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

### Sistema de sujeción del embalaje:

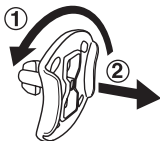


- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

# PARA EMPEZAR A JUGAR

## Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extraígalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

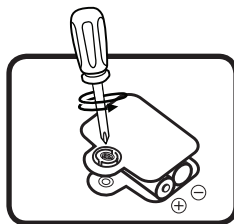

### ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.  
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

### Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.






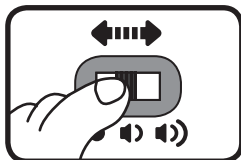
### ¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

# CARACTERÍSTICAS

## 1. Interruptor On/Off/Control de volumen

Para encender el juguete, deslice el interruptor On/Off/Control de volumen hasta la posición de volumen bajo (  ) o volumen alto (  ). Se escucharán un sonido, una frase y una canción. Para apagarlo, deslice el interruptor On/Off/Control de volumen hasta la posición Off (  ).



## 2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 35 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo pulse cualquier botón o pase las páginas del libro.


### NOTA

Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

# ACTIVIDADES


## 1. Botón luminoso

Cuando el libro esté cerrado, pulsa el botón luminoso para escuchar una frase, una melodía corta y un sonido. Cuando el libro esté abierto, púlsalo para aprender animales y sus sonidos. La luz parpadeará con los sonidos.

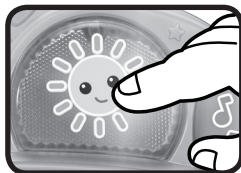

## 2. Botón musical

Pulsa el botón musical para escuchar música, sonidos y melodías. La luz parpadeará con los sonidos.

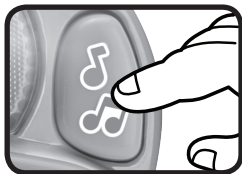

## 3. Páginas interactivas

Pasa las páginas para escuchar canciones de animales relacionadas con los dibujos de cada página, preguntas, melodías y sonidos de animales. Cierra el libro para escuchar una canción sobre el arcoíris o una melodía corta. La luz parpadeará con los sonidos.



## Letra de las canciones

### Canción 1

Naranja, rojo y amarillo,  
azul, verde y el morado, ¡el arcoíris!

### Canción 2

Vamos a remar,  
el río bajar.  
Mira muy bien, ¿dime qué ves?  
Un gran oso es.

### Canción 3

Vamos a remar,  
el río bajar.  
Mira muy bien, ¿dime qué ves?  
Un zorrillo es.

#### **Canción 4**

Vamos a remar,  
el río bajar.  
Mira muy bien, ¿dime qué ves?  
Un alto ciervo es.

#### **Canción 5**

Vamos a remar,  
el río bajar.  
Mira muy bien, ¿dime qué ves?  
Un gran búho es.

#### **Canción 6**

En esta granja hay un perrito,  
¡y jugará contigo!  
guau guau guau guau guau,  
guau guau guau guau guau,  
guau guau guau guau guau,  
¡y jugará contigo!

#### **Canción 7**

En esta granja hay una vaca,  
¡y jugará contigo!  
muu muu muu muu muu,  
muu muu muu muu muu,  
muu muu muu muu muu,  
¡y jugará contigo!

#### **Canción 8**

En esta granja hay un gatito,  
¡y jugará contigo!  
miau miau miau miau miau,  
miau miau miau miau miau,  
miau miau miau miau miau,  
¡y jugará contigo!



## **Canción 9**

En esta granja hay una oveja,  
¡y jugará contigo!  
bee bee bee bee bee,  
bee bee bee bee bee,  
bee bee bee bee bee,  
¡y jugará contigo!


## **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.

## **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtecheu.com](mailto:informacion@vtecheu.com)



**Para buscar más información  
acerca de nuestros productos  
y consultar las condiciones de  
garantía visite nuestra página web.**

**[www.vtech.es](http://www.vtech.es)**



TM & © 2023 VTech Holdings Limited.  
Todos los derechos reservados.  
Impreso en China.  
IM-567800-003  
Version:0