



Manual de instrucciones

Granja Escuela de Vtech

Mi primera excursión



INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir la Granja Escuela de VTech.

¡Enhorabuena! La Granja Escuela de VTech está diseñada para que el niño se divierta con **Lechera, la vaca**, un adorable animal interactivo con ruedas, mientras desarrolla su imaginación.

La casita elevada, el telescopio, el tobogán, el establo y el molino ofrecen numerosas posibilidades de juego que estimulan la creatividad y favorecen el desarrollo de la motricidad.



Lechera, la vaca.


INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE



Una casa en el árbol




Base para la casa

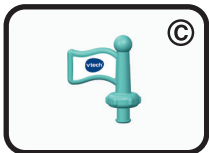

Una bandera giratoria



Una pequeña puerta móvil.

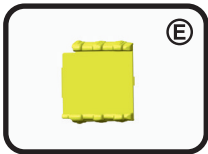


Un puente




Un tronco de árbol



Una base

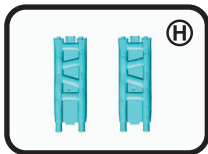

Dos soportes

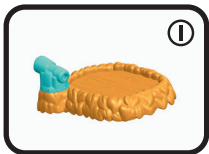


Un techo con telescopio giratorio




Una pieza del tobogán



Un tobogán

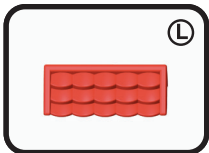


Un tejado del establo

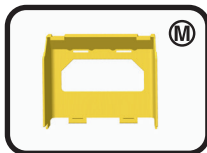

Una pared del establo




La base del establo

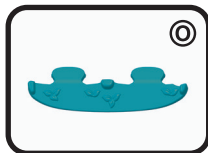


La parte frontal del establo



Aspas del molino

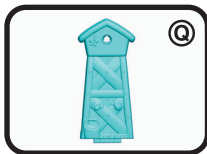

Soporte del molino

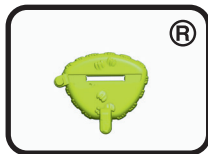

Base del molino



Un pequeño tramo del campo



Lechera, la vaca.



Maletín Granja

- Una hoja de pegatinas
- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.


* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA: le recomendamos conserve este Manual ya que contiene información importante.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Lechera la vaca

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extraígalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 1 pila 1.5V AAA/LR03 nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

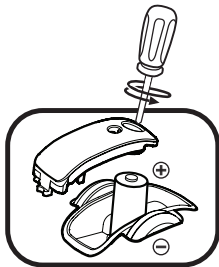

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.






¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

PEGATINAS




Coloque cuidadosamente las pegatinas siguiendo las indicaciones que se muestran a continuación:

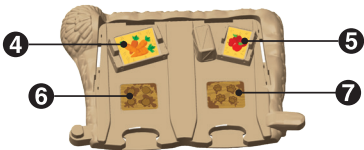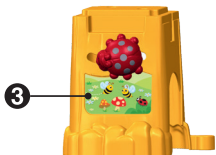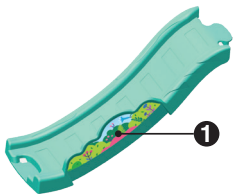



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ADVERTENCIA: El montaje del juguete debe realizarlo un adulto.



1. Primero, inserte la pieza (A) en la pieza (B), luego inserte las piezas (E), (D) y (C) en la pieza (A), tal como se muestra a continuación.

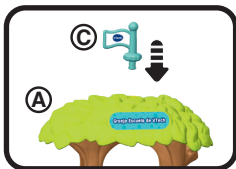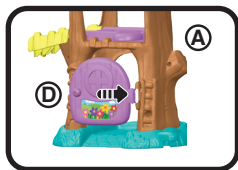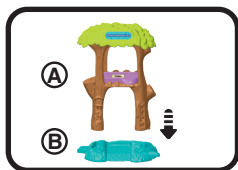


2. Inserte la pieza (H) en la pieza (G) luego inserte la pieza (I) en la pieza (H). Las piezas estarán correctamente unidas cuando se escuche el sonido de un clic. Una vez ensambladas, estas piezas no se pueden desmontar.

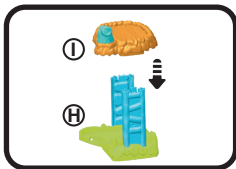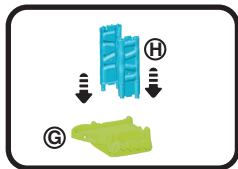


Después, inserte la pieza ⑨ en la pieza ⑥ e inserte la pieza ⑩ en la pieza ⑧ tal como se indica a continuación. Las piezas estarán correctamente unidas cuando se escuche el sonido de un clic.

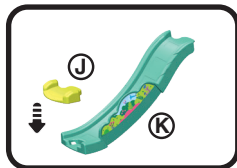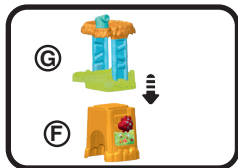


3. Inserte la pieza ⑭ en la pieza ⑬, luego inserte la pieza ⑭ en la pieza ⑮ tal como se indica a continuación. Después, inserte la pieza ⑯ en la pieza ⑮. Las piezas estarán correctamente unidas cuando se escuche el sonido de un clic.

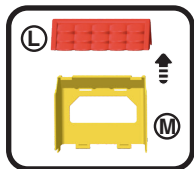

4. Inserte la pieza ⑰ en la pieza ⑱, luego coloque el conjunto sobre la pieza ⑲. Las piezas estarán correctamente unidas cuando se escuche el sonido de un clic. Una vez ensambladas, estas piezas no se pueden desmontar. Por último, conecte la pieza ⑲ a la pieza ⑳ tal como se indica a continuación.

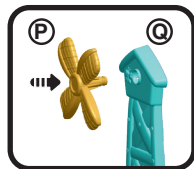

5. Una los cinco elementos previamente ensamblados. Una vez completados todos los pasos, ¡el juguete estará listo para usar! Consulte la imagen del producto en la portada para ver un ejemplo del montaje final.

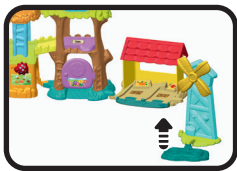

ACTIVIDADES- Lechera, la vaca

1. Presione el botón corazón con luz para encender el juguete. Al hacerlo, se activará una canción, una frase y y sonidos divertidos.



2. Toque el sensor táctil situado en la mejilla de Lechera para escuchar un beso y sonidos de animales.



3. Al rodar a Lechera, se activan frases, canciones y melodías.



4. Desconexión automática

Para ahorrar pilas, el juguete se apaga automáticamente tras 30 segundos de inactividad. Para volver a encenderlo, basta con presionar el botón con el corazón luminoso.

NOTA: Si el juguete se apaga repetidamente mientras el niño juega o si la luz del botón con forma de corazón se debilita, se recomienda sustituir las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES - GRANJA ESCUELA DE VTECH

Lechera, la vaca, puede utilizarse sola o junto con otros animales (de venta por separado) para enriquecer las aventuras. Coloque a Lechera en diferentes partes del circuito para escuchar sonidos, frases y reacciones divertidas

1. La mariquita móvil

La mariquita se desliza de un lado a otro para ayudar a desarrollar la motricidad fina del niño.



2. El molino

Gire el molino para activar una divertida acción mecánica.



3. Puerta móvil

Permite que los animales entren y salgan, ampliando el mundo de juego y estimulando la imaginación del niño.









4. Telescopio y bandera




Se puede girar el telescopio y la bandera, fomentando el movimiento y el desarrollo de la motricidad del niño.




Guía de almacenamiento

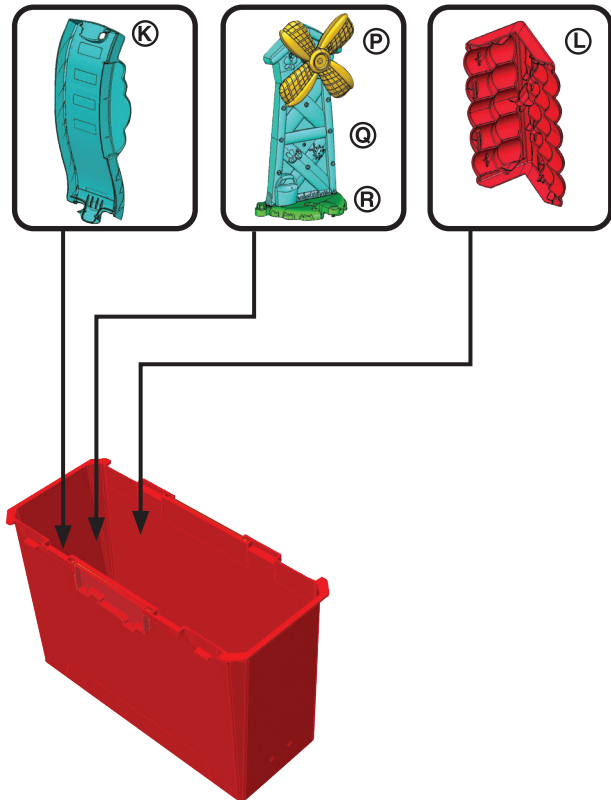

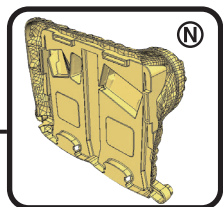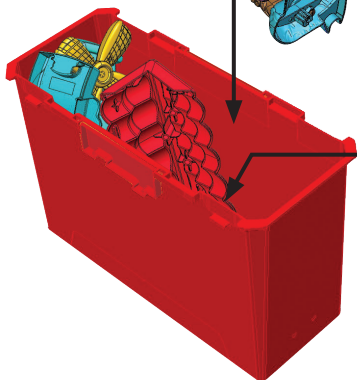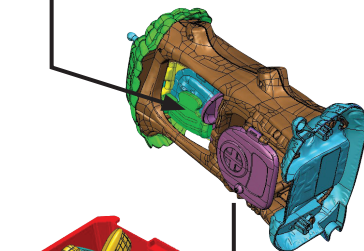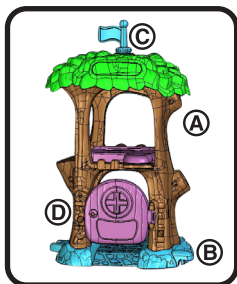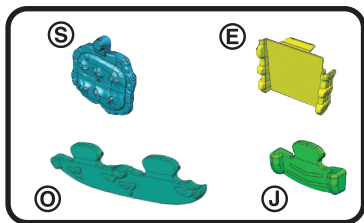

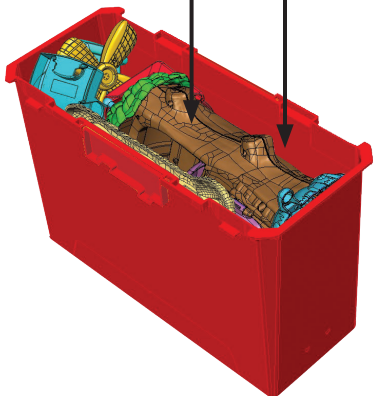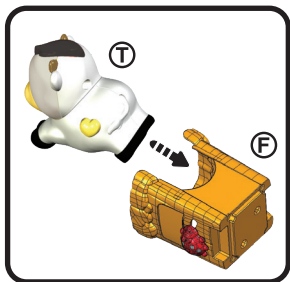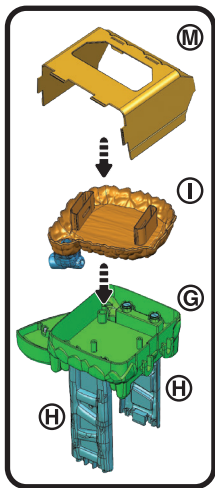

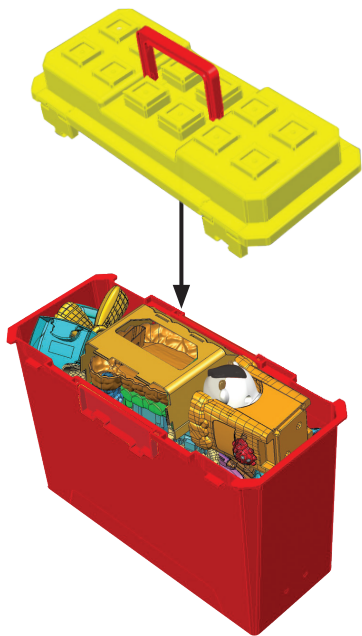

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com.

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

