

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Manual de  
instrucciones

# **Peluche musical Mielisa la abejita**



# INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar Peluche musical Mielisa la abejita.

¡Esta adorable y suave abejita cuenta con huecos en sus alas para que puedas moverlas mejor! También tiene un botón luminoso de corazón que activa divertidas frases y sonidos así como dulces melodías y canciones. ¡Podrás extraer su módulo electrónico para lavar la abejita a mano y dejarla reluciente!



• Módulo electrónico

• Interruptor On/Off/Control de volumen

• Botón luminoso de corazón



# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- **Peluche musical Mielisa la abejita**
- Guía de inicio rápido

## **Nota:**

Conserve el manual. Contiene información importante.

## **Advertencia:**

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

## **ADVERTENCIA:**

Mantenga este juguete fuera del entorno de descanso para bebés menores de 12 meses para evitar el riesgo de asfixia.

## **ADVERTENCIA:**

Por favor, retire el módulo electrónico antes de lavar.


## **Módulo electrónico extraíble**

1. Para extraer el módulo electrónico, abra el velcro de la parte trasera de la abeja. Después, extraiga el módulo electrónico.
2. Para introducir el módulo de nuevo, alinee el botón de corazón con el corazón de la abeja. Después, cierre el velcro de la parte trasera.

# PARA EMPEZAR A JUGAR

## Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

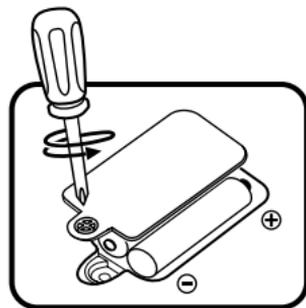

## ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

## Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



## VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

# CARACTERÍSTICAS

## 1. Interruptor On/Off/Control de volumen

Para encender el juguete, deslice el interruptor On/Off/Control de volumen hasta la posición de volumen bajo (🔊) o volumen alto (🔊). Para apagarlo, deslice el interruptor On/Off/Control de volumen hasta la posición Off (●).



## 2. Desconexión automática


Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 25 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo pulse el botón de corazón.

### NOTA

Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

## ACTIVIDADES

1. Pulsa el botón de corazón para escuchar una gran variedad de divertidas melodías y sonidos de abeja. Mantén pulsado el botón para escuchar aproximadamente 3 minutos de música con sonidos de abeja. La luz parpadeará con la voz y se desvanecerá con la música y los sonidos.

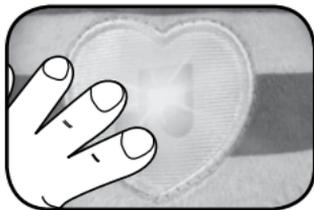

## Letra de las canciones

### Canción 1

Voy volando,  
por las flores me verás.  
Por aquí, por allá,  
¡hay que trabajar!

### Canción 2

Una abejita soy,  
muy feliz siempre voy.  
Por todas las flores volando iré.  
¡Un montón de miel haré!

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. La superficie de la abeja es lavable. Por favor, retire el módulo electrónico y siga las instrucciones de cuidado en la etiqueta del juguete antes de limpiarlo.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.eu](mailto:informacion@vtech.eu)

***Para buscar más información  
acerca de nuestros productos  
y consultar las condiciones de  
garantía visite nuestra página web.***

***vtech.es***

