



Manual de instrucciones

## Moto pizza Entrega exprés



# INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar la Moto pizza Entrega exprés de VTech!

Haz tus pedidos de pizza a la pareja más simpática, ¡te la llevarán en su Moto Pizza!

Descubre los números, las formas y los colores, y presiona la cabeza de la gatita para hacer las entregas.



# **INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE**

- Moto pizza Entrega exprés
- Hoja de pegatinas
- Guía de inicio rápido


## **ADVERTENCIA:**

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

## **Nota:**

Conserve el manual. Contiene información importante.


## **Sistema de sujeción del embalaje:**

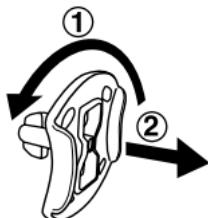

- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

# INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

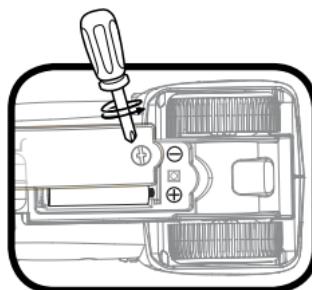

## ¡ADVERTENCIA! :

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## **IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS**

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## **PILAS RECARGABLES**

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

## Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

# HOJA DE PEGATINAS

Por favor coloque las pegatinas en el vehículo como se indica a continuación:

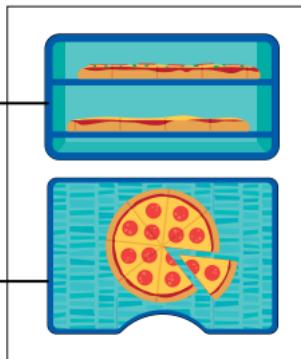

# CARACTERÍSTICAS

## 1. Botón de encendido

Para encender el juguete, deslice el interruptor On/Off a la posición del volumen deseado. Para apagarlo, muévalo a la posición de apagado ●.



## 2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 30 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo pulse cualquier botón.

### NOTA

Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

Por motivos de seguridad solo recomendamos su uso en el suelo. No permita que los menores activen el mecanismo sobre tejidos, su cuerpo o cabeza. Se recomienda que el juego tenga lugar bajo la supervisión de un adulto responsable.



# ACTIVIDADES

## 1. Gatita

Presiona la gatita para escuchar animadas frases y sonidos. El perrito conducirá la moto hacia adelante mientras ella mueve su cabeza.



## 2. Botones de formas

Pulsa los botones de formas para descubrir las formas, los números y los colores. Se escucharán divertidas canciones y frases. Si pulsas la gatita cuando suenan las melodías, se añadirán diferentes sonidos.



## 3. Tapa trasera

¡Abre y cierra para recoger las pizzas!



# **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

# **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtecheu.com](mailto:informacion@vtecheu.com)

*Para buscar más información  
acerca de nuestros productos  
y consultar las condiciones de  
garantía visite nuestra página web.*

**[www.vtech.es](http://www.vtech.es)**

