

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Manual de instrucciones

# **Perrito infantil de arrastre**

## **Paseos y aventuras**




# INTRODUCCIÓN

¡Este simpático perrito interactivo irá contigo a todas partes! Tira del cordón y pulsa los botones para escuchar letras, datos del cachorrito y escuchar música.

Botones  
educativos

Cabeza

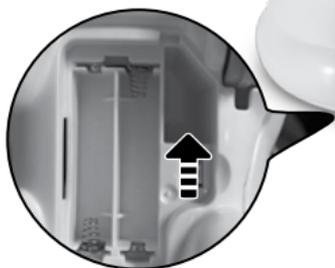

Compartimento  
para el cordón

Selector On/Off/  
Control de volumen

Cordón de  
arrastre

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Perrito infantil de arrastre - Paseos y aventuras
- Guía de inicio rápido


## Advertencia:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

## Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

## Sistema de sujeción del embalaje:

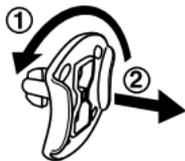


- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

# PARA EMPEZAR A JUGAR

## Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

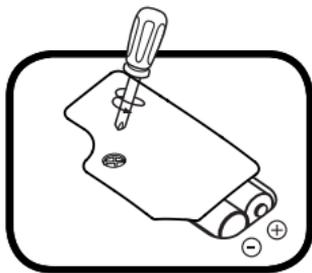

## ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto. Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

### **Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.**

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




### **VTech se preocupa por nuestro planeta**

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

# CARACTERÍSTICAS


## 1. Selector On/Off/Control de volumen

Para encender el juguete, deslice el selector On/Off/Control de volumen hasta la posición de volumen bajo (  ) o volumen alto (  ). Para apagarlo, deslice el selector On/Off/Control de volumen hasta la posición Off (  ).

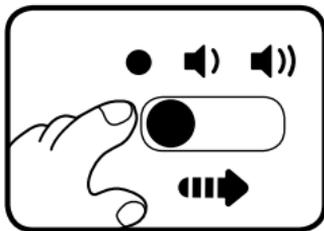

## 2. Compartimento para el cordón

Para usarlo como juguete de empuje en lugar de juguete de arrastre, abra el compartimento de pilas y guarde el cordón dentro del hueco destinado a ello. Para usarlo de nuevo como juguete de arrastre, abra el compartimento de pilas y saque el cordón. Coloque el cordón en la muesca y cierre el compartimento. Por la seguridad de su hijo, recomendamos guardar el cordón en el compartimento hasta que su hijo pueda caminar y que siempre supervise a su hijo mientras juega con el cordón de arrastre.

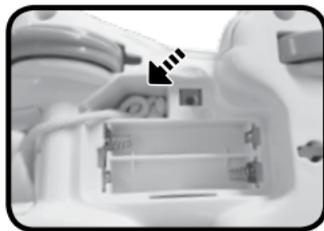

## 3. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 65 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo pulse cualquier botón.

### NOTA

Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

# ACTIVIDADES

## 1. Botones educativos

Pulsa los botones educativos para aprender letras, datos sobre el perrito, escuchar canciones, melodías y sonidos. Las luces parpadearán con los sonidos.



## 2. Acaricia al cachorrito

Pulsa la cabeza del perrito para escuchar adorables frases y sonidos. Las luces parpadearán con los sonidos y las orejas se moverán arriba y abajo.



## 3. De paseo

Tira del perrito para escuchar divertidas frases y sonidos para animar el juego. Las luces parpadearán con los sonidos.



# Letra de las canciones

## Canción 1

Un perrito muy alegre soy  
y siempre paseando estoy.  
Adoro jugar,  
correr y ladrar,  
el mundo explorar.  
¡Tú vente conmigo a disfrutar!

## Canción 2

A B C D E F G,  
H I J K L M N Ñ O P.  
Q R S T U V,  
W X Y Z.  
Ahora que lo sabes bien,  
¡esta vez dilo también!

## Canción 3

Yo quiero ser tu amigo más fiel.  
Podemos ir de paseo los dos.  
Duerme conmigo si cansado estás.  
No importa el lugar, contigo quiero estar.

## Canción 4

¡Qué diversión!  
D de diversión.  
¡Qué diversión! ¡A jugar!

## Canción 5

Ven conmigo a jugar,  
diversión sin parar,  
ven conmigo a jugar,  
¡y muy feliz serás!

# **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.

# **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.eu](mailto:informacion@vtech.eu)

***Para buscar más información  
acerca de nuestros productos  
y consultar las condiciones de  
garantía visite nuestra página web.***

***[www.vtech.es](http://www.vtech.es)***

