




Manual de instrucciones

Kidi **GUITAR SUPERSTAR**

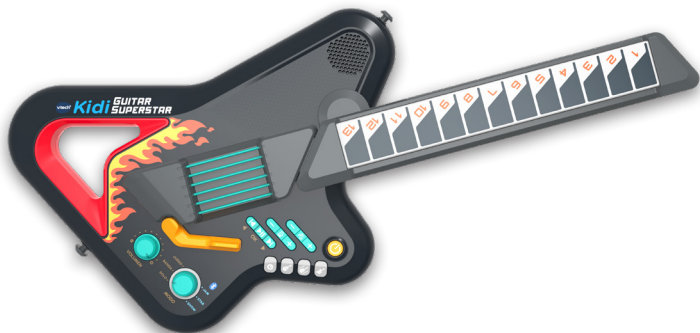


INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar **KidiGuitar SuperStar** de **VTech®**.

¡Tocar la guitarra nunca fue tan fácil y divertido!

Aprenderá a tocar la guitarra usando los 6 modos diferentes y la función interactiva de ritmo. Conectándola de forma inalámbrica a su propia música, tocará junto a sus cantantes favoritos. La palanca de vibrato y la función de inclinación activarán divertidos efectos de escenario para una experiencia de uso aún más emocionante. ¡Todo está preparado para un gran concierto... sube al escenario y a rockear!

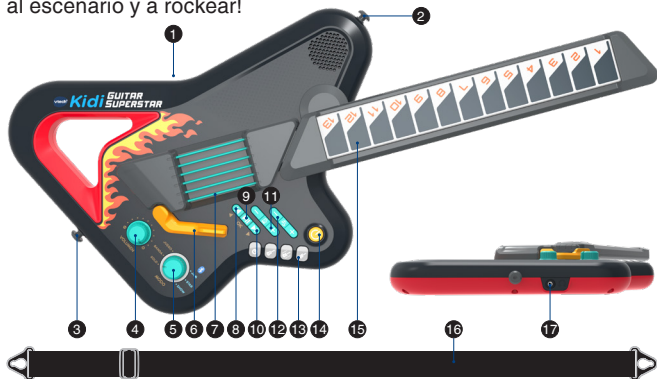

1	Sensor de movimiento	10	Botón siguiente
2	Enganche superior para correa	11	Botones de tempo
3	Enganche inferior para correa	12	Botones de selección de tono
4	Volumen	13	Estilo de guitarra (acústica, eléctrica, rock o fiesta)
5	Selector de modo	14	Botón de encendido
6	Palanca de vibrato	15	Botones del traste
7	Cuerdas	16	Correa de guitarra
8	Botón anterior	17	Salida de audio (conector de auriculares)
9	Botón Play/ Pausa/ OK		

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Una **KidiGuitar SuperStar** de **VTech®**
- Una correa
- Una guía de inicio rápido


ADVERTENCIA:

- * Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este producto y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- * Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA: le recomendamos que conserve este manual ya que contiene información importante.

ACTIVAR MODO NORMAL DE USO

Sistema de sujeción del embalaje y activar modo normal de uso

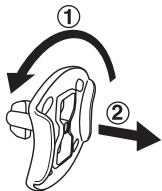



- ① Gire los bloqueos del embalaje 90 grados en sentido antihorario.
- ② Tire de los bloqueos de embalaje; la guitarra saldrá del modo demostración (Try-Me Mode).

PARA EMPEZAR A USAR

MÁSTIL PLEGABLE



Se requiere el montaje por un adulto. Por la seguridad de su hijo, no le permita usar el producto hasta que esté completamente ensamblado.

Si el mástil está plegado, despléguelo antes de usar y utilice un destornillador para apretar el tornillo (situado en la parte posterior de la guitarra) y dejar fijo el mástil en su posición desplegada mientras se use. Para guardarlo, afloje el tornillo y pliegue el mástil.

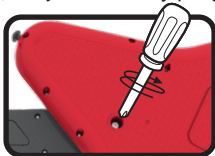
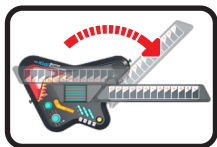


INSTALACIÓN DE LA CORREA

A. Coloque un extremo de la correa en el enganche de la parte superior de la guitarra:

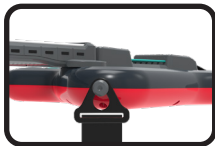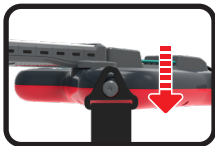


B. A continuación, coloque el otro extremo de la correa en el enganche situado en la parte inferior.

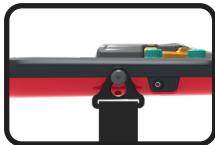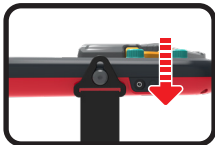

C. Asegúrese de que ambos extremos de la correa queden bien encajados y no estén sueltos.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el producto está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extraígalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 4 pilas 1.5V AA/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

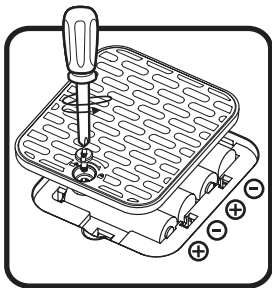

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del producto.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su producto llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. Botón de encendido

Pulsa el botón de encendido para encender la unidad. Vuelve a pulsarlo para apagarla.



2. Selector de modo


Gira el selector de modo para elegir entre 6 modos: Solo, Banda, Juego, Jam, Star y Show (con tecnología inalámbrica **Bluetooth®**).



3. Botones del traste

En los **modos Solo, Jam y Star**, mantén pulsados los botones del traste mientras rasqueas las cuerdas para tocar diferentes acordes.

En el **modo Banda**: pulsa los botones del traste para añadir o quitar instrumentos de la melodía que se está reproduciendo.

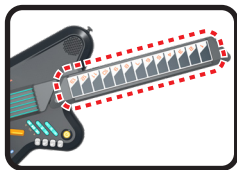

4. Cuerdas

Rasquea las cuerdas para reproducir notas musicales. (Consulta la sección “Modos de uso” más abajo para saber cómo utilizar las cuerdas en los diferentes modos).




5. Palanca de vibrato

Mueve la palanca de vibrato para escuchar efectos de sonido de guitarra. (Consulta la sección “Modos de uso” más abajo para saber cómo utilizar la palanca de vibrato en los diferentes modos).



6. Sensor de movimiento


Inclina el mástil de la guitarra hacia arriba para escuchar efectos de vitores y entusiasmo del público. (Consulta la sección “Modos de uso” más abajo para saber cómo utilizar el sensor de movimiento en los diferentes modos).

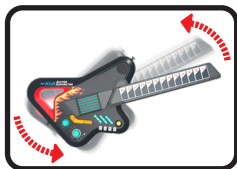

7. Estilos de Guitarra

Pulsa los diferentes botones para elegir entre 4 estilos de guitarra diferentes: eléctrica (🎸), rock (🎸), acústica (🎸) y fiesta (🎸).


El botón que identifica cada estilo de guitarra se iluminará al seleccionarse.

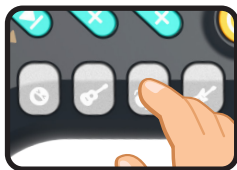

8. Botones de selección de tono



Pulsa los botones de selección de tono para cambiar la tonalidad de la guitarra al utilizar los botones del traste y las cuerdas en los modos Solo, Jam y Star.

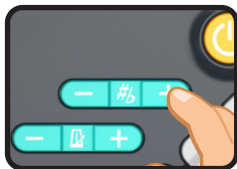

9. Botones de tempo

Pulsa los botones de tempo para cambiar el ritmo de la música en el modo Banda.



10. Botón anterior ; botón de reproducción/pausa/OK ; botón siguiente

Utiliza estos botones para seleccionar música o niveles de uso.



11. Volumen

Utiliza el dial de volumen para ajustar el volumen.



12. Salida de audio (conector de auriculares)

Utiliza un cable de audio de 3,5 mm (no incluido) para conectar la guitarra a un altavoz externo. Para usar en silencio, conecta la guitarra a unos auriculares (no incluidos).



13. Desconexión Automática

Para conservar la vida útil de las pilas, la unidad se apagará automáticamente tras varios minutos sin recibir entradas. La unidad puede volver a encenderse pulsando el botón de encendido.

Cuando la batería esté baja, las luces del botón del traste número 13 y del selector de modo parpadearán tres veces en rojo y, a continuación, la guitarra se apagará automáticamente. Por favor, instale pilas nuevas antes de volver a encender la unidad.

MODOS DE USO

Solo

Mantén pulsados los botones del traste y rasguea las cuerdas; pulsa la palanca de vibrato e inclina el mástil de la guitarra hacia arriba para crear tu propia música. Pulsa los botones de selección de tono para cambiar la tonalidad de los botones del traste y de las cuerdas mientras tocas.

Consulta la sección “Partituras” más abajo para guías sobre cómo tocar algunas canciones clásicas.

Modo Banda

Crea tu propia banda. Pulsa los botones del traste para añadir o quitar instrumentos en la canción que se está reproduciendo.

Puedes combinar y mezclar:

Botones del traste 1 a 3 (luces azules): tres pistas de percusión

Botones del traste 4 a 6 (luces verdes): tres pistas de bajo

Botones del traste 7 a 13 (luces amarillas): siete instrumentos/pistas adicionales

Rasguea las cuerdas para reproducir la melodía principal. Pulsa los botones anterior y siguiente para elegir diferentes canciones. Pulsa los botones de tempo para ajustar el ritmo de la música.

Hay cinco melodías para cada estilo de guitarra: eléctrica, rock y acústica. (Las 15 melodías pueden encontrarse en el estilo de guitarra “Fiesta”).

Juego

Distintos colores de luces (azul, naranja y rosa) bajarán desde la parte superior de los botones del traste. Sincroniza las notas a medida que bajan y realiza la acción correcta (ver abajo) cuando la nota llegue al último botón del traste con luz blanca.

Acciones del juego

Luces azules: rasguea las cuerdas.

Luces naranjas: mueve la palanca de vibrato.

Luces rosas: inclina el mástil de la guitarra hacia arriba.

Cuando veas una fila de luces azules, sigue rasgueando las cuerdas hasta que todas las luces azules hayan llegado al botón de la luz blanca.

Cuando veas una fila de luces naranjas, mueve y mantén la palanca de vibrato hasta que todas las luces naranjas hayan llegado al botón de la luz blanca.

La luz blanca del último botón del traste cambiará a color verde cuando se haya realizado correctamente la acción que haya pedido el juego.

El juego tiene cuatro niveles: Tutorial, Principiante, Semiprofesional y Experto. Pulsa los botones de flechas izquierdo, derecho y OK para elegir un nivel; después pulsa los botones izquierdo, derecho y OK para seleccionar una canción. Al seleccionar una canción, puedes cambiar el nivel manteniendo pulsado el botón OK durante 2 segundos o pulsando cualquier botón de tempo.

Cada uno de los 3 estilos de guitarra (acústica, eléctrica y rock) tiene cinco melodías. (Las 15 melodías también pueden reproducirse en el cuarto estilo de guitarra “Fiesta”).

Jam (con tecnología inalámbrica *Bluetooth®*)

Selecciona música desde tu dispositivo conectado para tocar al ritmo de tus canciones favoritas. Mantén pulsados los botones del traste y rasguea las cuerdas, mueve la palanca de vibrato o inclina el mástil de la guitarra hacia arriba para improvisar y disfrutar de la música.

Star (con tecnología inalámbrica *Bluetooth®*)

Selecciona música desde tu dispositivo conectado para tocar al ritmo de tus canciones favoritas. Al rasguear las cuerdas y pulsar los botones del traste, el volumen de las voces de la música reproducida desde tu dispositivo móvil se reducirá para que puedas escuchar mejor las notas de la guitarra mientras tocas.

NOTA:

Esta función puede no funcionar con todas las canciones transmitidas de forma inalámbrica.

Show (con tecnología inalámbrica *Bluetooth®*)

Selecciona música desde tu dispositivo conectado y conviértete en una estrella del rock. La música permanecerá en silencio mientras no pulses los botones del traste, rasguees las cuerdas o muevas la palanca de vibrato. ¡En cuanto empieces a tocar, la música cobrará vida!

Conexión **Bluetooth**® (modos Jam, Star y Show)

1. Gira el selector de modo a Jam, Star o Show para activar la conexión **Bluetooth**®. La luz del selector parpadeará en azul mientras busca un dispositivo cercano.
2. Ve a ajustes de **Bluetooth**® de tu dispositivo y selecciona el nombre de la guitarra en la lista de dispositivos disponibles “VTech 5910 Guitar”
3. Cuando aparezca la solicitud de enlazar, selecciona “Enlazar”. No se requiere código de acceso.
4. Mantén pulsado el botón OK  de la guitarra durante unos segundos para confirmar la conexión.
5. Cuando la conexión se haya realizado correctamente, la luz del selector de modos permanecerá encendida en azul.
6. Para desconectar el dispositivo, gira el selector de modo a Solo, Banda o Juego.
7. La guitarra recordará el último dispositivo enlazado y se conectará automáticamente la próxima vez que ambos dispositivos estén disponibles.

NOTA:

Mantén pulsados los botones **Tempo**  y el botón de flecha **Anterior**  durante 3 segundos para eliminar de la memoria el último dispositivo enlazado con **VTech® KidiGuitar SuperStar**.



PARTITURAS

Consulta las partituras de las páginas siguientes para interpretar algunas canciones clásicas en el modo Solo.

Para tocar una nota, pulsa el número del traste indicado y rasguea las cuerdas al mismo tiempo. En las notas largas , mantén la nota durante más tiempo.

Estrellita, ¿dónde estás?

Es - tre - lli - ta, ¿dón-de es - tás?



Me pre - gun - to qué se - rás.



En el cie - lo y en el mar,



Un dia - man - te de ver - dad.



Es - tre - lli - ta, ¿dón-de es - tás?



Me pre - gun - to qué se - rás.



La arañita pequeñita

La a - ra - ñi - ta peque - ñita

5

8

8

8

9

10

10

su - bió, su - bió, su - bió.

10

9

8

9

10

8

Lle - gó la lluvia

10

10

11

12

y se la ll - ev - vó.

12

11

10

11

12

10

Sa - lió el sol

13

13

13

12

y to - do lo se - có.

12

11

10

11

12

10

Y la a - ra - ñi - ta peque - ñita

5

5

8

8

8

9

10

10

su - bió, su - bió otra vez.

10

9

8

9

10

8

Bingo

Ha - bía un gran - jero que tenía un perro

5 8 8 5 5 6 6 5

y Bin - go era su nombre - ¡oh!

5 8 8 9 9 10 8

¡B - I - N - G - O!

10 10 11 11 11

B - I - N - G - O

9 9 10 10 10

B - I - N - G - O

8 8 9 9 9

y Bin - go era su nombre - ¡oh!

8 7 5 6 7 8 8

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el producto con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el producto no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la unidad deja de funcionar o presenta algún fallo, siga estos pasos:

1. Apague la unidad.
2. Retire las pilas de la unidad.
3. Espere unos minutos y vuelva a colocar las pilas.
4. Encienda la unidad. Debería estar lista para usarse de nuevo.
5. Si el problema continúa, instale pilas nuevas de alta calidad.

Si hay problemas para emparejar el dispositivo mediante tecnología **Bluetooth®** inalámbrica, siga estos pasos:

1. En su dispositivo, entre en los ajustes de **Bluetooth®**. Si aparece “VTech 5910 Guitar” en la lista de dispositivos conectados, emparejados o guardados, seleccione “Omitir”.
2. Desactive y vuelva a activar el **Bluetooth®** o reiniciar el dispositivo.
3. Apague y encienda la unidad de nuevo y repita el proceso de emparejamiento.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.eu. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

Declaración sobre *Bluetooth*®

La marca denominativa y los logotipos de **Bluetooth**® son marcas comerciales registradas propiedad de **Bluetooth**®, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de **VTech**® se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Advertencia sobre exposición a RF

El dispositivo ha sido evaluado y cumple con los requisitos generales de exposición a Radiofrecuencia. El dispositivo puede usarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, **VTech**® Electronics Europe BV declara que el producto 5910 está en conformidad con la directiva 2014/53/EU.

Puede consultar el texto completo en la siguiente dirección:
www.vtech.com/re-directive.

Banda de frecuencia: de 2402 MHz a 2480 MHz

Potencia máxima del dispositivo: 2,016 W (3,045 dBm)



Reproducción	
Tensión máxima de salida	≤150mV

***Para buscar más información acerca
de nuestros productos y consultar
las condiciones de garantía visite
nuestra página web.***

www.vtech.es

