

vtech[®]


Manual de
instrucciones

Dinosaurio glotón infantil Cuenta y aprende



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar Dinosaurio glotón infantil!
Este hambriento dinosaurio utiliza divertidas frases y canciones para enseñar números, colores, comidas y a contar.

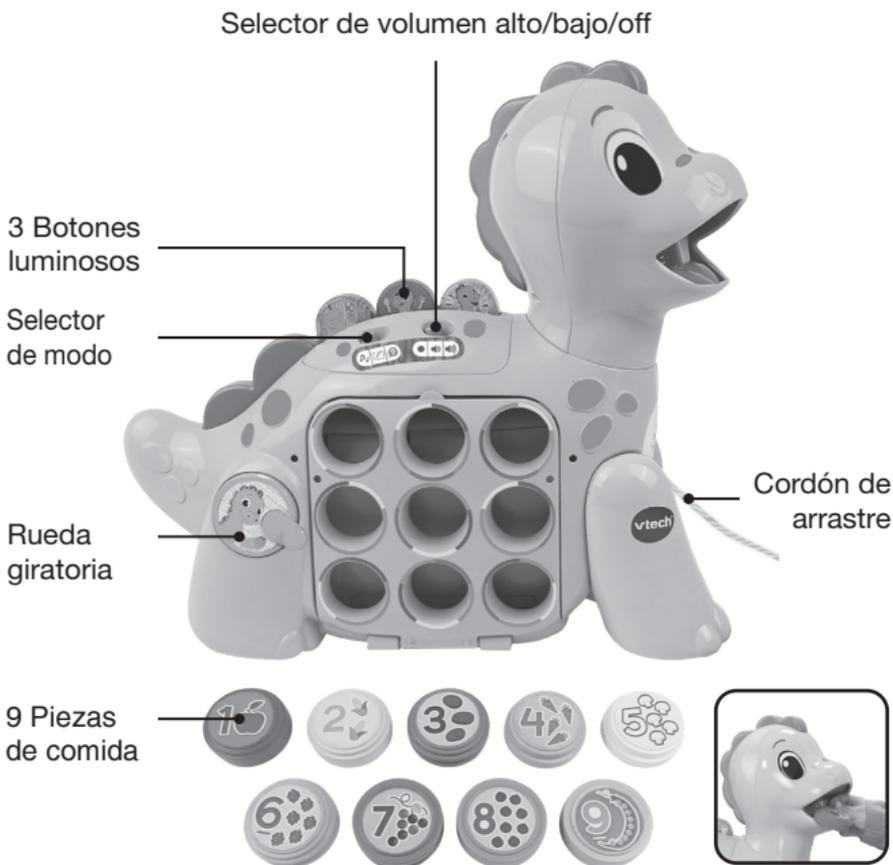

INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- Dinosaurio glotón infantil - Cuenta y aprende
- 9 piezas de comida
- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:


* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:


Conserve el manual. Contiene información importante.

Sistema de sujeción del embalaje:

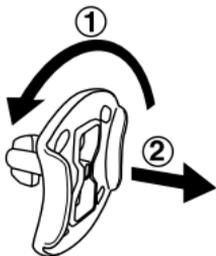

- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

Retirar las sujeciones del producto

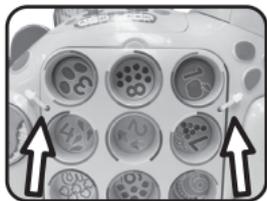

- ① Corte cuidadosamente las dos bridas de la puerta lateral utilizando unas tijeras y deséchelas.




- ② Abra la puerta lateral. Retire el papel del interior del dino y deséchelo.

PARA EMPEZAR A JUGAR

Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte izquierda, en el interior del dino, utilice un destornillador para aflojar el tornillo y abrir el compartimento.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

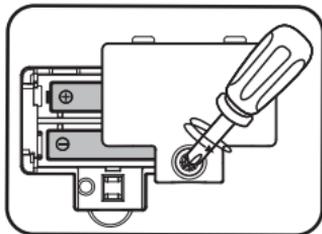

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.
- VTech se preocupa por nuestro planeta.
- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



Activación del modo de juego normal

Antes de empezar a jugar, active el modo de juego normal alimentando al dino con dos piezas de comida distintas en menos de 20 segundos.

Se escucharán tres pitidos para indicar que el juguete está en modo de juego normal.

CARACTERÍSTICAS

1. **Selector de volumen alto/bajo/off** 

Para encender el juguete, deslice el Selector de volumen alto/bajo/off hasta la posición de volumen bajo  o volumen alto . .


Para apagarlo, deslice el selector hasta la posición Off .

2. Selector de modo

Desliza el selector de modo para elegir entre tres actividades: música 🎵, aprendizaje 📖 o preguntas ❓.

3. 9 Piezas de comida

Cada pieza de comida enseña un color, un número y una comida. Alimenta al dinosaurio para aprender datos curiosos, escuchar canciones o responder ciertas preguntas.

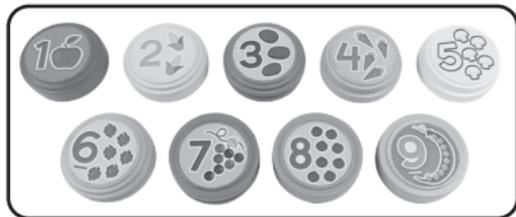

4. 3 Botones luminosos

Pulsa los botones luminosos para aprender colores, sentimientos, escuchar canciones o responder algunas preguntas.



5. Rueda giratoria

Gira la rueda del dino para girar las piezas de comida en su interior, escuchar canciones y divertidas frases sobre el dino.



6. Cordón de arrastre

Tira del dinosaurio para escuchar divertidas melodías y sonidos del dino.



7. Puerta lateral

Mantén la puerta lateral cerrada mientras das de comer al dinosaurio con las piezas de comida. Abre la puerta para recoger de nuevo las piezas. Cuando hayas terminado de jugar, podrás guardar las piezas en este compartimento.



8. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras varios segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo desliza el selector de modo o el selector de volumen alto/bajo/off.

PARA EMPEZAR A JUGAR

Desliza el selector de volumen alto/bajo/off para encender el juguete, después desliza el selector de modo para elegir una actividad.

ACTIVIDADES

1. Modo música

Desliza el selector hasta  para entrar en el modo música. Alimenta al dino, pulsa los botones luminosos o gira la rueda para escuchar distintas canciones. Tira del dino para escuchar melodías y divertidos sonidos.

2. Modo aprendizaje

Desliza el selector de modo hasta  para entrar en el modo aprendizaje. Alimenta al dino, pulsa los botones luminosos o gira la rueda para aprender colores, números, comidas y sentimientos.

3. Modo preguntas



Desliza el selector de modo hasta  para entrar en el modo preguntas. El dino te preguntará cosas sobre la comida, colores, números y sentimientos. Dale de comer una pieza de comida o pulsa un botón para responder. Gira la rueda para repetir la pregunta.

LETRA DE LAS CANCIONES

Canción 1

Tengo una dulce manzana,
súper rica y sana.

Canción 2

Dos mazorcas de maíz,
amarillas como el sol,
están muy ricas, qué sanas son,
¡me hacen muy feliz!

Canción 3

Tres patatitas
marrones, ricas... ¡fritas!

Canción 4

Cuatro zanahorias son,
naranjas, crujientes, ¡qué sabor!

Canción 5

El champiñón,
blanco es, sano es,
Y cinco voy a comer.

Canción 6

Las frambuesas qué dulces son,
ya verás qué buen sabor,
mermelada voy a hacer,
6 tengo aquí, ¡ven a comer!

Canción 7

Uvas son,
son moradas, tengo 7.
Uvas son,
dulces y redondas
¡uvas son!

Canción 8

Árándanos, tengo 8,
arándanos, qué sabor,
azulitos, ¡qué dulces!
¡la fruta es genial!

Canción 9

Los guisantes son pequeños,
verdes son, sanos son,
y vamos a contarlos.
9 hay, 9 hay.

Canción 10

Todas las verduras súper sanas son,
te las puedes comer, para almorzar.
La comida sana me ayuda a crecer,
energía me dará, hasta el atardecer.

Canción 11

Muy hambriento yo estoy,
voy a pisar, voy a rugir.
Traeme unas verduras aquí,
¡te vas a divertir!

Canción 12

Vamos a dormir,
quiero descansar.
Quizá si como así,
¡pronto podré yo jugar!

Canción 13

Tú ven conmigo a pasear,
un día genial será.
Una aventura sin final
¡contigo es perfecto!

Canción 14

Soy un dino muy alegre,
¡y cuánto me gusta comer!
Soy verde, como sano.
Ven, ¡diviértete!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora deberá funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

