



Manual de instrucciones

Baby CEO Oficina teletrabajo



INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir Baby CEO Oficina teletrabajo.

Con Baby CEO Oficina teletrabajo, los niños pueden jugar a teclear mensajes, llamar con el teléfono móvil o escuchar música mientras aprenden trabajando en su alegre oficina. O pasar la página del cuaderno, mover el ratón, cuidar su plantita y abrir la videocámara. ¡Un gran día en la oficina!



1	Planta saltarina	8	Botón de lupa
2	Botón estrella	9	Selector de modo de juego
3	Cuaderno	10	Taza para remover
4	Tecla llamar	11	Base del teléfono
5	Tecla de números	12	Lápiz giratorio
6	Tecla de letras	13	Ratón
7	On/Off y control de volumen		

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Baby CEO Oficina teletrabajo



Escritorio



Teléfono extraíble



4 patas

- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo. Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA:


Conserve el manual. Contiene información importante.

ADVERTENCIA:

Se requiere montaje por parte de un adulto.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del escritorio. Use un destornillador para quitar la tapa del compartimento.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas 1.5V AA/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

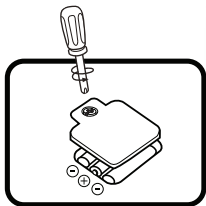

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Con Baby CEO Oficina teletrabajo de VTech, la seguridad es lo primero. Se recomienda la supervisión de un adulto para el montaje del producto. Para garantizar la seguridad de sus hijos, evite el uso del juguete hasta que esté completamente montado.

1. Inserte cada pata de la mesa en los huecos habilitados para ello en la parte inferior del escritorio. Presione las patas firmemente hasta que estén bien aseguradas. Compruebe su estabilidad antes de usarlas.

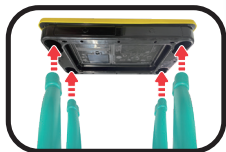

2. Para usar el escritorio como un tablero de juego, retire suavemente las patas del escritorio. Puede situar el juguete sobre cualquier superficie plana para que el niño lo utilice.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. On/Off y control de volumen

Para encender el juguete, deslice este selector desde la posición OFF a la posición (🔊) o (🔊). Escuchará entonces divertidos sonidos, una frase y una cancioncilla. Para apagarlo, mueva el selector a la posición OFF (●) .



2. Desconexión automática

Para ahorrar pilas, el juguete se apaga automáticamente tras unos 16 segundos de inactividad. Para volver a encenderlo, basta con presionar una tecla cualquiera en el escritorio, el botón de la estrella en el cuaderno o la base del teléfono.

NOTA:

Si el juguete se apaga repetidamente mientras el niño juega o la luz se debilita, se recomienda sustituir las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES

1. Tecla llamar

Al pulsar esta gran tecla en el teclado, el niño podrá imaginar y jugar a hacer llamadas telefónicas y de vídeo como los mayores. Sonarán simpáticos sonidos y canciones para animar el juego y la luz parpadeará para acompañar los sonidos.



2. Tecla de números

La gran tecla de números anima a los pequeños a jugar y familiarizarse con los primeros números, con canciones para contar y efectos de sonido. La luz del juguete brillará simultáneamente al sonido.



3. Tecla de letras

Pulsando esta tecla en el teclado, sonarán frases, sonidos y canciones para animar al niño a aprender las letras y jugar con ellas. La luz parpadeará con los sonidos.



4. Botón de lupa

Con este botón, el niño escuchará sonidos y canciones que le animarán a explorar el escritorio. La luz parpadeará con los sonidos.



5. Botón estrella

Al presionar este botón, oírás sonidos y animadas canciones mientras la luz del juguete parpadea.



6. Selector de modo de juego

El selector de modo de juego permite elegir entre los modos de Música, Aprendizaje o Descubrimiento.




7. Ratón

Deslizando el ratón, el juguete reproducirá sonidos y una frase, y su luz se iluminará al compás de los sonidos.



8. Base del teléfono

Pulsando la base del teléfono, escucharás sonidos y alegres canciones mientras se ilumina la luz del juguete.

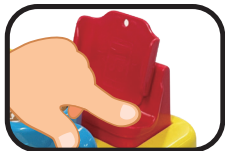

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.eu

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

