



**Mimoso, mi osito
cariñoso personalizable**




**Mimosa, mi osita
cariñosa personalizable**

Manual de instrucciones

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar a Mimoso, mi osito cariñoso personalizable! Adorable, cariñoso y personalizable, este osito interactivo se conecta fácilmente a tu móvil o tablet para que puedas añadir el nombre de tu peque y sus cosas favoritas, como su comida, color y animal preferidos.

Con divertidas actividades, canciones, melodías y nanas, Mimoso anima al niño a jugar, aprender y disfrutar de día y de noche.

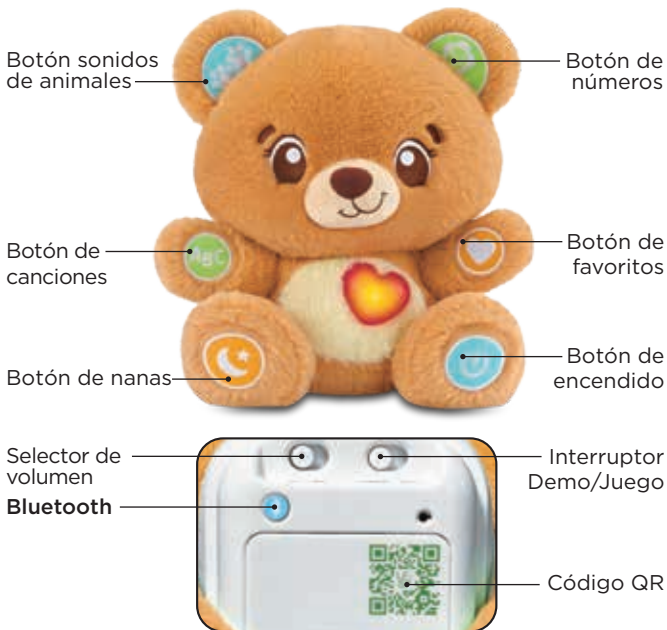

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Mimoso, mi osito cariñoso personalizable
- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA:


Le recomendamos que conserve este manual ya que contiene información importante.

ADVERTENCIA:

Mantenga este juguete alejado del lugar donde duerme su bebé si tiene menos de 12 meses de edad, para evitar el riesgo de asfixia.

Sistema de sujeción del embalaje:

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

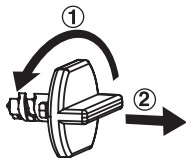

PARA EMPEZAR A JUGAR

Personalización

El osito puede aprender el nombre de su hijo, su color, comida y su animal preferido.

Para empezar, escanee el código QR que aparece a la derecha (también lo encontrará en el compartimento de las pilas) o entre en leapfrog.com/miosito para descargar la aplicación LeapFrog Link en su móvil o tablet (consulte los requisitos del sistema más abajo).

Siga las instrucciones de la app para elegir un nombre y sus cosas preferidas. ¡Así el osito será aún más especial!



REQUISITOS DEL SISTEMA

Se requiere un smartphone o tablet con conexión Bluetooth® versión 4.2 o superior.

Necesita una cuenta de padres de Leapfrog.

Requisitos para iPhone o iPad:

iOS 13 o superior o iPadOS 13 o superior.


Requisitos para teléfonos o tablets Android™:

Android versión 11 o superior.

iPhone, iPad y iPadOS son marcas registradas de Apple Inc. o de sus filiales. iOS es una marca registrada de Cisco o de sus filiales. Android es una marca registrada de Google LLC o de sus filiales. El resto de marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.


SALIR DEL MODO DEMOSTRACIÓN

Este juguete está en modo demostración en el embalaje. Para salir del modo demo, deslice el interruptor Demo/Juego a la posición Juego para acceder a todas las funciones.

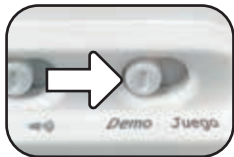

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extraígalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AA (LR6/AM-3) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

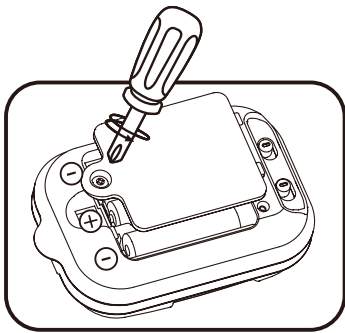

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad. 
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE). 

- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. Botón de encendido

Pulsa para despertar a Mimoso y empezar a jugar.



2. Botón de nanas

Pulsa el botón de nanas para elegir entre 5, 10 o 15 minutos de música relajante. Pulsa nuevamente el botón para configurar el tiempo de reproducción antes de que empiece la música. Cuando la música ya esté sonando, úsalo para cambiar a la siguiente melodía.



3. Botón sonidos de animales

Pulsa este botón para escuchar divertidos sonidos de animales y adivinar qué animal está imitando el osito.



4. Botón de números

Pulsa el botón de números para aprender a contar y explorar ejercicios relajantes.



5. Botón de canciones

Pulsa para escuchar música y canciones, incluida la canción del abecedario y otras canciones que dicen el nombre de tu peque y sus cosas favoritas.



6. Botón de favoritos

Pulsa el botón de favoritos para escuchar canciones y frases sobre las cosas favoritas de Mimoso. Personalízalo para que el osito hable de las cosas favoritas de tu hijo o hija.



7. Botón Bluetooth®

Asegúrate de que el juguete está encendido y en modo Juego. Después de elegir el nombre y las cosas favoritas de tu peque en la app LeapFrog Link, pulsa este botón para activar el Bluetooth® y enviar los datos al osito.



8. Desconexión automática

Para ahorrar pilas, el juguete se apaga automáticamente tras un tiempo sin interactuar.

En modo Demo, pulsa el botón de encendido para despertar al osito. En modo Juego, pulsa cualquier botón para seguir jugando.

Declaración sobre Bluetooth®

La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. VTech® utiliza estas marcas con licencia.

El resto de marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Advertencia sobre RF (radiofrecuencia)

Este dispositivo ha sido evaluado y cumple con los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia.

Puede utilizarse como dispositivo portátil sin restricciones.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (UE)

Por la presente, VTech® Electronics Europe BV declara que el equipo de radio modelo 6232 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en: www.vtech.com/re-directive

Banda de frecuencia: 2402 MHz - 2480 MHz

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

vtech.es/leapfrog

***Para obtener información acerca de la
garantía, visite esta página web
www.vtech.es/tarjeta-de-garantia***

LeapFrog Enterprises, Inc.,
es propiedad de VTech Holdings Limited.

TM & © 2026 LeapFrog Enterprises, Inc.

Todos los derechos reservados.

IM-623200-008

Version:0