

vtech[®]
baby


Manual de Instrucciones

Peluche sensorial Marina la ballena bebé



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar **Peluche sensorial - Marina la ballena bebé!**
¡Abraza a esta maravillosa ballena con múltiples texturas, teclas de piano luminosas y mucho más! ¡Explora y aprende!

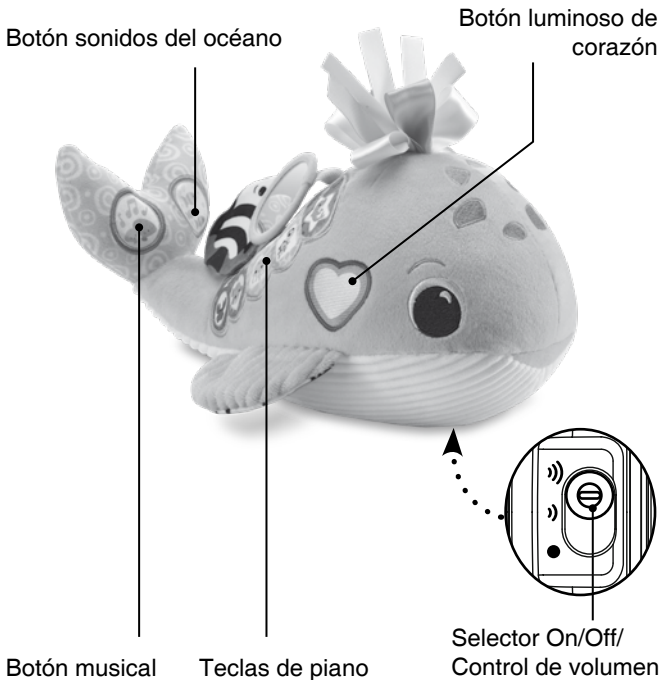

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Peluche sensorial - Marina la ballena bebé
- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:


Conserve el manual. Contiene información importante.

Notas importantes

- Este juguete está en modo demostración en el embalaje. Para activar el modo de juego normal, apague el juguete, después deslice el Selector On/Off/Control de volumen hasta la posición de volumen bajo (**⏏**) o volumen alto (**⏏**).

INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en el interior de la ballena, utilice un destornillador para aflojar el tornillo y abrir el compartimento de las pilas.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extrágalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

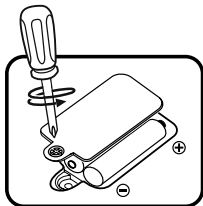

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



VTech se preocupa por nuestro planeta


VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.

Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. Selector On/Off/Control de volumen

Para encender el juguete, deslice el selector On/Off/Control de volumen hasta la posición de volumen bajo (**||**) o volumen alto (**|||**). Se escuchará un sonido, unas frases y una canción. Para apagarlo, deslice el selector On/Off/Control de volumen hasta la posición Off (**●**).

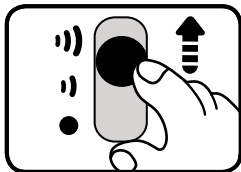

2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 25 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo pulse cualquier botón.


NOTA

Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES

1. Botón luminoso de corazón

Pulsa el botón luminoso de corazón para escuchar divertidos datos sobre la ballena y canciones. Las luces parpadearán con los sonidos.

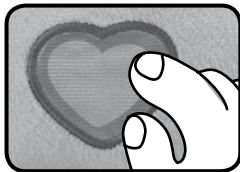


2. Teclas de piano

Pulsa las teclas de piano para aprender animales, números, a contar, colores y formas, escuchar sonidos divertidos y melodías cortas. Las luces parpadearán con los sonidos.




3. Botón musical

Pulsa el botón musical para escuchar divertidas canciones y melodías. Cuando una melodía esté sonando, pulsa las teclas de piano para escuchar la canción nota por nota. Las luces parpadearán con los sonidos.

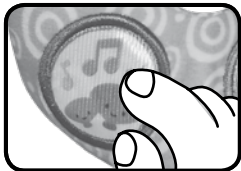

4. Botón sonidos del océano

Pulsa el botón sonidos del océano para escuchar divertidos sonidos del fondo marino. Las luces parpadearán con los sonidos.

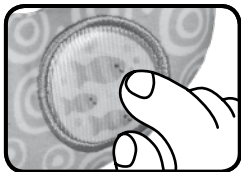

CANCIONES

CANCIÓN 1

Ballenita vamos a nadar,
ballenita vamos a cantar,
con amigos jugando en el mar,
¡jugando juntitos te divertirás!

CANCIÓN 2

Voy nadando,
por el ancho mar,
por aquí, por allá,
¡mil cosas hay que explorar!

CANCIÓN 3

Una ballenita soy,
¡tú vente conmigo a jugar!

CANCIÓN 4

Soy muy grande, vivo en el mar.
A veces yo a respirar saldré,
yo lanzo chorros de agua por mi espalda.
Saltar, jugar, reír, salpicar.
Aire tomaré para el fondo del mar explorar muy bien.

CANCIÓN 5

¡El cangrejo aquí está!
Clip, clap, ¡ven a jugar!

CANCIÓN 6

Pez globito, nada por en el mar,
vamos, inflate, ¡eres especial!

CANCIÓN 7

La medusa es genial, nada y nada, nada y nada por el mar.

CANCIÓN 8

La tortuga va a nadar,
tranquilita siempre va.

CANCIÓN 9

Muy alegre es el delfín,
él salta y salta, ¡y no tiene fin!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni de desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información acerca
de nuestros productos y consultar
las condiciones de garantía visite
nuestra página web.***

www.vtech.es



TM & © 2023 VTech Holdings Limited.
Todos los derechos reservados.
Impreso en China.
IM-562800-003
Version:0