


vtech[®]

Manual de instrucciones

**MARBLE
RUSH**[™]

*CIRCUITO DE
CANICAS INTERACTIVO
STORAGE BOX*

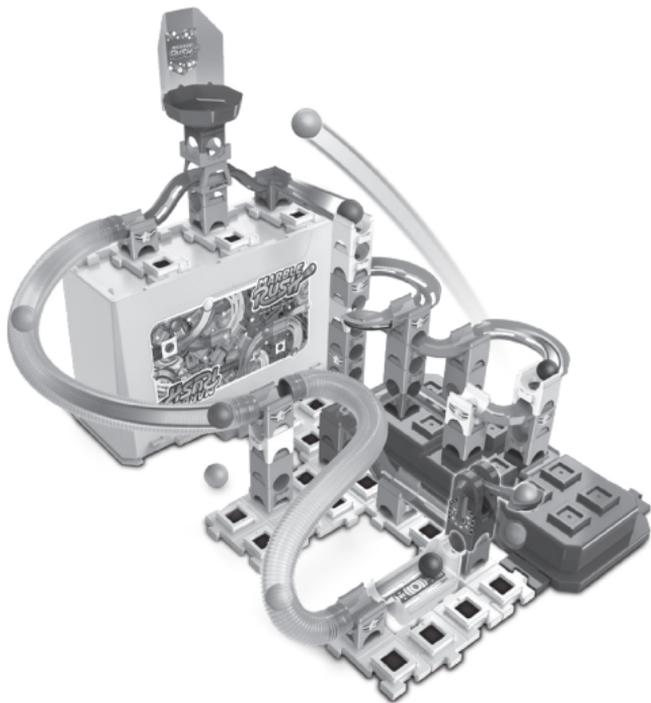

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar el nuevo juego de la colección Marble Rush, el **Circuito de canicas interactivo Storage Box** de VTech®!

VTech® quiere ayudar a las familias evitando piezas sueltas por toda la casa, para ello lanza este nuevo set donde una de las piezas se convertirá en caja de almacenamiento para guardarlo todo e incluso dispondrá de espacio extra para guardar piezas de otros sets de Marble.

Un nuevo circuito para jugar en solitario o con amigos aceptando el nuevo desafío del mundo Marble Rush de VTech®.

INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- Marble Rush Circuito de canicas interactivo Storage Box (**65 piezas y 5 canicas**)
- Manual a color
- Guía de inicio rápido
- Hoja de pegatinas

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA: conserve el manual. Contiene información importante.

NOTA: el manual a color forma parte del juguete siguiendo los pasos para la construcción. Recomendamos conservarlo.

ADVERTENCIA: no apunte hacia los ojos o cara.

ADVERTENCIA: no lanzar otro objeto diferente al incluido con este juguete.

ADVERTENCIA: no recomendado para niños menores de 3 años, contiene piezas y bolas pequeñas. Riesgo de atragantamiento.

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

PEGATINAS

Pégalas de forma segura tal y como se muestra más abajo.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora deberá funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es



© 2024 VTech Holdings Limited.
Todos los derechos reservados.

Impreso en China.

IM-5717-004

Version:0