

**vtech**<sup>®</sup>  
baby


Manual de  
instrucciones

## Juguete para el baño Delfin bailarín



# INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar Juguete para el baño Delfín bailarín. Diviértete encastando en el aro las bolas de colores con este simpático delfín. Utiliza el vasito para echar agua por la cabeza del delfín y crear una divertida cascada que salga por su aro. ¡El botón de estrella luminoso activará divertidas frases, canciones y sonidos mientras juegas!

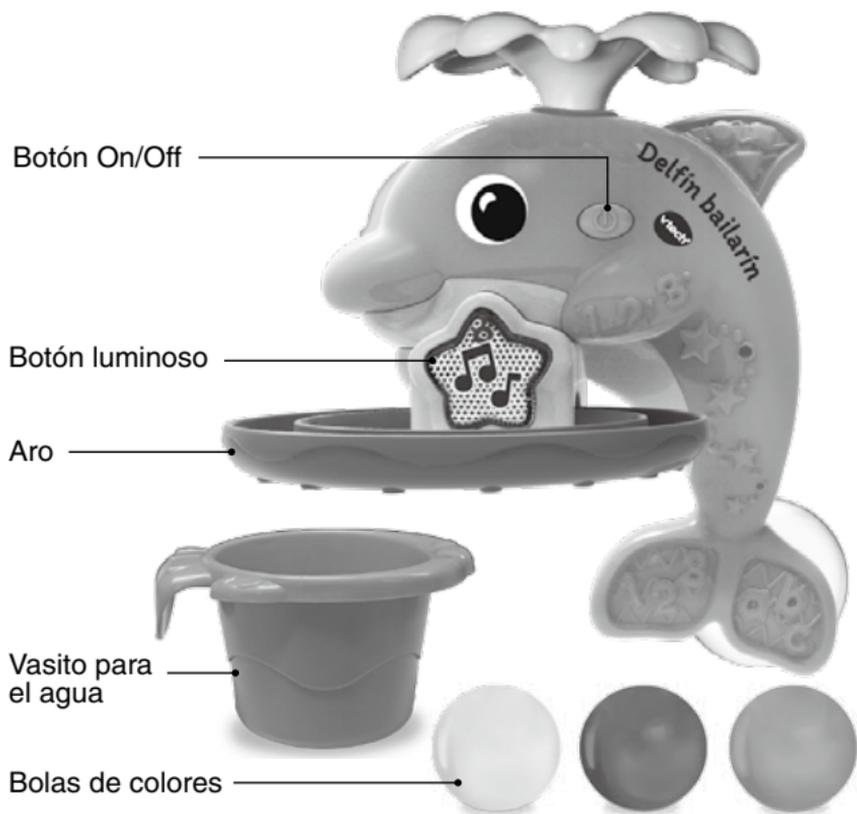

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Juguete para el baño Delfín bailarín
- 3 bolas
- Vasito para el agua
- Guía de inicio rápido

## ADVERTENCIA:

\* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

\* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

## NOTA

Conserve el manual. Contiene información importante.




## ADVERTENCIA:

No apuntar a los ojos ni a la cara.


## PRECAUCIÓN:

Requiere montaje por parte de un adulto.

## Sistema de sujeción del embalaje:

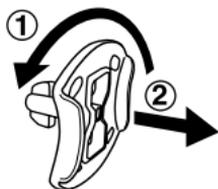

① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.

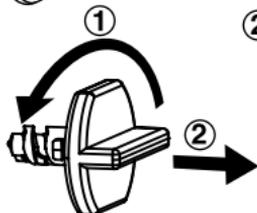

② Tire del plástico para retirarlo.

## **ADVERTENCIAS GENERALES:**

- Las pilas deben ser reemplazadas por un adulto.
- Este juguete no debe ser usado en agua salada.
- Después de su uso, no deje el juguete en el agua durante mucho tiempo.
- Aclare y vacíe bien todos los elementos del juguete antes de secarlo.
- Este producto puede utilizarse en el agua solo cuando su montaje sea completo y según las instrucciones.
- Vigile siempre a su hijo mientras juega. No le deje desatendido ni bajo la vigilancia de otro niño.
- Compruebe la temperatura del agua antes de bañar a su hijo. Los bebés tienen la piel muy sensible; si el agua está muy caliente, pueden quemarse.
- Compruebe que el tornillo está suficientemente apretado al cerrar la tapa de las pilas para evitar filtraciones de agua.
- Este juguete debe usarse en agua con una temperatura entre 10° y 45° C.
- Si el volumen disminuye demasiado, debe vaciar el agua de los altavoces.


Este juguete electrónico está diseñado para usarse en el lateral de la bañera y es resistente al agua cuando se usa según lo previsto. El agua no puede entrar en la parte electrónica si la puerta del compartimento de la batería está cerrada correctamente.

El diseño está verificado sumergiendo el juguete bajo el agua a una profundidad de 15 cm durante 30 minutos. Habrá una reducción en el rendimiento del sonido cuando el juguete esté sumergido en agua. Se necesita supervisión de un adulto.

# INSTALACIÓN DE LAS PILAS

## Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete esté apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 1 pila AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

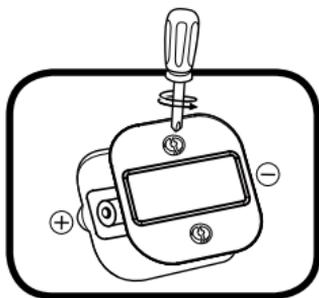

## ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## **IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS**

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

### **PILAS RECARGABLES**

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

## **Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.**

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




### **¡Cuidemos del planeta!**

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

En VTech la seguridad es lo primero. Por la seguridad de su hijo, el montaje de este juguete debe ser realizado por un adulto.


1. Elija una superficie en la pared que rodea la bañera donde la ventosa pueda sujetarse de forma segura. La zona debe estar limpia y seca antes de sujetar la unidad a la pared. Para una mejor succión, sugerimos mojar las ventosas antes de fijarlas a la pared. Presione las ventosas contra la pared para asegurar las ventosas. Una vez que la unidad esté fijada a la pared, pruebe la fuerza de la succión tirando suavemente de la unidad. Es posible que las ventosas no se adhieran correctamente a las baldosas texturizadas. Recomendamos retirar el juguete de la pared después de cada uso ya que la fuerza de las ventosas no pueden soportar un uso prolongado.

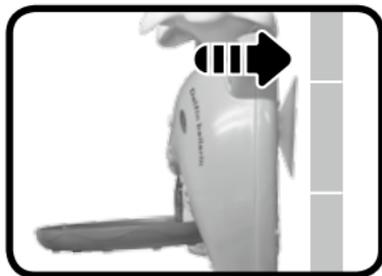

2. Coloque el aro en posición horizontal, cuando se escuche un click, el aro estará correctamente colocado. El aro se puede colocar de nuevo en vertical para guardar el juguete más fácilmente.



3. Para retirar el juguete de la pared, tire de la pestaña de la ventosa y después tire del delfín con delicadeza para retirarlo.

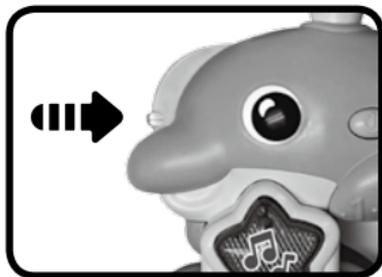


### **Advertencia:**

Para evitar el riesgo de lesiones, no instale el delfín a una altura superior a la cabeza de un niño cuando esté sentado en la bañera.

## **CARACTERÍSTICAS**

### **1. Botón On/Off**

Para encender el juguete, pulse el botón On/Off , se escucharán una canción, frases y sonidos. Para apagarlo, pulsa de nuevo el botón On/Off, el juguete se apagará tras escucharse una melodía corta.

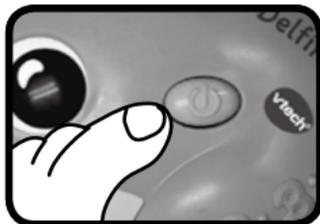

### **2. Desconexión automática**

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 30 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo pulse el botón luminoso, el botón On/Off o el aro.


### **NOTA**

Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

# ACTIVIDADES

## 1. Botón luminoso

Pulsa el botón luminoso para escuchar divertidas frases, canciones, melodías y sonidos.

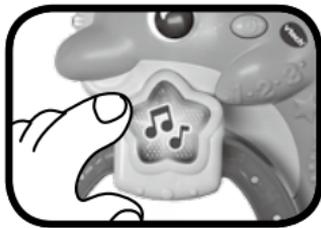

## 2. Aro

Pulsa suavemente el aro para escuchar divertidos sonidos, el aro se colocará en su sitio de nuevo automáticamente. ¡Lanza las bolas por el aro para más diversión!



## 3. Vierte el agua

Echa agua por la cabeza del delfín con ayuda del vasito para ver el efecto cascada a través del aro.



# Letra de las canciones

## **Canción 1**

Soy un delfín alegre, me encanta el mar.  
Yo todo el día voy a jugar,  
¡ven, vamos a nadar!

## **Canción 2**

Ven ya, canta y baila,  
juguemos en el agua,  
encestar y ganar,  
¡juega otra vez!

## **Canción 3**

Nos vamos a bañar, es genial.  
De cabeza a pies, frota bien,  
limpios vamos a estar, ¡ya verás!

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras.
5. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.
6. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtechu.com](mailto:informacion@vtechu.com).

***Para buscar más información  
acerca de nuestros productos  
y consultar las condiciones de  
garantía visite nuestra página web.***

***www.vtech.es***

