

Manual de instrucciones

Muévete y aprende con Peppa



Licensed by:




HASBRO and PEPPA PIG and all related trademarks and characters TM & © 2025 Hasbro/Hasbro Consumer Products Licensing Ltd. Peppa Pig © 2003 Astley Baker Davies Ltd. and Hasbro Consumer Products Licensing Ltd. All Rights Reserved. Used with Permission.

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el juguete **Muévete y aprende con Peppa**, de **VTech®**.

Con sus cinco movimientos acompañados de voces y sonidos, Peppa es una divertidísima compañera de juego.

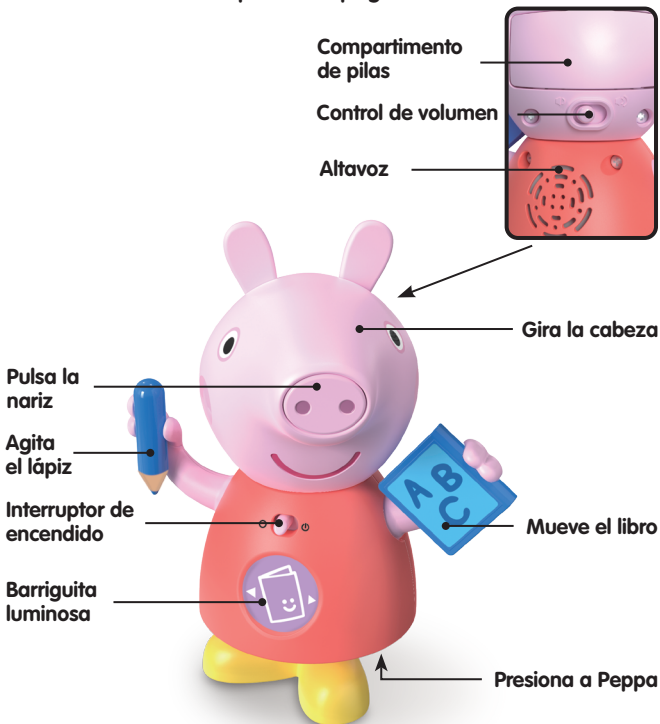


INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- Un juguete **Muévete y aprende con Peppa**
- Una guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

- * Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- * Usar bajo la vigilancia de un adulto.

SISTEMA DE SUJECCIÓN EN EL EMBALAJE:

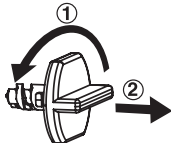


① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.

② Tire del plástico para retirarlo.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extraígalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas 1.5V AAA/LR03 nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

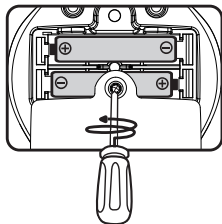

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

ACTIVAR EL MODO NORMAL DE JUEGO


Dentro del embalaje, el juguete tiene activado el **Modo Demostración**. Cuando saques a Peppa de la caja, debes desbloquear este modo. Para ello, **enciende el juguete** y mueve el **control de volumen** de la posición alta a la baja. Escucharás un sonido “bip bip” y la barriguita de Peppa parpadeará dos veces para mostrar que el juguete ya está en modo normal.

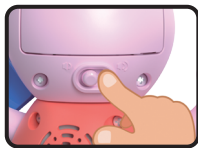

CARACTERÍSTICAS

1. Selector ON/OFF


Para apagar el juguete, mueve este selector a la posición de apagado .

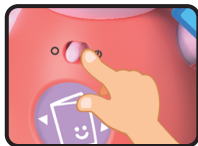

2. Barriguita luminosa

Desliza este selector para encender la unidad y elegir entre los tres modos de juego.

¡Y mira cómo se ilumina la barriga de Peppa mientras suenan melodías y sonidos!

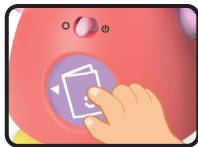

3. Gira la cabeza

Gira la cabeza de Peppa a su izquierda o derecha para escuchar divertidas respuestas.




4. Pulsa la nariz

Pulsa el botón de la nariz de Peppa para oír cómo suenan los ruidos que hace con su nariz.




5. Mueve el lápiz

Mueve el brazo derecho de Peppa para oír alegres frases y sonidos.

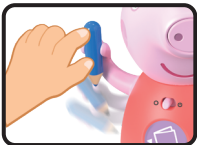

6. Agita el libro

Mueve el brazo en el que Peppa tiene un libro y escucha frases y vocabulario sobre la lectura.

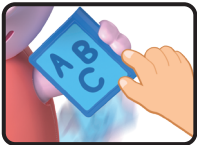


7. Pulsa a Peppa hacia abajo

Presiona a Peppa hacia abajo para contar y oír sus melodías.



8. Control de volumen

Desliza este selector a las posiciones de volumen bajo o alto para ajustar el volumen del juguete.

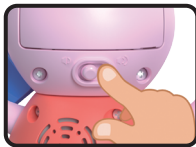

9. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos minutos de inactividad. Para encender de nuevo el juguete, es necesario deslizar el **Selector ON/OFF**. La unidad también se apagará cuando las pilas tengan poca energía. La barriguita de Peppa se iluminará tres veces para recordarte que debes cambiar las pilas.

Nota:

Si la unidad o su luz se apagan durante el juego, por favor, cambia las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES

1. Juego libre

En este modo de juego, puedes interactuar con Peppa presionando su cuerpo hacia abajo para activar frases, sonidos y música.




2. Aprende conmigo

Presiona un botón o mueve las partes de su cuerpo para descubrir cómo se siente, números y vocabulario.



3. ¡Sígueme!

¡Sigue las instrucciones de Peppa al ritmo de la música! Irá aumentando el nivel de dificultad de las instrucciones reduciendo las frases todo lo posible. Además, tendrás menos tiempo para responder a medida que el nivel sea más difícil.

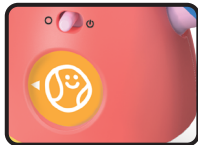

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora deberá funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

