

vtech[®]
baby

Manual de instrucciones

Mesita infantil de actividades sensoriales



INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar la Mesita infantil de actividades sensoriales. ¡Vamos a explorar y aprender con nuestros amigos los animales! Pulsa cualquiera de los botones de la mesita para escuchar divertidas frases y sonidos. Gira la flor para aprender animales y escuchar simpáticas melodías. ¡Lo pasarás en grande aprendiendo con sus 6 zonas de juego y su xilófono!



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- **Mesita infantil de actividades sensoriales**
- Teléfono
- 4 Patas de la mesita
- Guía de inicio rápido

Advertencia:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.


Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.


Advertencia:

Mantenga este juguete fuera del entorno de descanso para bebés menores de 12 meses para evitar el riesgo de asfixia.

Sistema de sujeción del embalaje:

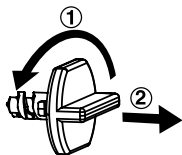


① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.

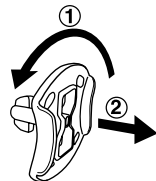

② Tire del plástico para retirarlo.

NOTA


La cuerda no es parte de este juguete. Por la seguridad de su hijo, por favor corte y deseche la cuerda antes de utilizar el producto.

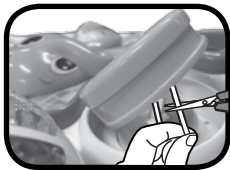

PARA EMPEZAR A JUGAR

Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

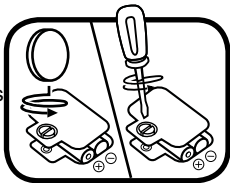

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto. Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

En VTech la seguridad es lo primero. Por la seguridad de su hijo, el montaje de este juguete debe ser realizado por un adulto.


1. Para utilizar el juguete como juego independiente, coloque el panel de actividades en el suelo y guarde las patas de la mesa para su futuro uso.



2. Para utilizar el juguete como mesita de actividades, inserte las cuatro patas en los huecos situados en la parte inferior del panel de actividades.




3. Para retirar las patas de la mesa, presione la pestaña y tire de la pata para extraerla del hueco.

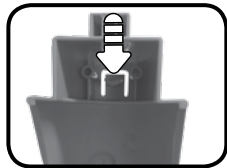

CARACTERÍSTICAS

1. Interruptor On/Off/Control de volumen

Para encender el juguete, deslice el interruptor On/Off/Control de volumen hasta la posición de volumen bajo (🔊) o volumen alto (🔊). Se escucharán divertidos sonidos, una frase y una canción. Para apagarlo, deslice el interruptor On/Off/Control de volumen hasta la posición Off (●).

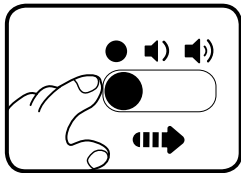

2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 30 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo pulse cualquier botón.


NOTA

Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES


1. Caras de tela

Toca, gira y siente las caras de tela del león y el tigre. Escucharás adorables frases y sonidos al pulsar el botón que se encuentra bajo la boca del animal. Las luces parpadearán con los sonidos.

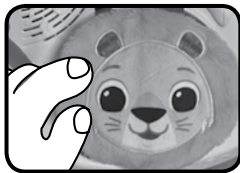

2. Teléfono

¡Descuelga el teléfono para hablar con el erizo! Se escucharán divertidas frases que incitan el juego de imitación al colgarlo y descolgarlo. Las luces parpadearán con los sonidos.

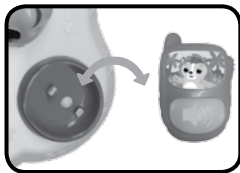

3. Botones de frutas

Pulsa los 3 botones de frutas en el caparazón de la tortuga para aprender los nombres y colores de las frutas, escuchar una canción y varias melodías. Las luces parpadearán con los sonidos.



4. Clasifica formas

Ordena o pulsa los botones de formas para aprender números, colores y formas respondiendo a preguntas simples. Las luces parpadearán con los sonidos.




5. Rueda de flor

Gira la flor para aprender sobre los animales y escuchar simpáticas melodías. Cuando esté sonando una melodía, gira la flor para añadir sonidos de animales a la música. Las luces parpadearán con los sonidos.



6. Xilófono

Utiliza el mazo de estrella para tocar el xilófono de cocodrilo. Al terminar de usarlo, se puede guardar enganchándolo en su hueco debajo del panel de actividades.

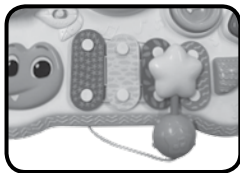

ADVERTENCIA:

¡No utilizar cerca de los oídos! Un mal uso podría dañar la audición.

LETRA DE LAS CANCIONES

Canción 1

Con los animales ven a jugar.
Grandes y pequeños son,
explorar es su pasión.
¡Tú ven, que vas a disfrutar!

Canción 2

Juntos vamos a aprender,
colores y formas verás,
un dos tres, cuenta bien.
¡Conmigo te divertirás!

Canción 3

La tortuga va despacio,
siempre va sin prisa.
Disfrutando de la brisa,
siempre caminando.

Canción 4

El erizo es juguetón,
¡tiene púas, un montón!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

