

vtech[®]
Baby

Manual de instrucciones

Móvil proyector noche estrellitas con mando luminoso



© 2015 VTech
Impreso en China
91-003057-003

Queridos padres:

En VTech® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades.


Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de VTech® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.

Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es.

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el **Móvil proyector noche estrellitas** de **VTech®**. Con el **Móvil proyector noche estrellitas** de **VTech®** podrá calmar y relajar a su bebé con sonidos de la naturaleza, nanas, dulces melodías y con la voz de los papás.

El **Móvil proyector noche estrellitas** de **VTech®** es un juguete seguro y fiable gracias a los diferentes sistemas de seguridad de que dispone. Incluye un temporizador para programar que la música suene durante 10, 20 o 30 minutos seguidos y un sensor que ante el llanto del bebé activará las melodías.

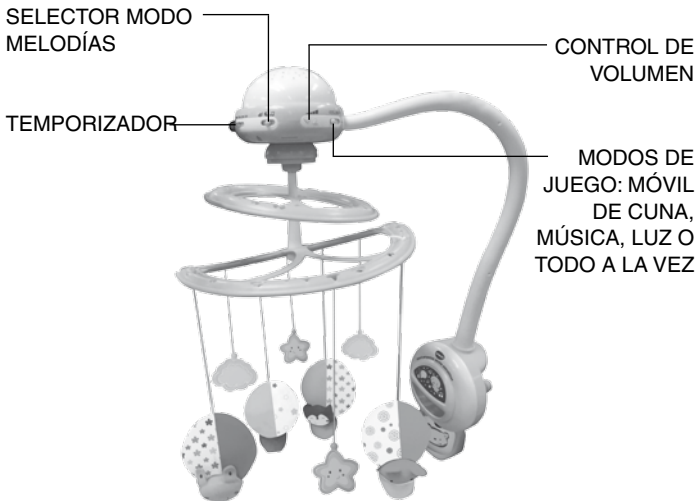

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un Móvil proyector noche estrellitas
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIAS:



Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo. Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA:

Conserve el manual. Contiene información importante.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte lateral del juguete.
3. Coloque 3 pilas AA (AM-3/LR6) en el móvil y 2 pilas AAA (AM-4/LR03) en el mando a distancia, nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo las tapas y cierre los compartimentos, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado para que el pequeño no pueda acceder a las pilas.

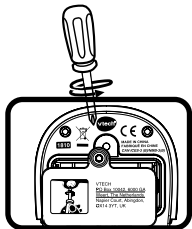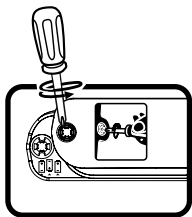

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.

No use pilas recargables.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).




La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Temporizador

Encienda el juguete deslizando el selector a la posición de 10, 20 o 30 minutos. Para apagarlo deslícelo a la posición de OFF(●).

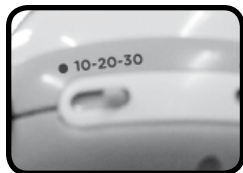

2. Cuatro modos de juego: **Música, Móvil+Música, Proyector+Música y Música+Móvil+Proyector**

Deslice el selector a cualquiera de los cuatro modos. En el **modo Música** escuchará sonidos de la naturaleza, nanas o melodías según se haya elegido en el selector de tipos de música.

En el **modo Móvil** los animalitos se moverán de forma muy tranquila y relajante todo acompañado de una suave música.

En el **modo Proyector** suaves luces de colores se proyectan en el techo, todo acompañado de una suave música.

En el **modo Música+Móvil+Proyector** se unirán los tres modos anteriores.



3. Control De Volumen

Presiona el + y - para subir o bajar el volumen.



4. Tipos de música: Sonidos de la naturaleza, Nanas y Melodías

Desliza el selector al tipo de sonido deseado. La luz aparecerá y desaparecerá lentamente.

Si desliza el selector a la **posición de Sonidos de la naturaleza**, se escucharán estos sonidos acompañados de una luz que aparecerá y desaparecerá lentamente.

Si desliza el selector a la **posición de Nanas** escuchará 4 dulces canciones y 20 suaves melodías mezclado con sonidos de la naturaleza. La luz aparecerá y desaparecerá lentamente.

Si desliza el selector a la **posición de melodías** sonarán 30 suaves melodías. La luz aparecerá y desaparecerá lentamente.



5. Sensor

Dispone de un sensor que se activará con suaves melodías o sonidos de la naturaleza cuando detecte el llanto del bebé u otro sonido.



6. Botón grabación

Mantenga pulsado el botón menos de 3 segundos para escuchar las voces grabadas. Si no ha sido grabada ninguna voz, sonará una dulce frase del juguete. Para grabar una voz mantenga pulsado el botón más de 3 segundos hasta que escuche un pitido y empiece a grabar su voz durante 10 segundos o hasta que suelte el botón de grabación. Después sonará otra vez el pitido y podrá escuchar la voz grabada.



7. Mando a distancia luminoso

Pulse el botón central para activar o desactivar el juguete en el modo en el que se encuentre.



8. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el **Móvil proyector noche estrellitas** se desconectará si pasados unos minutos no ha detectado actividad.

El juguete volverá a activarse al detectar lloros del bebé o si presiona cualquier botón.


ACTIVIDADES

1. Deslice el selector hasta los minutos deseados. Podrá elegir 10, 20 o 30 minutos para escuchar sin interrupciones sonidos de la naturaleza, nanas o melodías.
2. Deslice el selector a sonidos de la naturaleza para escuchar una combinación de sonidos o a nanas para escuchar 4 canciones y 20 melodías, o a melodías para escuchar 30 melodías. Todos acompañados de una luz que aparecerá y desaparecerá lentamente.




INSTRUCCIONES DE MONTAJE


1. Apriete los tornillos para fijar la base.

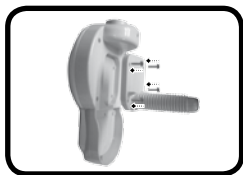


2. Coloque la base del juguete y ajústela correctamente utilizando el tornillo grueso.

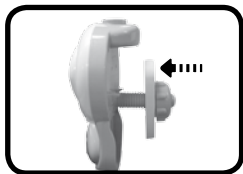


3. Utilice la pieza central para unir los dos aros.

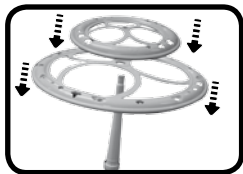


4. Inserte la pieza en los aros donde después se ajustará el proyector de luz.

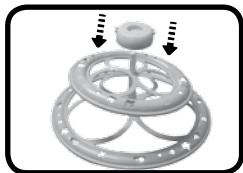

5. Inserte el proyector en la pieza que une los dos aros. Estará correctamente colocado cuando escuche un clic.

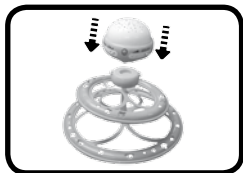

6. Inserte el eje principal del juguete en el hueco con pestaña que hay en el proyector. Asegúrese de haber escuchado un clic. Para quitarlo, solo tiene que presionar el botón azul del eje principal y tirar de él hacia afuera.

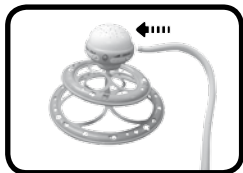

7. Inserte la base que es la última pieza del juguete. Asegúrese de que ha escuchado un clic que le indicará que ha sido correctamente colocado.



5. CANCIONES

Canción 1

Din don,
din don dan,
campanitas sonarán,
din don,
din don dan,
y los niños dormirán.

Canción 2

Mi estrilla brillará,
en el cielo la verás,
cada noche surcará,
el espacio sin cesar,
mi estrellita brillará,
en el cielo la verás.

Canción 3

Duérmete, mi bebé,
cierra tus ojos lindos,
las estrellas y la luna,
te darán todo su amor.

Canción 4

Todos los pollitos,
dicen pío pío,
cuando tienen hambre,
cuando tienen frío,
su mamá les busca,
el maíz y el trigo,
les da la comida,
y les presta abrigo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.




SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

PRODUCTO
LED CLASE 1





TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

