


Monito bebé



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por adquirir el **Monito bebé** de **VTech®**. Este suave personaje cuenta con un mordedor con forma de plátano, un espejito y gran variedad de texturas y estampados para estimular los sentidos de los más pequeños.

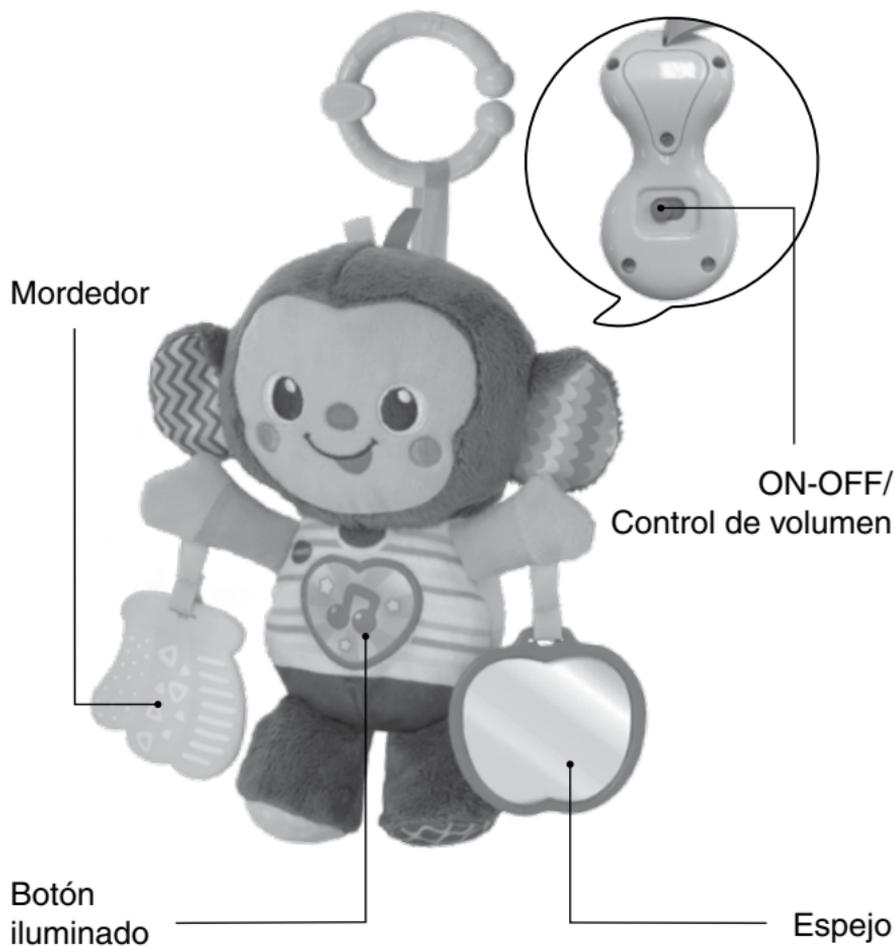

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE


- Un juguete **Monito bebé** de VTech®
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA: Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo. Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en el módulo electrónico que encontrará en el interior del mono. Use un destornillador para retirar la tapa.
3. Coloque tres pilas de botón LR44 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

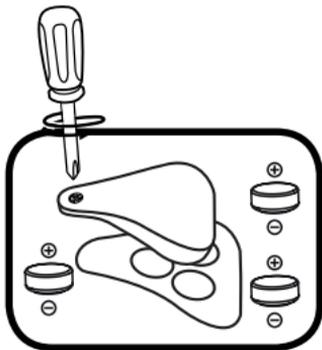

⚠ ADVERTENCIA:

Este producto funciona con pilas de botón. Por la seguridad de los más pequeños, recomendamos desechar las baterías usadas inmediatamente. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. Si sospecha que un menor ha ingerido o que una pila se ha introducido en alguna parte del cuerpo, acuda rápidamente a un centro médico.

ADVERTENCIAS SOBRE LAS PILAS

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

IMPORTANTE: NO UTILICE PILAS RECARGABLES CON ESTE JUGUETE


- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



CARACTERÍSTICAS

1. ON-OFF/ Control de volumen

Para encender la unidad, deslice el selector a la posición de volumen intermedio (🔊) o alto (🔊🔊), dependiendo de su preferencia. Escuchará una melodía, canción o frase. Para apagar el juguete, devuelva el selector a la posición de OFF (●).

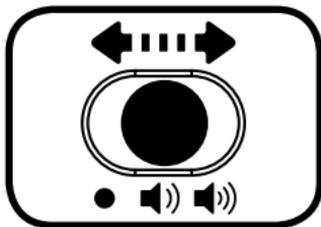

2. Mordedor con forma de plátano

Suave y texturizado para ayudar a aliviar los dolores de encía que provocan los primeros dientes al salir.



3. Espejo con forma de manzana

Este espejo cuenta con todas las garantías en cuanto a seguridad y protección para que los pequeños puedan jugar sin riesgo de rotura. Entre otros beneficios, interactuar con un espejo a estas edades les ayuda a descubrir su propia imagen y visualizar el entorno de una manera diferente, estimulando además su curiosidad.



4. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos 60 segundos de inactividad. Para encender de nuevo el juguete presione el botón luminoso con forma de corazón.


NOTA: Si el juguete se apaga de repente durante el juego y de manera repetida, recomendamos sustituir sus pilas por unas nuevas.

IMPORTANTE: La unidad se encuentra en modo demostración cuando se encuentra en su embalaje de presentación. Para desactivar dicho modo y poder acceder a todos los juegos y contenidos incluidos, por favor mueva el selector de **encendido/volumen** a la posición de OFF y a continuación vuelva a encender el juguete. Una vez hecho esto, el producto estará preparado para ser entregado al niño.

ACTIVIDADES

1. Botón iluminado

Pulse el botón central del mono para escuchar frases, melodías, canciones y sonidos que estimularán la imaginación y curiosidad del pequeño. La luz parpadeará al ritmo de los sonidos.

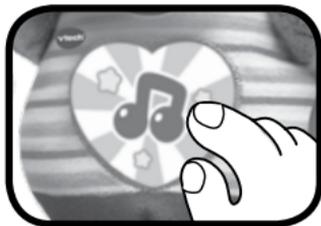

2. Sensor de movimiento

Agite el personaje para activar el sensor de movimiento incorporado y descubrir frases y sonidos adicionales.



CANCIONES

Canción 1

Sube, baja... ¡sube y baja!
yo siempre salto sin parar.
Aquí, allá... ¡aquí y allá!
Colúmpiame... sin parar.

Canción 2

Muéveme... abrázame
junto a mí, ¡te divertirás!

Canción 3

¡Uh-Uhh, qué hambre!
Hora de comer...
Tomar un plátano o una manzana,
¡qué felicidad!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón el juguete deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague la unidad.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a colocar las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.





TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

vtech.es

