

vtech[®]
baby

Manual de
Instrucciones

Tren del zoo para bebé


Descubre los animales



INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el **Tren del zoo para bebé** de **VTech**. Con él, el pequeño se sumergirá en una divertida aventura mientras aprende sobre los animales y los viajes en tren. El juguete está repleto de frases, canciones y sorpresas, que se activan al pulsar sus botones y mecanismos durante el juego. Preparados, listos... ¡pasajeros al tren!

Animales
móviles

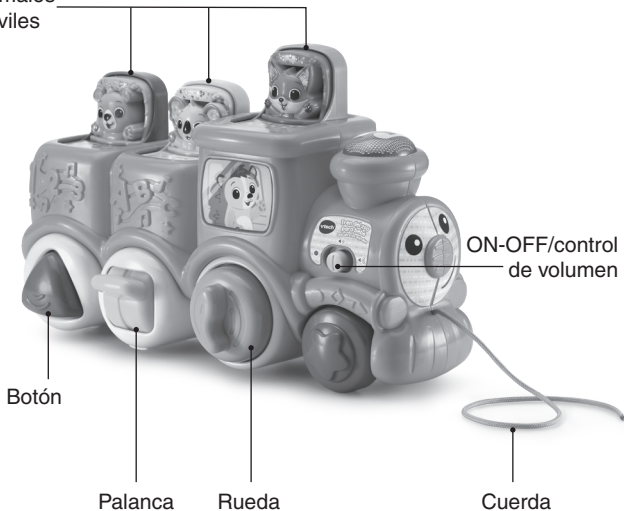

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Una Tren del zoo para bebé de VTech®.
- Una guía de inicio rápido.

ADVERTENCIA:


Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.


CÓMO DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE SUJECIÓN DEL EMBALAJE:

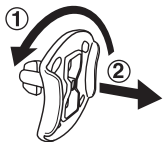

- ① Gire el sistema de sujeción del embalaje en sentido contrario a las agujas del reloj varias veces.
- ② Tire hacia afuera y descarte esta pieza, ya no la necesitará más.

INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.

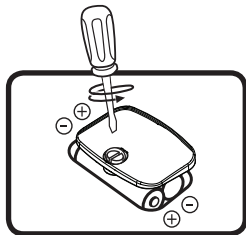

5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.




Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.




PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.
- VTech se preocupa por nuestro planeta
- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad. 
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE). 

- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

CARACTERÍSTICAS

1. ON-OFF/ Control de volumen

Para encender la unidad, deslice el selector a la posición de **volumen intermedio** () o **alto** () dependiendo de su preferencia. Escuchará una melodía, canción o frase. Para apagar el juguete, devuelva el selector a la posición de **OFF** ().



2. Cuerda

Para convertir este producto en un juguete de arrastre, extraiga el cordón que encontrará en el compartimento de la parte inferior del tren. Por la seguridad del menor, sugerimos mantenga dicha pieza oculta en su compartimento hasta que el pequeño comience a andar.



3. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos 75 segundos de inactividad. Para encender de nuevo el juguete presione cualquiera de sus botones.

NOTA: Si el juguete se apaga de repente durante el juego y de manera repetida, recomendamos sustituir sus pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES

1. Botón con forma de triángulo

Pulsa esta tecla para hacer que el oso se asome de su escondite. Oirás el nombre del animal, una frase y su canción. Si el animal ya está fuera, se activará una frase o una melodía. La luz parpadeará al ritmo de los sonidos.



2. Palanca con forma de círculo

Activa el mecanismo para hacer saltar al koala. Oirás el nombre del animal, una frase y su canción. Si el animal ya está fuera, se activará una frase o una melodía. La luz parpadeará al ritmo de los sonidos.



3. Rueda con forma de círculo

Gira esta pieza para que aparezca el zorro. Oirás el nombre del animal, una frase y su canción. Si el animal ya está fuera, se activará una frase o una melodía. La luz parpadeará al ritmo de los sonidos.



4. Animales móviles

Pulsa sobre cada animal para volver a esconderlos en el tren y activar una frase, melodía o efecto. La luz parpadeará al ritmo de los sonidos.



5. Sensor de movimiento

Arrastra o empuja el tren para activar sonidos y melodías. La luz parpadeará al ritmo de los sonidos.



CANCIONES

CANCIÓN 1

Todos listos para viajar
El tren se pone en marcha.
Súbete, venga vámonos ya.
Ven de paseo.

CANCIÓN 2

Osito ven y dime cucú,
di cucú, di cucú.
Osito ven y dime cucú,
SIN PARAR.

CANCIÓN 3

Di cucú, di cucú, este es el koala.
Con sus orejas te va a saludar,
muy bien lo pasarás.

CANCIÓN 4

El zorro está aquí y ya podemos jugar.
Di cucú y tu amigo será.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni de desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

