

BLUEY



MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIANO MUSICAL DJ DE BLUEY




BBC
STUDIOS

BLUEY (word mark and character logos) are trade marks of Ludo Studio Pty Limited and are used under licence. BLUEY logo © Ludo Studio Pty Limited 2018. Licensed by BBC Studios. BBC is a trade mark of the British Broadcasting Corporation and is used under licence. BBC logo © BBC 1996

INTRODUCCIÓN

¡Conviértete en un artista musical con Bluey! Escucha las entrañables canciones y melodías de la serie y crea y graba tus propias obras maestras con las teclas del piano, el disco de scratch de Bingo y el gran botón del tambor de Muffin. También puedes cantar con el micrófono y añadir efectos a tu voz, jugar a una actividad de atención y memoria y cambiar el sonido del piano.

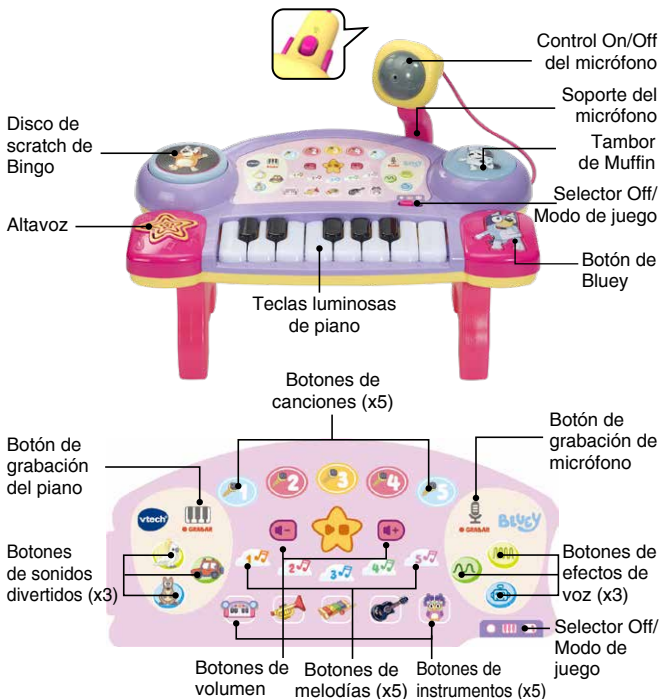

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un piano musical DJ de Bluey
- Dos patas de soporte para el piano
- Soporte para el micrófono incluido
- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.


* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA: le recomendamos que conserve este manual ya que contiene información importante.

PRECAUCIÓN:


El montaje de este producto debe ser realizado por un adulto. Para la seguridad de sus hijos, no les permita jugar con el juguete hasta que esté completamente montado.

SISTEMA DE SUJECCIÓN EN EL EMBALAJE

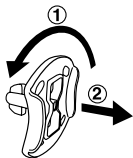

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

NOTA: Dentro del embalaje, el juguete tiene activado el Modo Demostración. El Modo Demostración se desactiva de forma automática al retirar las piezas de sujeción al embalaje y extraer el producto de la caja. La función de grabación de micrófono estará entonces disponible en el modo normal de juego.

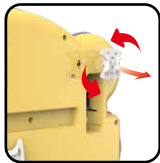

Si por alguna razón no se desactiva el Modo Demostración en el teclado, por favor, siga los siguientes pasos:

Deslice el Selector Off/Modo de juego a la posición OFF.

Pulse a la vez las teclas 1, 2 y 5 del piano (de izquierda a derecha, Do, Re y Sol).

Mantenga pulsadas las teclas y deslice el Selector Off/Modo de juego al Modo 2, a la última posición del selector (Modo Juego).

En ese momento parpadearán tres teclas del piano, indicando que la unidad se ha reiniciado en el modo normal de juego.


Cómo sacar el micrófono de la caja

1. Abra el embalaje del producto.
2. Con cuidado, corte la tira de papel en la parte trasera del cartón. Asegúrese de no cortar el cable que conecta el micrófono con la base de la unidad.
3. Retire la tira y extraiga el micrófono.



INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del producto.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas 1.5V AA/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

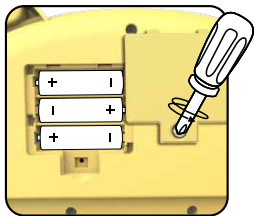

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ADVERTENCIA: El montaje del juguete debe realizarlo un adulto.

1. Inserte las dos patas de soporte en los dos huecos habilitados para ellas en la parte inferior del Piano musical Dj de Bluey, como se muestra en la imagen.

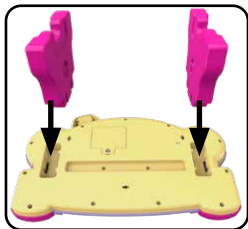

2. Inserte el micrófono en el interior de la pieza que sobresale del piano, en la parte superior derecha del juguete, tal y como indica la fotografía.

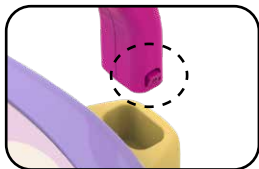

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Selector Off/Modo de juego

Mueve este selector a la primera posición para jugar en el Modo Música (M), o a la segunda posición, el Modo Juego (+), para divertirte en una actividad de atención y memoria. Puedes ver la descripción de los modos de juego en las páginas 11 y 12 del manual. Desliza el selector a la posición Off (O) para apagar el juguete.

2. Control de volumen



Pulsa los botones de volumen para bajar o subir el nivel de volumen del piano.

3. Botones de instrumentos

Pulsa estos botones para cambiar el sonido del piano. Puedes elegir el sonido de piano, trompeta, xilófono, guitarra o de Charlatán, el travieso juguete de la serie televisiva.



4. Teclas de piano

El teclado contiene tanto las teclas blancas como las teclas negras, que podrás usar para crear tus propias composiciones musicales en el Modo Música. Pulsa estas teclas en el Modo Juego para repetir la secuencia que toque Bluey.



5. Disco de scratch de Bingo

Gira este disco en el Modo Música para añadir sonidos de scratch a tu música, o para repetir la secuencia en el Modo Juego. El disco se iluminará en dos colores cuando lo gires.



6. Botón batería de Muffin

Cuando presiones este botón en el Modo Música, añadirás sonidos de batería a la música. Púlsalo en el Modo Juego cuando la batería de Muffin forme parte de la secuencia que haya tocado Bluey antes. El tambor se iluminará cuando lo pulses.



7. Botones de sonidos divertidos

Al pulsar estos botones podrás añadir simpáticos sonidos a tus obras maestras.



8. Botón de grabación del piano

● Grabar

Con este botón podrás grabar tus creaciones musicales. Púlsalo para comenzar la grabación y toca después las teclas del piano, los botones de sonidos divertidos, el botón de batería de Muffin o gira el disco de Bingo.

9. Botón PLAY & STOP

Este botón te servirá tanto para detener la grabación del piano como para escucharla después. También puedes usarla para detener la grabación del micrófono.

10. Control On/Off del micrófono

Desliza el interruptor del micrófono a la posición ON para cantar o grabar a través del micrófono. Deslízalo a la posición OFF cuando quieras apagar el micrófono.



NOTA: No pongas el micrófono demasiado cerca del altavoz para evitar ruidos inesperados. Además, si no usas el micrófono, puedes apagarlo para que el altavoz emita sólo los sonidos del juguete, sin reproducir simultáneamente otros sonidos captados por el micrófono. Para hablar al micrófono, sitúate a unos 10 centímetros de distancia.

11. Botón de grabación del micrófono



Grabar

Antes de empezar la grabación, asegúrate de que el interruptor del micrófono esté en la posición de encendido. Pulsa entonces el botón de grabación del micrófono en el panel frontal del juguete para grabar tu voz durante 5 segundos.

12. Botones de efectos de voz

Pulsa estos tres botones para añadir efectos a tu voz después de grabarla con la función de grabación del micrófono.



13. Botones de canciones

Pulsando los botones de canciones escucharás canciones populares de la serie televisiva de Bluey.



14. Botones de melodías

Presiona estos botones para oír alegres melodías de los capítulos de Bluey. Pulsa las teclas del piano, el botón de batería de Muffin, el gran botón de Bluey o gira el disco de Bingo para añadir efectos a las melodías.



15. Botón de Bluey

Presiona el botón de Bluey en el lateral derecho del teclado para escuchar la sintonía de la serie de televisión y oír frases características de Bluey.



16. Desconexión automática

Para ahorrar pilas, el juguete se apaga automáticamente tras un breve periodo de inactividad. Para volver a encenderlo, basta con deslizar el Selector Off/Modo de juego. La unidad también se apaga cuando las pilas están muy bajas. El botón de batería de Muffin parpadeará como recordatorio para cambiar las pilas.

NOTA: Si la unidad se apaga o las luces dejan de iluminarse durante el juego, por favor, reemplace las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES

Modo Música

Para jugar con la música, desliza el Selector Off/Modo de juego a la primera posición. Pulsa los botones del panel musical para escuchar canciones y melodías y crear tus propias obras maestras, y para grabar y reproducir tus voces con animados efectos. Las teclas de piano, el disco de Bingo y el gran botón de batería de Muffin se iluminarán acompañando a los sonidos.



Modo Juego

Desliza el Selector Off/Modo de juego a la última posición para jugar a esta actividad. Primero, escucha y observa atentamente la secuencia de notas musicales o los sonidos del disco de Bingo y la batería de Muffin. Cuando termine la secuencia, deberás tocar las teclas y botones en el mismo orden para repetir la secuencia igual que Bluey.



LETRAS DE LAS CANCIONES

Canción 1 (en inglés)

Burger Dog, B-Burger Dog.
He has pickles and he has cheese.
Burger Dog, B-Burger Dog.
Fluffy bun with some ses'me seeds.
Burger Dog, B-Burger Dog.
Yap yap yap yap yap yap!
Burger Dog, B-Burger Dog.
He was once a wiener dog, now he is a burger dog.
Burger Dog. B-Burger Dog.

Canción 2 (Bluey)

Cinco hombrecillos ven el mundo
En un platillo volador
Arriba abajo, nada les gustó
Y la nave se marchó

Canción 3 (Bluey)

Pon un huevo,
Pon un huevo,
Pon un huevo de ratallina,
Para que desayunemos,
Para que desayunemos,
Danos un huevo
Para que desayunemos

Canción 4 (Bingo)

Pobre bicho de la pared
¡Ting ching!
Nadie lo llega a querer
¡Ting ching!
No le hacen cosquillas en los pies
¡Ting ching!
Ni le suena la nariz

Canción 5 (Bluey)

Diez botellas saltando en la escalera
Diez botellas saltando en la escalera
Y de las diez, una cayó hacia afuera
Ahora hay nueve botellas saltando en la escalera

CUIDADO Y MANENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

