

DREAMWORKS
**LA CASA DE MUÑECAS
DE GABBY**



Manual de instrucciones

Teléfono A-miau-cinante



DreamWorks Gabby's Dollhouse
© DreamWorks Animation LLC.
Todos los derechos reservados

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por adquirir el Teléfono A-miau-cinante!

¡Llama a Gabby y sus amigos con el precioso teléfono de la serie de televisión! Con su forma de gato, la antena luminosa y sus botones fáciles de pulsar, podrás usarlo para jugar a llamar a Gabby, ¡que te responderá! Y diviértete gracias a 4 gatásticos juegos con Gabby, Pandi Patitas, Muffin y DJ Capucha.



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete Teléfono A-miau-cinante
- Una guía de uso rápido


ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA: le recomendamos que conserve este manual ya que contiene información importante.

SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE:

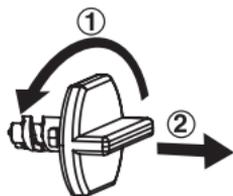

- ① Gire la pieza de plástico en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera para retirarlo.


INSTALACIÓN DE LAS PILAS

ADVERTENCIA

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

Nota: Este juguete tiene limitación de volumen para cumplir las normativas de seguridad de los productos que pueden llevarse al oído

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior de la unidad.
3. Si hay pilas instaladas en el juguete, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

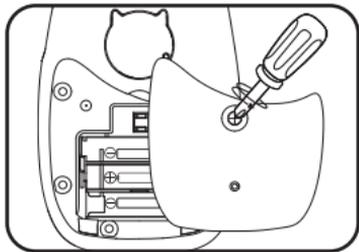

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.

- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. Botón On/Off

Pulsa este botón para encender el juguete. Presiónalo de nuevo para apagarlo.

2. Buzón Miau Miau

Pulsa este botón para escuchar los mensajes de Gabby sobre sus amigos mientras aparecen en la pantalla.

3. Botones de actividad

Con estos botones podrás jugar a las actividades del teléfono.



4. Botones de números

Pulsa sus botones en el teléfono para jugar en las actividades de números.



5. Botón Habla con tus amigos

Con este botón podrás hablar al teléfono para escuchar frases de Gabby y Pandy Patitas. La luz del botón brillará cuando actives esta función.

6. Botón OK

Cuando quieras confirmar una respuesta o una opción sólo tienes que pulsar este botón.

7. Flecha izquierda o derecha

Pulsa las flechas para moverte por la pantalla y elegir las respuestas o las opciones para jugar.

8. Botón llamada



Presiona el botón de llamada para jugar a llamar. Escucharás el sonido del teléfono y luego podrás dejar tu mensaje en el contestador de tus amigos.

9. Botón colgar




Si quieres abandonar una actividad, puedes pulsar este botón para salir de ella.

10. Micrófono



Puedes usar el micrófono cuando pulses el botón de conversación. Sitúate a unos 10 ó 12 centímetros del micro para que te capte mejor.

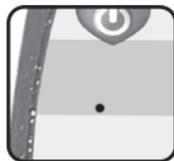

11. Antena luminosa

La oreja con luz de Pandy se iluminará durante los juegos y las respuestas del teléfono.



12. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos minutos de inactividad. Para encender de nuevo el juguete, es necesario pulsar el botón On/Off. El teléfono también se apagará cuando las pilas tengan poca energía. Un aviso aparecerá en la pantalla para recordarte que debes cambiar las pilas. .

Nota:

Si la unidad se apaga durante el juego, le recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas.

Nota:

Este juguete tiene limitado su volumen para cumplir las regulaciones sobre los juguetes que pueden ser llevados al oído.

Actividades

1. ¡DJ Capucha a todo ritmo!



¡Es hora de la música! Sopla hacia el micrófono para pasarle el micrófono a DJ Capucha. Pulsa los números para escuchar música y las flechas izquierda y derecha o el botón OK para animar la música con efectos de sonido.



2. La tarta del Día Gatuno



¡Ayuda a Muffin a decorar la tarta! Observa atentamente la pantalla para saber qué falta para completar la secuencia. Luego, pulsa las flechas izquierda o derecha para elegirlo y presiona el botón OK para confirmar tu respuesta. Y para celebrarlo, sopla hacia el micrófono para apagar la vela de la tarta.



3. Salta con Pandy Patitas



¿Podrás recordar el orden de los números de la pantalla? Pulsa los botones de números para repetir el mismo orden en el que han salido antes.



4. La poción mágica



¡Crea una poción mágica! Encuentra el número de figuras que te pida Gabby en cada pregunta. Pulsa las flechas izquierda o derecha para elegir la respuesta correcta y el botón OK para confirmarla. Cuando completes los tres niveles, sopla al micrófono para celebrarlo con una divertida sorpresa.



5. Buzón Miau Miau



Pulsa este botón para escuchar los mensajes de Gabby sobre sus amigos mientras aparecen en la pantalla.



6. Habla con tus amigos



Gabby y Pandy Patitas te responderán cuando les llames desde tu teléfono. Diles algo a través del micrófono y escucha sus respuestas.



7. Opciones



Puedes elegir 3 tonos de llamada, poner o quitar la música de fondo y cambiar el contraste de la pantalla.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora deberá funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es



TM & © 2023 VTech Holdings Limited.

Todos los derechos reservados.

Impreso en China.

Versión: 0