



Manual de instrucciones

KARAOKE LIGHT PARTY DUO

GOLDEN EDITION



INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar **Karaoke Light Party Duo** de VTech®.

Este karaoke portátil con conexión *Bluetooth*® y con dos micrófonos inalámbricos está listo para llevar a cualquier fiesta donde brillarás como la estrella de la canción. ¡Prepárate para cantar tus canciones preferidas! ¡Crea tu propia obra de arte digital haciendo tus diseños de píxeles con luces de colores! ¡Con 8 juegos para jugar tú solo o con amigos!

¡Un karaoke muy especial para tener en casa!



1	Botón Reverb	9	Botón Arte digital
2	Modo Musical	10	Selector Luces de colores
3	Modo ¡A cantar!	11	Control de luz
4	VOZ OFF	12	Botón Encendido
5	Botón de flecha izquierda/ anterior	13	Volumen
6	Botón Play/Pausa/OK	14	Modo 2 Jugadores
7	Botón de flecha derecha/ siguiente	15	Conexión <i>Bluetooth</i> ®
8	Modo 1 Jugador	16	Botones de píxeles





INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE


- 1 Karaoke Light Party Duo
- 2 Micrófonos inalámbricos
- 4 pilas AA (para micrófonos)
- 1 Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

- * Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este producto y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- * Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA: le recomendamos que conserve este manual ya que contiene información importante.

Sistema de sujeción del embalaje:

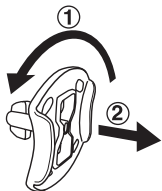

① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.

② Tire del plástico para retirarlo.

EMPEZAR A JUGAR

Cómo salir del Modo DEMO

Este producto se encuentra en el embalaje en modo Demo en el que solo se prueban algunas de sus muchas funciones.

1. Instale las pilas en ambos micrófonos.
2. Pulse el botón de encendido en la unidad principal y en los micrófonos. Una marca de confirmación dibujada con los botones de píxeles le indicará que ha salido del modo DEMO.

¡ADVERTENCIA!


Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.


INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el producto está apagado y el adaptador de corriente de 12 V desenchufado.
2. Encuentre la tapa de las pilas en la base de la unidad principal y en la parte trasera de los micrófonos y ábralas.
3. Coloque seis pilas AA/AM-3/LR6 nuevas, según muestra el dibujo en la unidad principal y dos pilas AA/AM-3/LR6 en cada uno de los micrófonos. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo las tapas y cierre los compartimentos.

**Compartimento de la
unidad principal**

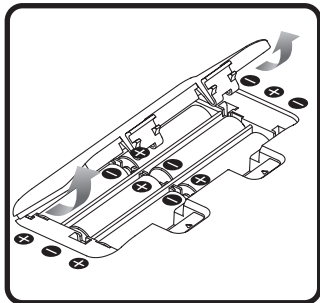

**Compartimento de los
micrófonos inalámbricos**

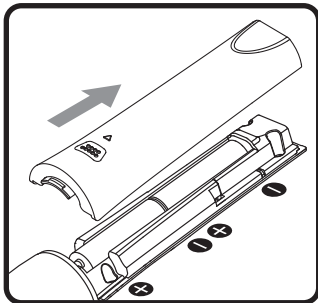

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del producto.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del producto para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su producto llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

USO DE ADAPTADOR DE CORRIENTE

- Asegúrese de que **Karaoke Light Party Duo** está apagado y que no hay ninguna pila dentro.
- Localice la entrada de adaptador de corriente en la parte trasera del producto.
- Conecte el adaptador (no incluido) a la unidad y enchúfelo después a la red.
- Encienda el producto.

Nota: Cuando la unidad no se vaya a utilizar durante un período prolongado de tiempo, desenchufe el adaptador.

Información de seguridad:

Recomendamos el uso de un adaptador AC con salida 12V/2A y clavija 5.5 mm / 2.1 mm (centro positivo).

- Nunca limpie el producto con líquidos si el adaptador está enchufado.
- Por favor, revise con frecuencia el adaptador por si el cable, enchufe, carcasa u otras partes pudieran estar dañadas. Si alguna pieza estuviera dañada, no utilice el adaptador hasta repararla.

CARACTERÍSTICAS

Unidad principal

1. Botón de encendido

Pulsa el botón de encendido para encender la unidad. Pulsa de nuevo este mismo botón para apagarla.



2. Botones de Volumen

Pulsa el botón de - para bajar el volumen, pulsa el botón de + para subirlo.

Nota: Los ajustes de volumen una vez conectada la conexión *Bluetooth*®, deberán hacerse en el dispositivo externo o smartphone utilizado.



3. Control de luz

Pulsa el botón para ajustar la intensidad de los píxeles de luces.



4. Botón Reverb

Pulsa + o - para bajar o subir el efecto Reverb en el micrófono.



5. Botón ¡A cantar!



Pulsa este botón para escuchar y cantar las canciones incluidas en el karaoke.

- En las canciones **1. Canción de calentamiento** y **2. Canción Armonía brillante**, aparecerán patrones de luces que guiarán al cantante en la interpretación de las notas musicales y ayudarán a mejorar su entonación.
- En las canciones **3. Estrella del espectáculo**, **4. Liberación** y **5. Soñar para creer**, puedes presionar los botones de píxeles para elegir uno de los patrones preestablecidos del karaoke y verlo mientras cantas. También puedes girar el selector de Luces de colores para crear tu propio patrón personalizado. ¡Sé creativo y diseña un patrón divertido!

Usa los botones de flechas **anterior o siguiente** para elegir una canción, después, pulsa el botón de Play/Pausa para reanudar o parar la canción.



6. Modo Musical



Pulsa este botón para escuchar las canciones y melodías incluidas en el karaoke. Pulsa cualquier píxel para elegir un patrón de luces preestablecido o gira el selector de Luces de colores para crear tu propia obra de arte de píxeles iluminados usando la opción Arte digital.

Utiliza los botones anterior o siguiente para elegir una melodía y presiona el botón Play/Pausa para pausar o reanudar la melodía.



7. Botón Arte Digital



- 7.1 Primero usa los **botones de flechas anterior o siguiente** para elegir un espacio y empezar a crear un patrón.
- 7.2 Después, gira el **selector de Luces de colores** para elegir un color.
- 7.3 Luego, pulsa los **píxeles** que quieras usar para crear el diseño.
- 7.4 Tu diseño se guardará automáticamente mientras piensas en la siguiente creación.

Nota: Puedes guardar hasta 10 diseños diferentes.



8. Modo 1 JUGADOR



Pulsa el botón **un jugador** para entrar en este modo. Usa los botones de flechas para elegir uno de los 4 juegos, después pulsa OK para confirmar tu selección.



9. Modo 2 JUGADORES




Pulsa el botón **dos jugadores** para entrar en este modo. Usa los botones de flechas para elegir uno de los 4 juegos, después pulsa OK para confirmar tu selección.



10. Modo *Bluetooth*®



Pulsa el botón *Bluetooth*® para conectar el karaoke a un dispositivo externo o smartphone. Cuando la unidad principal se esté emparejando, una luz azul parpadeará. Cuando la unidad se haya conectado al smartphone esta luz permanecerá fija. Después, pulsa cualquier botón de píxel para elegir un patrón de luces preedeterminado o gira el selector de Luces de colores para seleccionar un diseño tuyo creado con el modo Arte Digital.

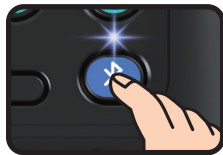

Conexión *Bluetooth*®

- 10.1 Pulsa el botón de conexión *Bluetooth*® . Una luz azul parpadeará.
- 10.2 Accede en tu dispositivo al modo *Bluetooth*® y busca el karaoke con el nombre de “VTech 5817 Karaoke”.
- 10.3 Selecciónalo para conectarlo.
- 10.4 Se mostrará un código PIN de 6 dígitos en los botones Pixel del Karaoke Light Party. Este PIN es necesario para activar y sincronizar el dispositivo correctamente.
- 10.5 Introduce el número PIN en tu Karaoke.
- 10.6 Cuando la conexión se haya realizado correctamente, los botones de píxeles mostrarán en la pantalla el signo de confirmación .
- 10.7 Mientras esté en modo *Bluetooth*® la luz azul continuará encendida.
- 10.8 Para salir del modo *Bluetooth*®, pulsa de nuevo el botón de *Bluetooth*®  del karaoke.
- 10.9 Si vuelves a querer conectarte al modo *Bluetooth*®, la unidad principal se conectará al último dispositivo que se hubiera conectado, sin necesidad de introducir contraseña.

11. VOZ OFF. Eliminar Voz Original del cantante



Este Karaoke dispone de una tecnología muy divertida, que permite reducir o eliminar la voz del cantante en algunas canciones y así convertirte en el cantante principal de la canción.

Nota: Esta función no trabaja con todas las canciones elegidas a través de *Bluetooth®*. Dependerá del modo en el que esa canción fue grabada.




12. Entrada Adaptador de corriente

Conecte el **Karaoke Light Party Duo** al adaptador de 12V (no incluido).

13. Desconexión Automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad principal se desconectará automáticamente si durante unos minutos no se ha interactuado con la unidad. La unidad principal podrá encenderse otra vez, presionando el botón de encendido ON. La unidad principal se apagará también, cuando las pilas estén casi agotadas. En ese caso, los botones de píxeles se encenderán dos veces para seguidamente apagarse definitivamente indicándonos la finalización de la batería. Por favor, instale pilas nuevas e inténtelo otra vez.



Micrófonos inalámbricos

1. Botón de encendido con luz

Pulsa el botón de encendido en cada micrófono. Pulsa el mismo botón para apagarlos.

Cuando se encienda la unidad principal, la luz de los micrófonos permanecerá fija indicándonos que están conectados al karaoke. Si la conexión no se realizara después de un minuto, el micrófono automáticamente se apagaría.

Cuando las pilas del micrófono estén casi agotadas, la luz parpadeará 3 veces para apagarse seguidamente. Instale pilas nuevas y pruebe otra vez la conexión.

Nota: Por favor, no olvide apagar los micrófonos si no se van a usar.



2. Botones de Volumen

Pulsa + o - en el micrófono para subir o bajar el volumen respectivamente.



3. Efectos de voz

(solo en micrófono principal)

Pulsa uno de los **botones de Efectos de voz** para añadirlos a tu voz mientras cantas. Pulsa el mismo botón otra vez, o pulsa y mantén pulsado este botón de efecto, durante unos segundos, para volver a tu voz original.



4. Botón Efecto divertido

(solo en micrófono principal)

Pulsa el **botón de Efecto divertido** para modificar tu voz de diferentes formas: infantil, adulta, robot o la tuya original. Puedes pulsar y mantener pulsado el botón de Efecto divertido o los efectos de voz durante varios segundos para volver a tu voz original.



JUEGOS

MODO 1 JUGADOR

Juego 1 Palabras musicales (Juego con micrófono)

Habla al micrófono durante 3 segundos y el karaoke lo convertirá en una canción.

Juego 2 Entrenamiento de voz (Juego con micrófono)

¿Quieres mejorar tu técnica como cantante?

Sigue las instrucciones para entrenar tus habilidades de canto. Canta una nota musical en el micrófono y consigue mantener el píxel rosa dentro del área del color solicitado. Si no consigues que el píxel rosa permanezca en el área correcta, intenta cantar una nota diferente en otro tono. Completa 7 preguntas sobre colores para ganar el juego.

Juego 3. Serpientes (Juego de píxeles)

La serpiente se mueve y aparecen píxeles rojos al azar. Pulsa sobre los píxeles rojos antes de que la serpiente verde se los coma. Mantén los píxeles rojos alejados de la serpiente durante 90 segundos para ganar la partida.

Juego 4. Cuatro en raya (Juego de píxeles)

Pulsa los botones de píxeles azules para formar una línea de cuatro en raya antes que la unidad. Cuando enciendas tu quinto píxel, el más antiguo se apagará. La línea puede ser horizontal, vertical o diagonal. Tú juegas con el color azul y la unidad con el rojo.

¡Recuerda bien los píxeles que pulsas para ganar!

MODO 2 JUGADORES

Juego 1 Captura rápida (Juego con micrófono)

Ahora compites con un amigo. Para empezar el juego la unidad te mostrará un dibujo en la pantalla de píxeles durante unos segundos o escucharás un sonido. El juego consiste en ser el primero en localizar ese dibujo o sonido, cuando después aparezcan muchos otros en el cuadro de píxeles del karaoke. Cada dibujo o sonido identificado te dará 1 punto. Gana el que obtenga los primeros 10 puntos.

Juego 2 Recuerda la secuencia (Juego de píxeles)

Un jugador creará una secuencia de 4 pasos presionando los botones de píxeles, el otro jugador deberá repetirlo. Después, el turno será del segundo jugador. Si ambos jugadores repiten la secuencia correctamente, comienza una nueva ronda agregando 1 paso más. El número máximo de pasos es 10. Si un jugador no repite la secuencia o no la completa a tiempo, pierde.

Juego 3 Evita la trampa (Juego de píxeles)

En la pantalla de píxeles del karaoke se esconde una trampa. Los jugadores irán pulsando de forma alterna, sobre un píxel hasta que uno de ellos pulse sobre la trampa y pierda. El color de la trampa es rojo. Si pulsas y el color que aparece es el verde, sigues jugando. El que pierda tendrá penalización y deberá hacer lo que la voz le indique. ¿Te atreves?

Juego 4. Cuatro en raya (Juego de píxeles)

Pulsa los botones de píxeles azules para formar cuatro en raya seguidos, antes que la unidad. Cuando enciendas tu quinto píxel, el más antiguo se apagará. El cuatro en raya podrá ser horizontal, vertical o diagonal. Tú juegas con el color azul y la unidad con el rojo. ¡Recuerda los píxeles que pulsas para ganar!

CANCIONES INCLUIDAS

Canción de CALENTAMIENTO

Empezamos la canción,
tú solo sígueme,
do, mi, sol, do, canta y baila,
la la la, déjalo fluir,
la la la, déjalo fluir,
la la la déjalo fluir,
la la la déjalo fluir,
la la la déjalo fluir,
do, re, mi, fa, sol, la, si, do,
do, si, la, sol, fa, mi, re, do,
do, re, mi, fa, sol, la, si, do,
do, si, la, sol, fa, mi, re, do,
buen trabajo, que lo has hecho muy bien.

ARMONÍA BRILLANTE

Bienvenidos esto va a empezar,
tú sigue las luces para hacerlo bien,
ahora canta “Do”, la luuuuz roja está, ahora canta “Mi”, amarilla
eeeeesss,
“Do”, “Mi”, ¡vamos!
“Mi” (4 veces).

Gran trabajo, lo haces bien, vamos a seguir que aún nos queda
más, ahora canta “Fa” la luz verde está, ahora canta “La” con la luz
azul,
“Fa”, “La”, ¡vamos!
“La” (4 veces).

Recuerda estas notas, para la canción, tú sigue las luces para
hacerlo bien.

Rojo es “Do”, amarillo es “Mi”
verde es “Fa”, azul es “La”, ¡vamos!
“Mi” (2 veces)
“La” (2 veces)
“Mi” (2 veces)
“La” (2 veces)
“Mi” (2 veces).

ARMONÍA BRILLANTE

(VERSIÓN DOS MICRÓFONOS)

Bienvenidos esto va a empezar,
tú sigue las luces para hacerlo bien.

Cantante uno, la luz roja es “Do”.

Cantante dos, la amarilla es “Mi”.

“Do”, “Mi”, ¡vamos!

Gran trabajo, lo haces bien,
vamos a seguir que aún nos queda más.

Cantante 1, la luz verde está,

Cantante 2, con la luz azul,

“Fa”, “La”, ¡vamos!

Recuerda estas notas, para la canción, tú sigue las luces para hacerlo bien.

Rojo es “Do”, amarillo es “Mi”,

verde es “Fa”, azul es “La”. ¡vamos!

ESTRELLA DEL ESPECTÁCULO

Al escenario voy a subir,
micro en la mano para cantar,
miro a la izquierda, te veo allí,
fuerza me das para actuar.

Una estreeeeella yo seré,
a todo el mundo le gusta el show,
marco el ritmo, tú sígueme,
seremos dos estrellas del rock.

Baila, salta, tú sigue el ritmo,
con los amigos disfrutarás,
una canción y alguna más,
para bailar Noche total.

Una estreeeeella yo seré,
a todo el mundo le gusta el show,
marco el ritmo, tú sígueme,
seremos dos estrellas del rock.

LIBERACIÓN

Busco fortaleza, tomar el control,
no perder mi tiempo, eso es lo mejor.

Sentirme libre contigo y ser, ser feliz, ser felizzzzz, uoooohh,
luchar y no decaeerrrr,
no decaer,
no decaer, jamás.

Cada paso es, un aprendizaje,
y contigo es mejor,
soy superfeliz.

Sentirme libre contigo y ser,
ser feliz, ser felizzzzz, uooooh,
luchar y no decaer,
no decaer, no decaer, jamás.

Sentirme libre contigo y ser,
ser feliz, ser feliz, guaooooooh,
luchar y no decaer.
no decaer,
no decaer, jamás.

SOÑAR PARA CREER

Sueña, todo es verdad,
trabaja duro, y lo conseguirás,
cree en ti, la estrella eres tú,
eres alguien genial.

Tú brillarás, con tu look total,
solo tú mi amor, eres especial.

Mirando aquí, mirando allá,
no hay ninguna estrella que brille más,
deporte, baile, vas triunfar,
tus sueños se cumplirán.

Tú brillarás, con tu look total,
solo tú mi amor, eres especial.

Tú brillarás, con tu look total,
solo tú mi amor, eres especial.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el producto con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Quite las pilas cuando la unidad no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Unidad principal y Micrófonos

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el producto.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el producto, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Conexión *Bluetooth*®

Si tiene un problema de conexión con su dispositivo *Bluetooth*®, siga estos pasos:

1. En su dispositivo con *Bluetooth*®, vaya a la configuración de *Bluetooth*®. Elimine “VTech 5817 Karaoke” de la lista. Luego, reinicie la conexión *Bluetooth*® o el dispositivo.
2. Reinicie la unidad principal de VTech 5817 Karaoke.
3. Si el problema persiste, desactive la función de código PIN de su Karaoke 5817 siguiendo estos pasos:

Mantenga presionados los botones de flechas izquierdo y derecho y sin soltarlos presione el botón de píxel superior izquierdo. Después, busque “VTech 5817 Karaoke” nuevamente en su dispositivo con *Bluetooth*® para enlazarlo de nuevo.

Comprobaciones iniciales

1. Asegúrese de que las **pilas estén correctamente instaladas** tanto en el karaoke como en los micrófonos y de que son pilas nuevas de alta calidad.
2. Encienda el karaoke y los micrófonos pulsando el botón ON .
3. Si las luces de los micrófonos **siguieran parpadeando después de encenderlos**, es posible que necesiten volver a vincularse con el karaoke. Siga los pasos indicados a continuación.

Modo emparejamiento de Karaoke con Micrófonos

1. Con el karaoke apagado y sirviéndose de las dos manos, pulse los **3 botones: VOZ OFF (botón naranja), REVERB + y BOTÓN VOLUMEN +** y sin soltarlos pulse el **4º botón, el BOTÓN ON** . Sabrá que se ha ejecutado bien el procedimiento, si en el frontal del karaoke aparece una combinación de luces rojas y verdes como puede ver en esta imagen:



 **Ahora el karaoke ya está preparado para ser emparejado con los dos micrófonos.**

Configurar Micrófono Principal



Paso 1: En el micrófono principal pulse el **BOTÓN VOLUMEN**  y sin soltar pulse el **BOTÓN ON** , en ese momento la luz azul del micrófono se encenderá y permanecerá fija. Suelte los dos botones y rápidamente pulse 3 veces seguidas el **BOTÓN VOLUMEN** , en ese momento la luz azul empezará a parpadear.

Paso 2: Deje parpadear unos segundos la luz, seguidamente pulse una vez el **BOTÓN VOLUMEN**  y suéltelo enseguida. Si la conexión se ha hecho correctamente la luz del micrófono principal permanecerá fija sin parpadear. Espere unos segundos y entonces en el frontal del karaoke verá en la fila superior de botones de píxeles, el cuarto botón de color rojo que ha cambiado a color amarillo.



Paso 3: En el momento en que vea aparecer el botón de color amarillo, pulse otra vez el **BOTÓN VOLUMEN**  y manténgalo pulsado hasta escuchar un sonido agudo “Diiiiiii”.

La luz del micrófono 1 se apagará y el botón de color amarillo del frontal del karaoke cambiará a color azul.



Nota 1: Si durante el proceso de emparejamiento el karaoke se apaga o algún comando no funciona como se indica en los pasos anteriores, repita el procedimiento desde el principio.

Nota 2: Si el procedimiento no se completara correctamente en el primer intento, vuelva a realizarlo hasta que finalice con éxito.

 Ya tiene el micrófono principal emparejado, ahora sin apagar el karaoke, comience a configurar el segundo micrófono.

Configurar Micrófono 2



Paso 1: En el micrófono 2 pulse el **BOTÓN VOLUMEN**  y sin soltar pulse el botón ON , en ese momento la luz azul del micrófono se encenderá y permanecerá fija.

Suelte los dos botones y rápidamente pulse 3 veces seguidas en menos de dos segundos el **BOTÓN VOLUMEN** , en ese momento la luz azul empezará a parpadear.

Paso 2: Deje parpadear unos segundos la luz, seguidamente pulse una vez el **BOTÓN VOLUMEN**  y suéltelo enseguida, si la conexión se ha hecho correctamente la luz del micrófono 2 permanecerá fija sin parpadear. Espere unos segundos y entonces en el frontal del karaoke verá en la fila superior de botones de píxeles, el quinto botón de color rojo que ha cambiado a color amarillo.



Paso 3: En el momento en que vea aparecer el botón de color amarillo, pulse otra vez el **BOTÓN VOLUMEN**  y manténgalo pulsado hasta escuchar un sonido agudo “Diiiiiii”.

La luz del micrófono 2 se apagará y el botón de color amarillo del frontal del karaoke cambiará a color azul.



Finalización

Cuando **ambos micrófonos estén emparejados correctamente**, el karaoke **se apagará automáticamente**.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.eu. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

Declaración sobre *Bluetooth*®

La marca denominativa y los logotipos de *Bluetooth*® son marcas comerciales registradas propiedad de *Bluetooth*®, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de **VTech**® se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Advertencia sobre exposición a RF

El dispositivo ha sido evaluado y cumple con los requisitos generales de exposición a Radiofrecuencia. El dispositivo puede usarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, **VTech®** Electronics Europe BV declara que el producto 5817 está en conformidad con la directiva 2014/53/EU. Puede consultar el texto completo en la siguiente dirección:

www.vtech.com/re-directive.

Unidad principal

Bluetooth®:

Banda de frecuencia: de 2402 MHz a 2480 MHz

Potencia máxima del dispositivo: 10 mW (10 dBm)

Conexión inalámbrica de 2.4 GHz

Banda de frecuencia: de 2402 MHz a 2480 MHz

Potencia máxima del dispositivo: 10 mW (10 dBm)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, **VTech®** Electronics Europe BV declara que el producto 2477 está en conformidad con la directiva 2014/53/EU. Puede consultar el texto completo en la siguiente dirección:

www.vtech.com/re-directive.

Micrófono 1

Banda de frecuencia: de 2402 MHz a 2480 MHz

Potencia máxima del dispositivo: 10 mW (10 dBm)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, **VTech®** Electronics Europe BV declara que el producto 2478 está en conformidad con la directiva 2014/53/EU. Puede consultar el texto completo en la siguiente dirección:

www.vtech.com/re-directive.

Micrófono 2

Banda de frecuencia: de 2402 MHz a 2480 MHz

Potencia máxima del dispositivo: 10 mW (10 dBm))

Importante:

Información acerca del diseño ecológico	(EU) 2023/826 modificación del Reglamento (EC) N° 1275/2008
Fabricante	VTECH
Categoría de producto	Producto
Modelo	5817
Consumo de energía apagado (vatios)	0,2 W
Tiempo predeterminado para cambiar a modo apagado (minutos)	15 minutos
Información del adaptador	Adaptador AC/DC 12V/2A conforme a la normativa ERP

***Para buscar más información acerca
de nuestros productos y consultar
las condiciones de garantía visite
nuestra página web.***

www.vtech.es

