

vtech[®]
baby

Manual de instrucciones

Árbol tobogán interactivo lanzabolas



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar Árbol tobogán interactivo lanzabolas!

¡Descubre números, colores y mucho más con este divertido árbol interactivo! Lanza las bolas de colores por el árbol para escuchar cómo las cuenta. Gracias a su tobogán de espiral con rutas aleatorias, ¡nunca sabrás por dónde van a bajar las bolas!

5 botones luminosos

Punto de
reconocimiento

Selector On/
Off/Control de
volumen

Koala


Osito
saltarín

Puerta

Engranajes

Abeja móvil

Balancín

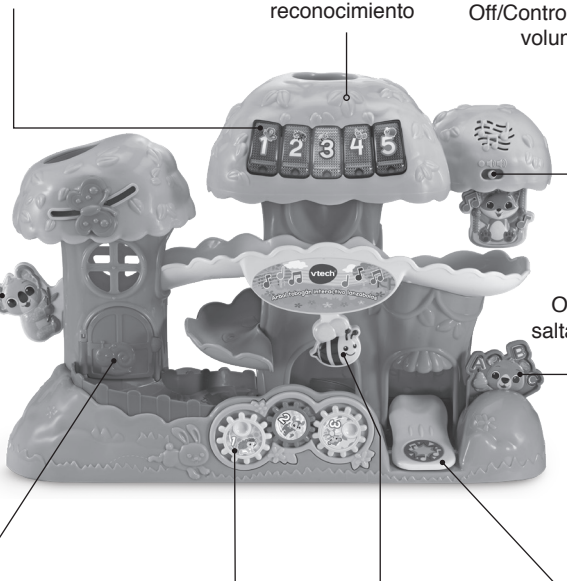

INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- Árbol tobogán interactivo lanzabolas
- Guía de inicio rápido
- Cuatro bolas de colores


ADVERTENCIA:

Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo. Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

CÓMO DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE SUJECCIÓN DEL EMBALAJE:

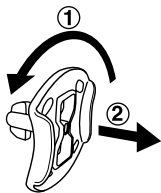


- ① Gire el sistema de sujeción del embalaje en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire hacia afuera y descarte esta pieza, ya no la necesitará más.

PARA EMPEZAR A JUGAR

Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del juguete. Utilice una moneda o un destornillador para aflojar el tornillo y abrir la tapa de las pilas.

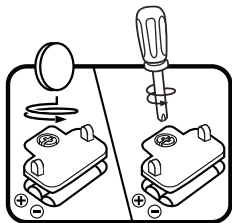

3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extraígalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. Selector On/Off/Control de volumen

Para encender el juguete, deslice el selector On/Off/Control de volumen hasta la posición de volumen bajo (🔊) o volumen alto (🔊🔊). Para apagarlo, deslice el selector On/Off/Control de volumen hasta la posición Off (●).



2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 30 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo, pulse cualquier botón o lance una bola por el detector.

NOTA

Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.


ADVERTENCIA: No apuntar a los ojos ni a la cara.

ACTIVIDADES

1. Pulsa los 5 botones luminosos para escuchar montones de frases, canciones, melodías y sonidos. Las luces parpadearán con los sonidos.
2. Lanza las bolas por el árbol para escuchar cómo las cuenta.



3. Pulsa el balancín para lanzar la bola por el camino morado y escuchar distintos sonidos.

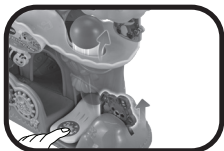


4. Toca la abeja móvil para escuchar divertidos sonidos.



5. Tira del koala para dejar caer las bolas.



6. ¡Gira los engranajes para más diversión!

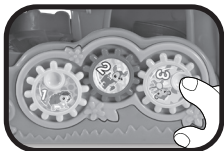

LETRA DE LAS CANCIONES

Canción 1

¡Rojo, amarillo, morado y azul!
Mil colores aprenderás.
Rodarán, bajarán,
¡con las bolas jugarás!

Canción 2

Mira bien los árboles y dime ¿qué animales ves?
¡La abeja volando siempre va!
¡El oso jugando está!

Canción 3

1,2,3,4,5
Tú las bolas lanzarás.
6,7,8,9,10
Ven a contar conmigo.

Canción 4

La mariposa volando va, ¡le encantan las flores!

Canción 5

Mariquita ¿dónde estás?, por el césped tú irás.

Canción 6

Mira las orugas, ahí están,
hojas siempre frescas comerán.

Canción 7

Dulce miel te traerá, la abeja feliz te hará.

Canción 8

Sonríe el caracol, aunque vaya despacio.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.eu

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

