

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Manual de instrucciones


**Tut Tut**  
**Bóldos**

**Monster Truck -  
Control manual**



# INTRODUCCIÓN

**Mark**, el Monster Truck más alegre y divertido, usa sus sensores de infrarrojos para reaccionar a los movimientos del niño, y también esquivo los obstáculos del camino. ¡Sus motores le llevarán por todas partes con sólo presionar un botón! Mark conduce o gira mientras habla, se ilumina y suena la música. Contiene además 2 modos de juego para que su hijo interactúe o persiga al Monster Truck.

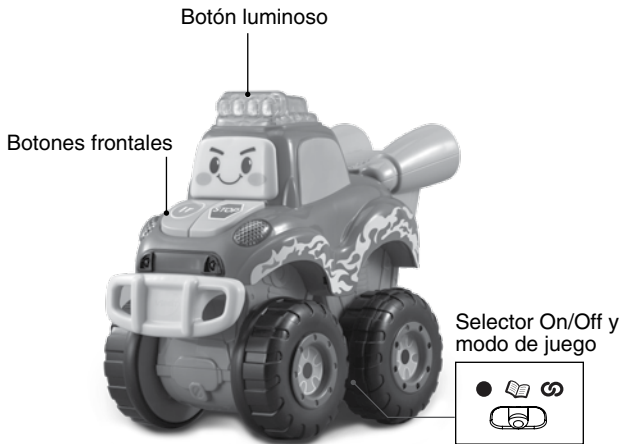

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Monster Truck** - Control manual



- Un manual de instrucciones


## ADVERTENCIA:

\* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

\* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

**Nota:** Conserve el manual, contiene información importante.

## Sistema de sujeción del embalaje:

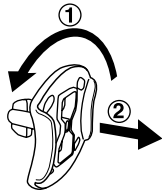


① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.

② Tire del plástico para retirarlo.

# INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del vehículo. Use un destornillador para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 4 pilas "AA" (LR6/AM-3) nuevas como muestra el dibujo. (Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.)
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

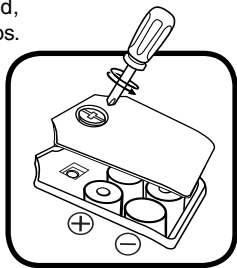

## IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

### PILAS RECARGABLES:

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.

- VTech se preocupa por nuestro planeta.
- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).




- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



# CARACTERÍSTICAS


## 1. Selector On/Off/Modo de juego

Para encender la unidad, deslice este selector a una de las dos posiciones: Modo Aprender (📖) o Modo Interactivo (🔄). Escuchará una canción y una frase de bienvenida. Para apagar el juguete, devuelva el selector a la posición OFF (●).

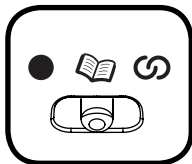

### ADVERTENCIA:

Para la seguridad de su hijo, use el juguete únicamente en el suelo. No haga rodar el vehículo sobre la ropa, el cuerpo o el cabello cuando el motor esté activado. Si en algún momento algo quedara atrapado entre las ruedas mientras el motor se encuentra encendido, levante el vehículo de forma que no esté en contacto con su hijo, o deslice el selector de modo a la posición Off para apagar el motor. Se requiere la supervisión de un adulto.

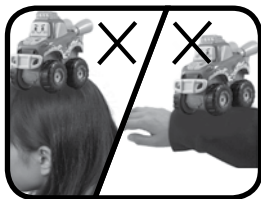

## 2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de aproximadamente 50 segundos de inactividad. Para encender de nuevo el juguete presione cualquiera de sus botones.

**NOTA:** Este juguete se encuentra en el Modo Prueba cuando está dentro del embalaje. Tras extraerlo de la caja, apague y encienda el juguete para entrar en el modo de juego normal. Si el juguete se apaga de repente durante el juego y de manera repetida, recomendamos sustituir sus pilas por unas nuevas.

# ACTIVIDADES

1. Deslice el selector **On/Off/Modo de juego** a una de las dos posiciones: Modo Aprender (📖) o Modo Interactivo (🔗). Escuchará una canción y una frase de bienvenida, y verá cómo se ilumina la luz del Monster Truck mientras se mueve en diferentes direcciones con divertidos sonidos.



2. Al pulsar el **botón IR** oírás simpáticas frases y sonidos. Las luces se iluminarán y el vehículo se moverá en diferentes direcciones acompañado de alegres efectos sonoros.



3. Pulsando el **botón Stop** escuchará frases y sonidos y mientras se iluminan las luces del coche. Mark se moverá en diferentes direcciones con efectos de sonido de acompañamiento.



4. Cuando presione el **botón superior**, sonarán canciones, fases y sonidos alternativamente. La luz parpadeará y el Monster Truck se moverá en distintas direcciones mientras emite sus sonidos característicos. En el **Modo Interactivo**, al pulsar este botón cuando el vehículo esté en movimiento, oirá frases del personaje o breves tonos musicales. Las luces se iluminarán mientras suena la voz o los efectos especiales.



5. El Monster Truck tiene sensores especiales en la parte frontal del vehículo. Si el niño se mueve alrededor de estos sensores, por ejemplo, moviendo la mano frente a ellos, los activará y el juguete se apartará o bailará y responderá con frases, música y sonidos. Las luces se iluminarán mientras suena la voz o los efectos de sonido.



# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



# TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

**Antes de enviar su producto**, contacte con nosotros en:

**Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)**

**Tel.: 91 312 07 70**

**Fax: 91 747 06 38**

**PRODUCTO:**

**FECHA DE COMPRA:**

**NOMBRE:**

**DIRECCIÓN:**

**TELÉFONO:**

## SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

---

---

---

\* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información  
acerca de los productos visite  
nuestra página web.***

***vtech.es***

