

vtech®

Manual de  
instrucciones

# SWITCH & GO® DINOS SURPRISE


## TRICERÁTOS



# INTRODUCCIÓN

**VTech®** lanza al mercado la colección de **Switch & Go Dinos Surprise**. Dinos para construir y para transformar en vehículos. Disponen de luces, voces y efectos sonoros muy realistas para hacer de estos dinos los más divertidos del mercado.

¡Dino, Dino, Dino, Dino, Car, Car, Car, Car!

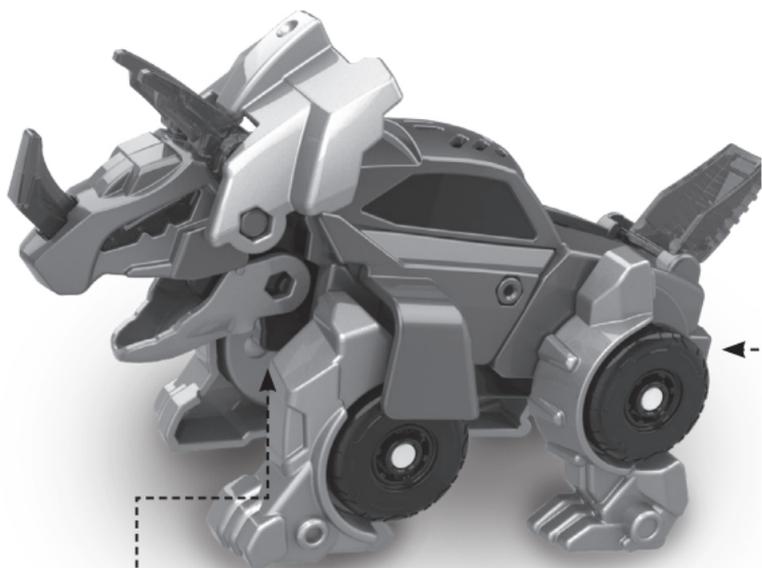

Modo OFF/ Dino/  
Vehículo



Botón Voces  
y Sonidos

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- **Switch & Go Dino's® Surprise 2 en 1 Tricerátops**
- 15 piezas para ensamblar
- Una guía de inicio rápido

## **ADVERTENCIA:**

- \* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo
- \* Usar bajo la vigilancia de un adulto.


**Nota:** Conserve el manual. Contiene información importante.

## Cómo salir del MODO DEMO

Este producto viene en su embalaje en MODO DEMO. Para salir de este modo, solo debe deslizar el interruptor OFF/MODO DINO/ MODO VEHÍCULO del Modo Vehículo al Modo Dino.

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del juguete. Use un destornillador para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 1 pila AAA nueva según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

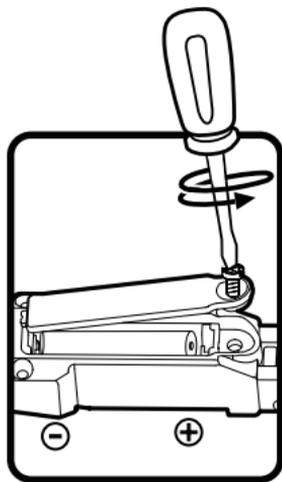

### ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.  
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## **IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS**

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## **PILAS RECARGABLES**

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

## **Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.**

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




### **VTech se preocupa por nuestro planeta**


- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Identifica las siguientes piezas en el embalaje:

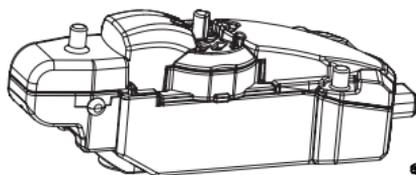

01

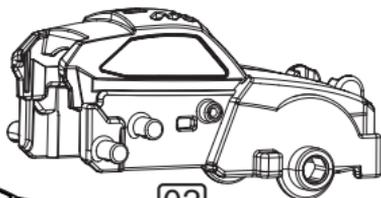

02



03



04



05



06




07




08




09

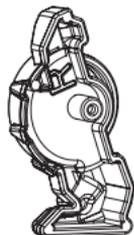


10

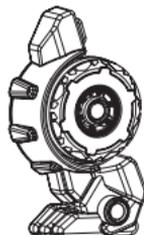


11

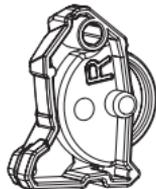

12

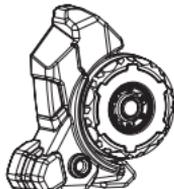

13



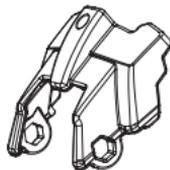



14



15

2. Ensambla por separado los diferentes grupos de piezas A, B, C, D, E, F y G tal y como se muestra a continuación:

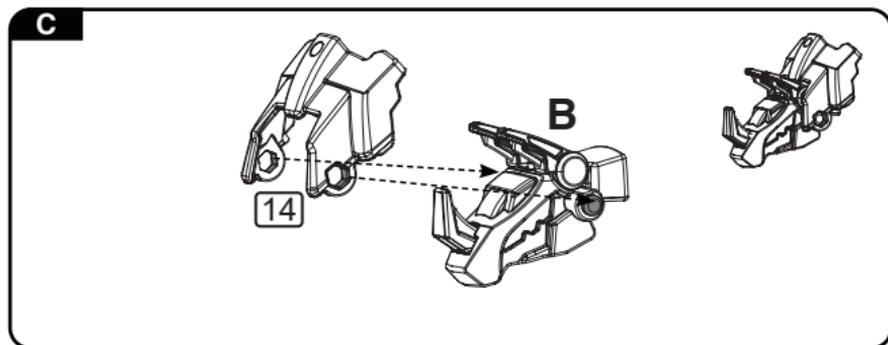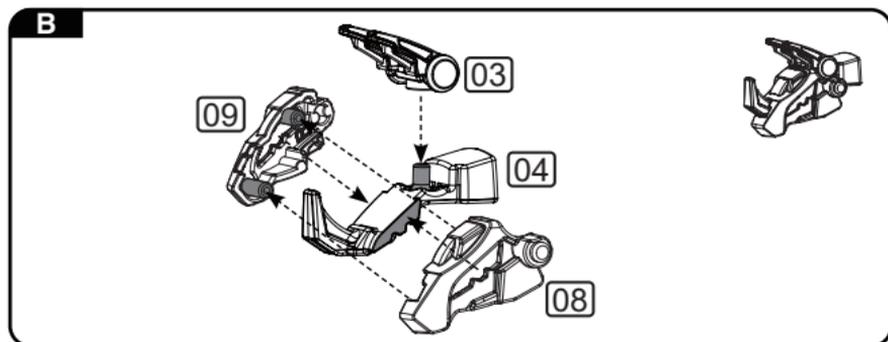
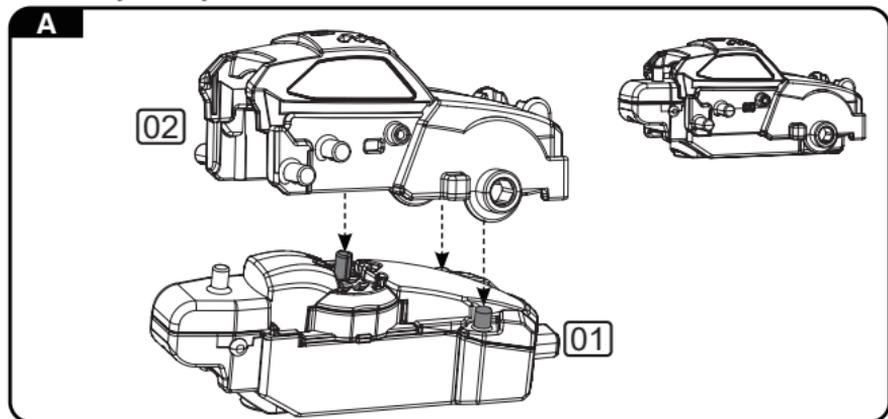


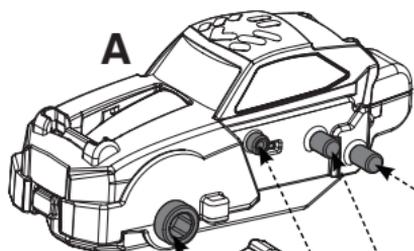**D**

10

06


12



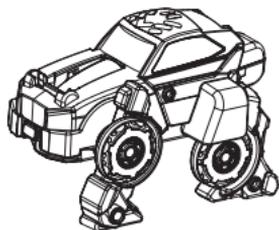
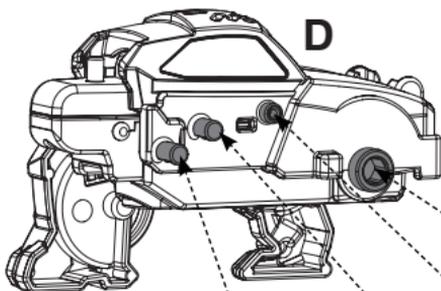
**E**

13


07

11

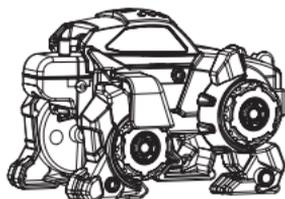


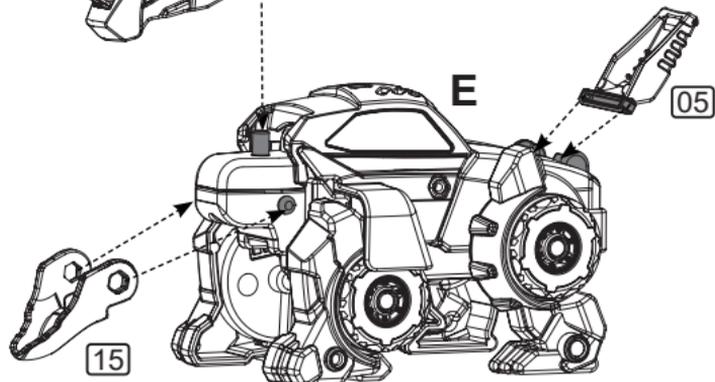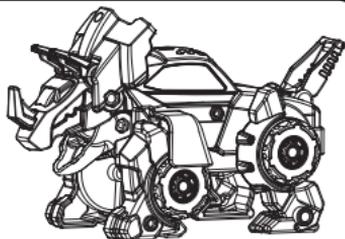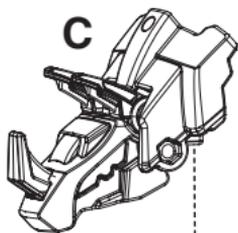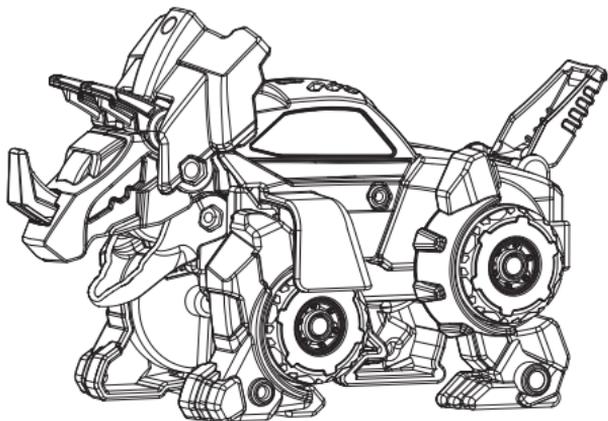**F****G**


# TRANSFORMACIONES

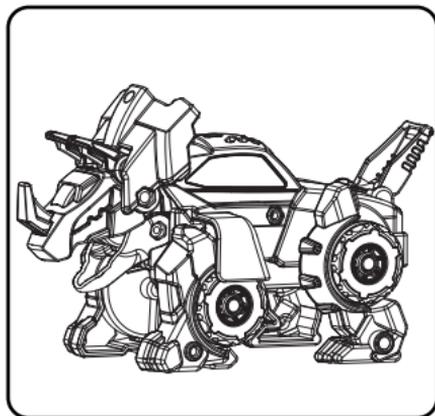


1. Modo Dino.

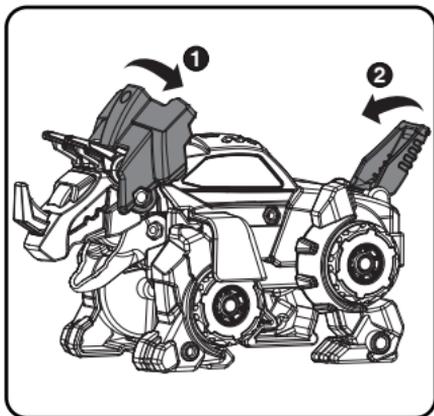

2. Mueve la cresta hacia abajo y después mueve la cola.

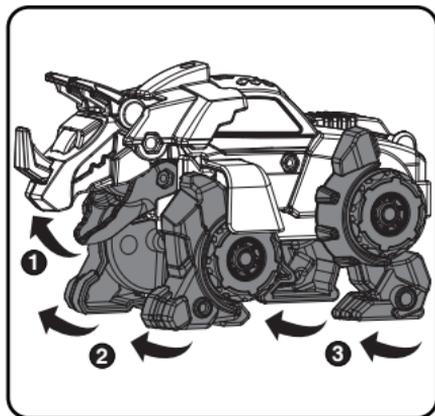

3. Cierra la boca y después levanta las garras y por último las patas traseras.

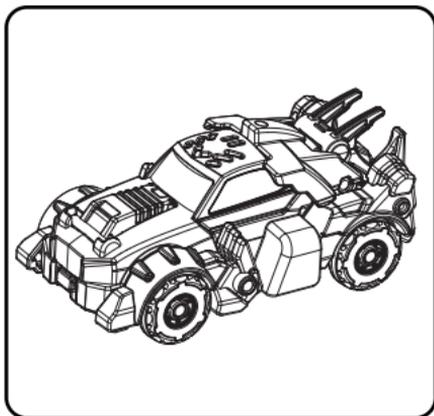


4. El Dino está en Modo Vehículo. Desliza el interruptor OFF/Modo Dino/ Modo Vehículo al Modo Vehículo para activar diferentes respuestas en ese Modo.


**Nota:** Para devolver el vehículo al Modo Dino, siga los pasos anteriores en el orden inverso.

# CASCARÓN DE HUEVO DE DINO

Desmonta el dinosaurio Tricerátops y guárdalo de nuevo en su huevo. Sigue los siguientes pasos:

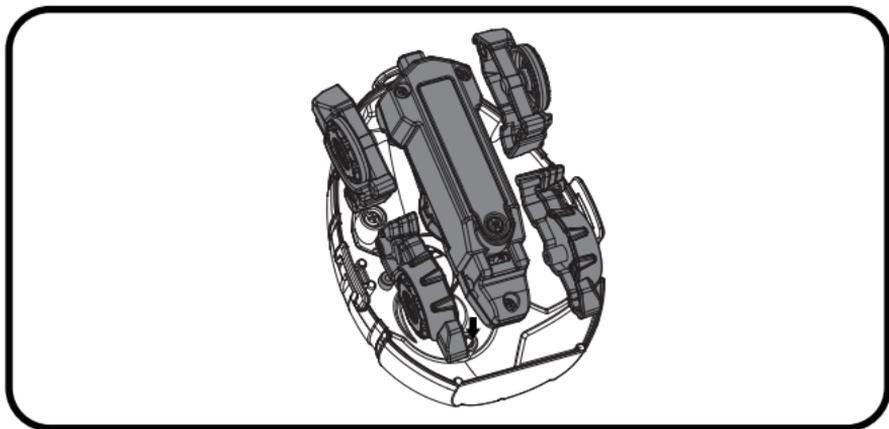

Coloca primero en el huevo el módulo donde lleva la pila y las cuatro patas según aparece en el dibujo.

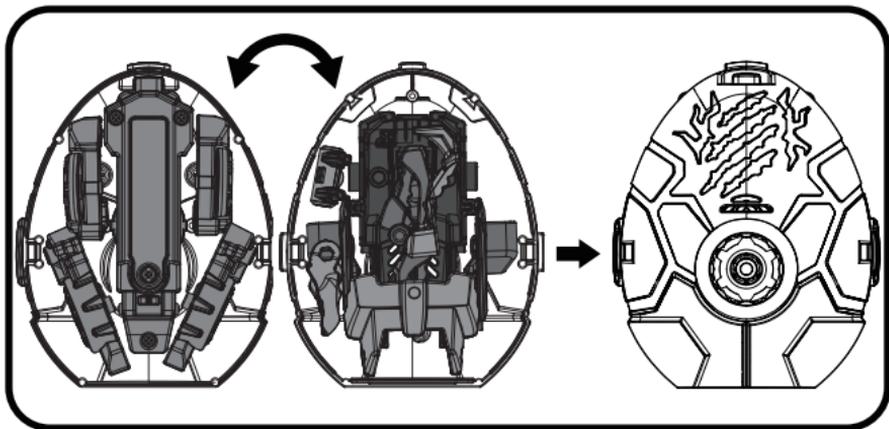


Coloca el resto de piezas en el huevo y cierra las dos partes hasta formar el huevo completo con las piezas dentro.

# CARACTERÍSTICAS


## 1. OFF/ MODO DINO/ MODO VEHÍCULO

Desliza el interruptor al **Modo Dino** o **Modo Vehículo** para jugar. Desliza el interruptor a la **posición OFF** para apagar el juguete.

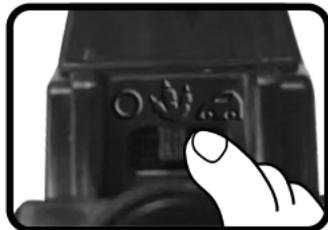

## 2. Modo Voces y Sonidos

Pulsa el botón Voces y Sonidos para escuchar frases y sonidos muy divertidos y realistas de los dinos en el Modo Dino o del vehículo en el Modo Vehículo.

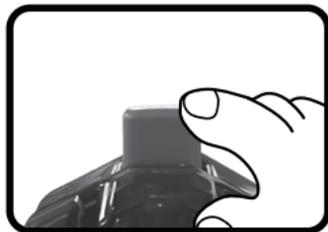

## 3. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 20 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo, pulse el botón Voces y Sonidos o deslice el interruptor a cualquiera de los dos modos de juego; dino o vehículo. El juguete también se apagará automáticamente cuando la batería de las pilas sea muy baja.

**Nota:** si la unidad se apagara o parpadeara 3 veces durante el juego, reemplace la pila actual por una nueva.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtecheu.com](mailto:informacion@vtecheu.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información acerca  
de nuestros productos y consultar  
las condiciones de garantía visite  
nuestra página web.***

***[www.vtech.es](http://www.vtech.es)***

