



## Manual de instrucciones


### **2 en 1 Volante y manillar** **Misiones de aventura** **Patrulla Canina**



© 2023 Spin Master PAW Productions Inc. All Rights Reserved.  
PAW Patrol and all related titles, logos and characters are  
trademarks of Spin Master Ltd. Nickelodeon and all related  
titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.  
TM & © 2023 VTech Holdings Limited. All rights reserved.

# INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el juguete **2 en 1 Volante y manillar - Misiones de aventura Patrulla Canina**. ¡Prepárate para una veloz aventura de aprendizaje con la Patrulla Canina!

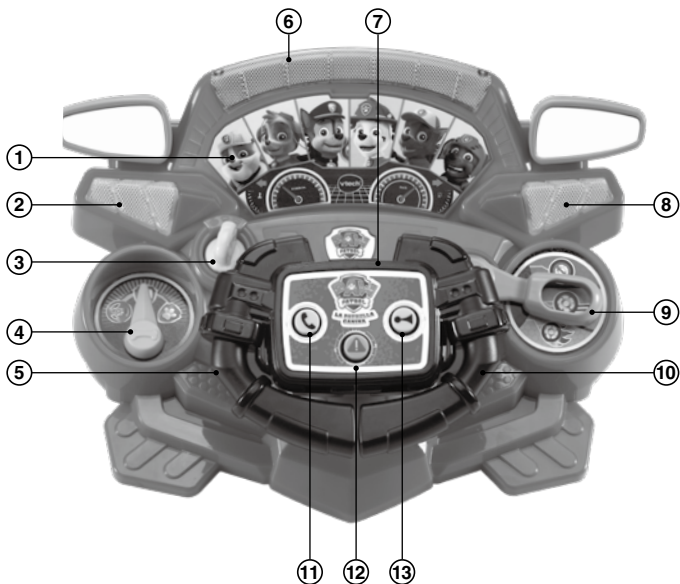

① Botones de personajes

② Intermitente izquierdo

③ ON/OFF y control de volumen

④ Selector de modo

⑤ Manillar izquierdo

⑥ 7 luces LED

⑦ Volante

⑧ Intermitente derecho

⑨ Palanca de velocidad

⑩ Manillar derecho

⑪ Botón de llamada

⑫ Botón de emergencia

⑬ Claxon

# INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- Un juguete 2 en 1 Volante y manillar - Misiones de aventura Patrulla Canina
- Guía de inicio rápido


## ADVERTENCIA:

\* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

\* Usar bajo la vigilancia de un adulto.information.


## Sistema de sujeción del embalaje:

- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

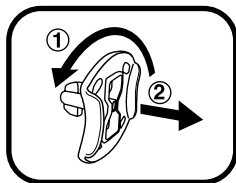

# INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

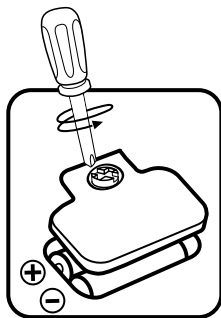

## ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

## Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.






VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

## CARACTERÍSTICAS

### 1. On/Off/Control de volumen

Para encender el juguete, gira su llave a la posición de volumen bajo  o volumen alto .

Para apagarlo, gira la llave a la posición Off .



### 2. Botones de personajes

Presiona los botones de los cachorros de la Patrulla Canina para escuchar frases sobre ellos y completar las misiones.




### 3. Selector de modo de juego

Desliza este selector para elegir un modo de juego: Música, ¡A explorar! o Misiones de rescate.



### 4. Botón de llamada

Presiona este botón para escuchar frases, sonidos de walkie talkie o responder a las preguntas.

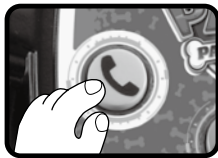

## 5. Claxon

Al presionar este botón, podrás oír sonidos del claxon de ambos vehículos y responder a preguntas de las actividades.



## 6. Botón de señal de emergencia

Cuando pulses el botón de la señal de emergencia, los vehículos activarán sus sirenas. También podrás responder con él a preguntas en las misiones.




## 7. Manillares izquierdo y derecho

Si quieres hacer la transformación del camión de bomberos de Marshall al quad de Ryder, solo tienes que levantar hacia arriba y hacia afuera los manillares izquierdo y derecho, como muestra la imagen. Para volver al manillar del quad, solo necesitas hacer la operación inversa, es decir, llevar los manillares hacia el interior del juguete, guardándolos bajo el panel de los botones de llamada, emergencia y claxon.



## 8. Volante

Gira el volante hacia los lados para aprender las direcciones izquierda y derecha. También debes mover el volante hacia los lados para responder algunas preguntas en los juegos.

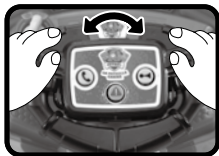

## 9. Palanca de velocidad

Desliza esta palanca para escuchar frases o melodías y responder a las preguntas de las actividades. La palanca tiene tres posiciones:

Rojo: Apagando motores

Verde: ¡Arrancamos y adelante!

Azul: ¡Más velocidad!




## 10. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará de forma automática tras varios minutos sin interactuar con él. Para encenderlo de nuevo, solo es necesario girar la llave de encendido a una de las posiciones de volumen (bajo o alto) o deslizar el Selector de modo a cualquiera de los 3 modos de juego. Si el juguete se apaga de forma repentina varias veces o sus luces parpadean y dejan de iluminarse, recomendamos reemplazar las pilas por otras nuevas.

# ACTIVIDADES

## 1. Música


Desliza el selector a la posición  para entrar en el Modo Música. Mueve la palanca de velocidad a la posición verde para escuchar una melodía, y toca los botones de personajes si quieres oír otra melodía. Cuando una melodía esté sonando, baja la palanca hacia el color

azul para acelerar la música, o eleva la palanca al color rojo para que se detenga la melodía. Saca o guarda los manillares izquierda o derecha del control de mando para hacer la transformación entre el camión de bomberos de Marshall y el quad de Ryder. Moviendo el volante y tocando los botones del panel de mando escucharás divertidas respuestas.



## 2. ¡A explorar!




Desliza el selector a la posición  para entrar en este modo de juego. Saca o guarda los manillares izquierda o derecha del control de mando para hacer la transformación entre el camión de bomberos de Marshall y el quad de Ryder. Pulsa los botones de los personajes para escuchar frases sobre ellos. Presiona los botones de llamada, claxon o emergencia, o gira el volante hacia los lados, para que Ryder y Marshall te cuenten cosas sobre la conducción y las direcciones. Deslizando la palanca de velocidad a los colores verde y azul, podrás escuchar los sonidos de los vehículos. Sube la palanca al color rojo para que dejen de sonar.



## 3. Misiones de rescate



Si quieres completar misiones de rescate junto a tus amigos, lleva el selector de modo hasta la posición . Sigue las instrucciones de Ryder para completar las misiones.





# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través de la página web vtech. es. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

**Para buscar más información  
acerca de nuestros productos  
y consultar las condiciones de  
garantía visite nuestra página web.**

***[www.vtech.es](http://www.vtech.es)***

