

**vtech**<sup>®</sup>

Manual de instrucciones

## Tito aprende a andar

Perrito infantil paseos



# INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar Tito aprende a andar!

¡Vamos a movernos y divertirnos con Tito aprende a andar! Con sus divertidos e interactivos juegos de simulación, ¡sentirás que estás paseando por todas partes con un perrito real!



# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Tito aprende a andar



- 1 Riñonera
- 1 Cinturón de tela




- 1 Certificado de adopción



- Guía de inicio rápido

- Pieza de correa A
- Pieza de correa B

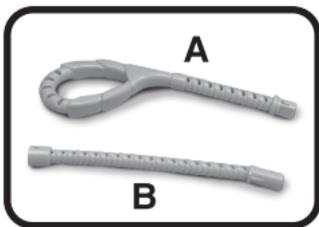

- 1 Hueso de juguete
- 1 Tazón de comida
- 1 Botella de agua



- 1 Hoja de pegatinas



## ADVERTENCIA:

\* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

\* Usar bajo la vigilancia de un adulto.



**Nota:** Conserve el manual. Contiene información importante.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

En VTech la seguridad es lo primero. Por la seguridad de su hijo, el montaje de este juguete debe ser realizado por un adulto.

### Montaje de la correa

1. Inserta el final de la pieza de correa A en la parte superior de la pieza de correa B.
2. Inserta el final de la pieza de correa B en el hueco de reconocimiento de la correa en el collar.
3. Sujeta la correa y empuja al cachorrito para jugar.

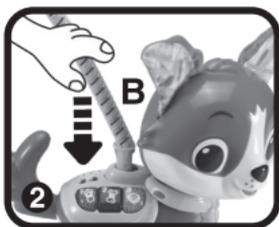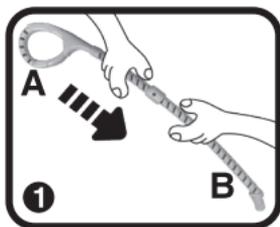


## Montaje de la riñonera y el cinturón

1. Identifique la parte interior del cinturón localizando la parte larga del cierre del velcro.
2. Con la parte interior mirando hacia la parte trasera de la riñonera, donde hay dos huecos, pase el cinturón por dichos huecos.
3. Las costuras sostendrán el cinturón en su sitio sujeto a la riñonera.
4. Ponga el cinturón alrededor de la cintura de su hijo y ajústelo con el velcro.



## PARA EMPEZAR A JUGAR

1. Asegúrese de que el juguete esté apagado.
2. Encontrará el compartimento de la pila en la parte inferior del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

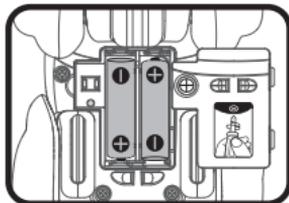

## ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

## Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




### **VTech se preocupa por nuestro planeta**

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

## **CÓMO SALIR DEL MODO DEMOSTRACIÓN**

Este juguete se encuentra en modo demostración en el embalaje. Al encenderlo por primera vez, deslice el Selector de modo /On/Off al modo aprendizaje o modo juego de simulación, después inserte la correa en el hueco de reconocimiento de la correa en el collar. Se escucharán tres pitidos que indicarán que el juguete ya está en modo normal.


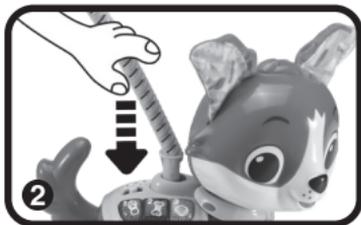


# PERSONALIZA TU CACHORRITO

¡Enhorabuena por adoptar a este cachorrito! Con estas pegatinas podrás personalizar a tu cachorro como quieras. Por favor, coloca las pegatinas en las superficies lisas del juguete.




Rellena el certificado de adopción y guárdalo bien. Escribe el nombre de tu cachorrito en la pegatina con forma de hueso y pégala en su collar. Hay dos pegatinas personalizables incluidas.

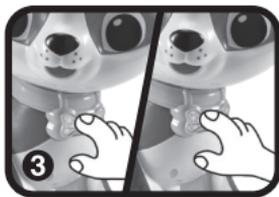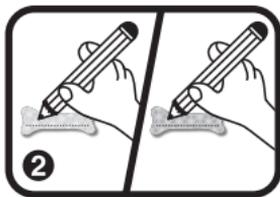

# CARACTERÍSTICAS

## 1. Selector de modo/On/Off

Para encender el juguete, desliza el selector desde la posición Off hasta el modo aprendizaje o el modo simulación. Para apagarlo, desliza el selector hasta la posición Off.

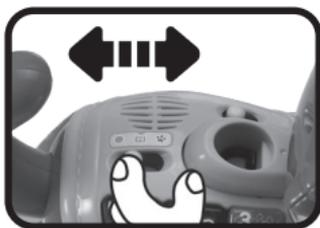

## 2. Interruptor de volumen

Para ajustar el volumen, deslice el interruptor hasta la posición deseada.



## 3. Sensor táctil

Acaricia la cabeza del cachorrito para escuchar divertidas interacciones y jugar a distintos juegos.




## 4. ¡Vamos de paseo!

Empuja al cachorrito para ir de paseo y escuchar distintas canciones, melodías y frases. Ponle la correa y ¡en marcha!



## 5. Botones de colores

Pulsa los botones para aprender colores y números con el cachorrito.

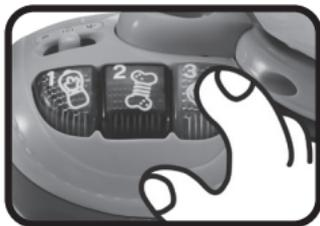

## 6. Botella de agua

Pon la botella en la boca del cachorrito cuando tenga sed, ¡se sentirá mejor!



## 7. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras varios minutos de inactividad. Para encenderlo de nuevo desliza el selector de modo/On/Off o pulsa los botones de colores.

**Nota:** El botón rojo parpadeará varias veces y se apagará cuando la batería de las pilas sea muy baja. Si el juguete se apaga repetidamente o las luces se apagan durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

# ACTIVIDADES

## 1. Modo aprendizaje

Pulsa los botones de colores para aprender números, colores y datos del cachorrito. Acaricia la cabeza de Tito para escuchar divertidos sonidos, melodías y canciones.

## 2. Modo de simulación

Interactúa con el cachorrito en 10 escenarios distintos. Te pedirá que lo lledes de paseo, que le acaricies la cabeza, que le des agua y mucho más. También jugará a distintos juegos de números y colores.

# Letra de las canciones

### Canción 1

Yo soy un buen cachorrito,  
yo soy un buen cachorrito,  
yo soy un buen cachorrito,  
y siempre quiero jugar,  
y siempre quiero jugar.

### Canción 2

Un perro muy feliz, tu amigo fiel,  
adoro pasear.  
Caminar y explorar.  
¡Muévete, vamos a jugar!

### Canción 3

Vámonos de P-A-S-E-O, eso es, pasear,  
ponme la correa, ven a caminar vámonos ya,  
juntos a pasear, ¡pasear!

#### **Canción 4**

Caminando muy despacio,  
te podrás relajar,  
pararte a oler las flores,  
observar colores,  
vamos a disfrutar.

#### **Canción 5**

Caminando muy deprisa,  
tiempo tú ganarás,  
llegarás a tiempo,  
sentirás el viento  
al pasear, ¡pasear!  
Caminando muy deprisa,  
tiempo tú ganarás,  
llegarás a tiempo,  
sentirás el viento  
al pasear, ¡PASEAR!

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)

**Para buscar más información  
acerca de nuestros productos  
y consultar las condiciones de  
garantía visite nuestra página web.**

***vtech.es***

