


vtech®

Manual de  
instrucciones

# SWITCH & GO® DINOS

**BLACK, EL VELOCIRRÁPTOR**

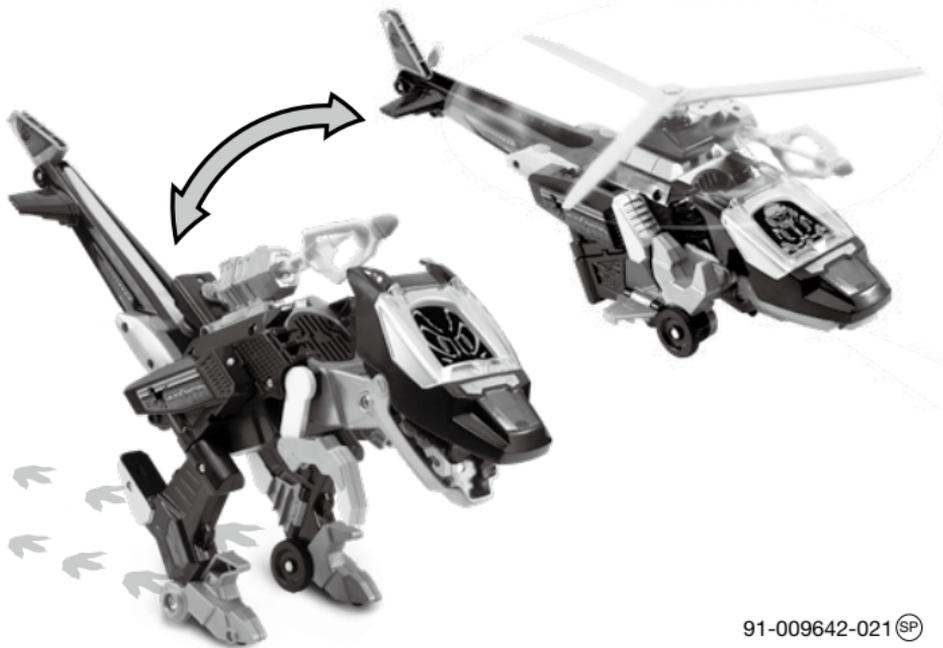


91-009642-021 (SF)

# INTRODUCCIÓN

¡Crea tu universo Switch & Go Dinos!

¡Soy Black, el velocirráptor! Deja volar tu imaginación con las historias de los dinosaurios de la colección: cada uno tiene una personalidad y características diferentes. Ponlos a prueba compitiendo unos con otros y... ¡que gane el mejor!

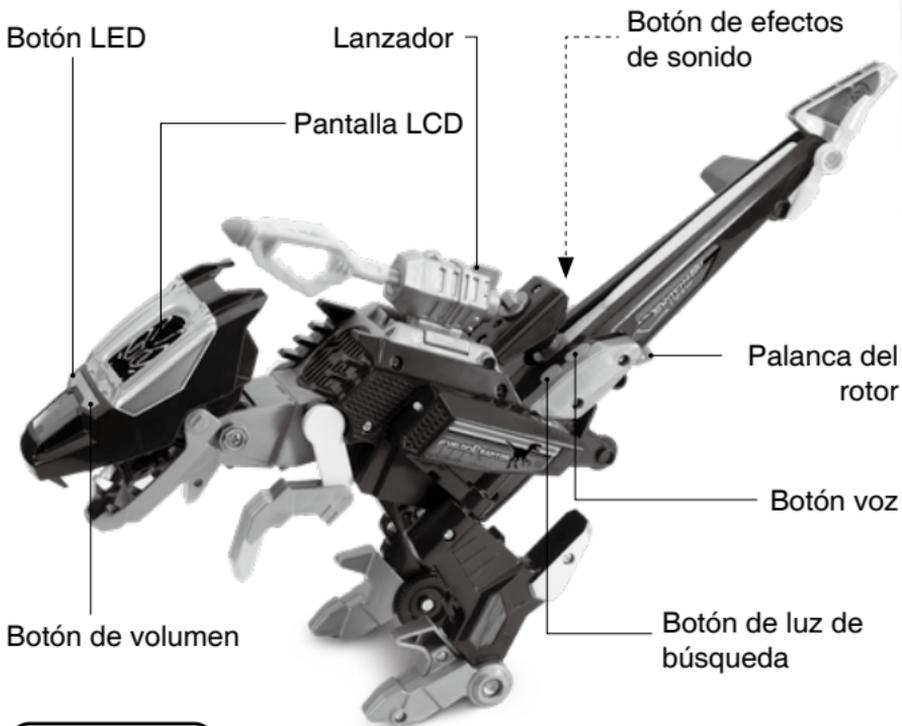

Interruptor On/Off

# INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- **Black, el velocirráptor**, de VTech®
- Guía de inicio rápido

## ADVERTENCIA:

\* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.


\* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

## Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

# INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS

1. Asegúrese de que la unidad esté apagada.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del juguete. Use un destornillador para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extrágalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA (LR6/AM3) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

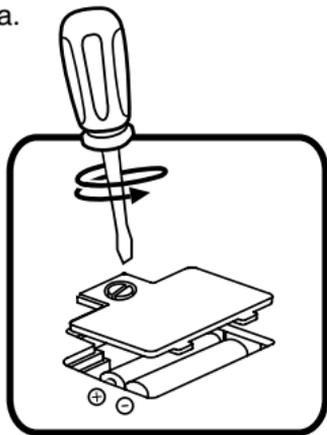

## IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.

- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.
- VTech se preocupa por nuestro planeta.
- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



# CARACTERÍSTICAS

## 1. Interruptor On/Off

Para encender la unidad, desliza este selector a la posición de encendido. Para apagar el juguete, devuelve el selector a la posición OFF  o mantén pulsado el Botón voz durante varios segundos.



## 2. Botón LED

Pulsa este botón para que parpadee la luz del juguete.



## 3. Botón de volumen

Al presionar este botón podrás ajustar el volumen del sonido.



## 4. Botón voz

Con este botón escucharás las frases del dinosaurio o del piloto.



## 5. Botón efectos de sonido

Si pulsas este botón oirás efectos sonoros del dinosaurio o del helicóptero.




## 6. Botón luz de búsqueda

Presionando este botón activarás la luz de búsqueda.



## 7. Lanzador

Presiónalo cuando quieras lanzar el cohete.

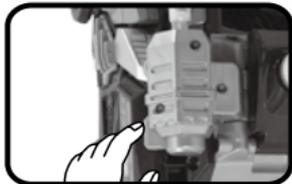

## 8. Palanca del rotor

Al presionar esta palanca harás girar el rotor del juguete.



## 9. Sensor de movimiento

Mueve el helicóptero por el aire para activar el sensor de movimiento y escuchar divertidos efectos sonoros de vuelo.

## 10. Desconexión automática


Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de varios segundos de inactividad. Para encender de nuevo el juguete, puedes presionar el Botón voz o el Botón efectos de sonido.

**NOTA:** Si el juguete se apaga de repente durante el juego y de manera repetida, recomendamos sustituir las pilas por unas nuevas.


**NOTA:** El pequeño botón que se puede observar en el cuerpo del dinosaurio sirve para detectar si el juguete se encuentra en el Modo dinosaurio o en el Modo vehículo. No lo presiones para evitar que se pueda dañar y dé respuestas incorrectas al activarse.




# TRANSFORMACIONES

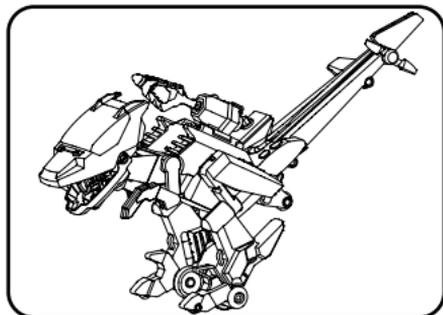


1. Modo dinosaurio

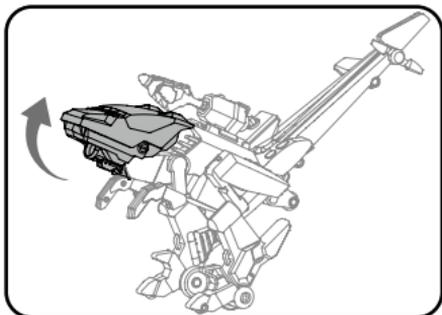


2. Inclina la cabeza hacia arriba

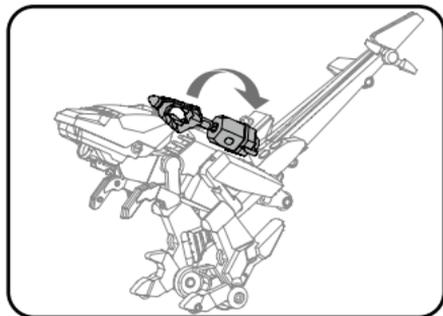


3. Desplaza el lanzador hacia el lado

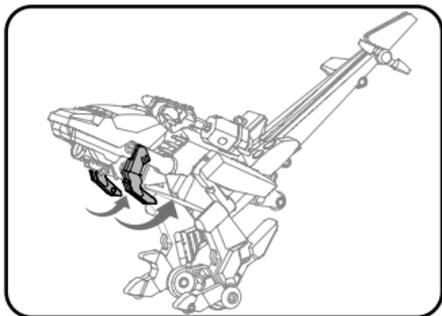


4. Repliega las patas frontales

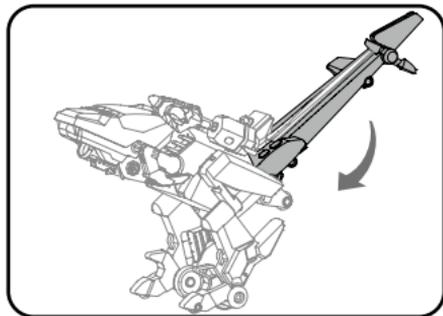


5. Baja la cola del dinosaurio

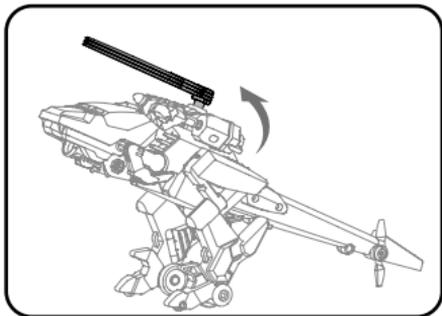


6. Mueve las palas del rotor al frente del helicóptero

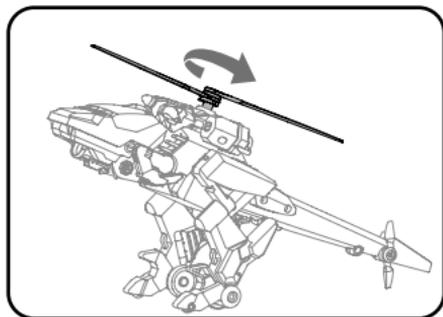


7. Despliega las palas del rotor

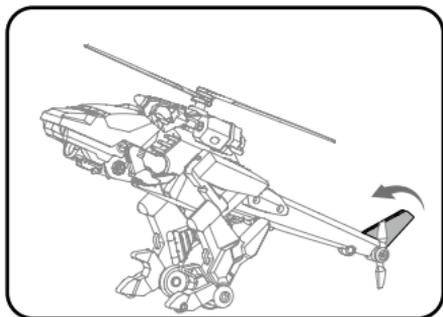


8. Desliza el alerón trasero hacia adelante

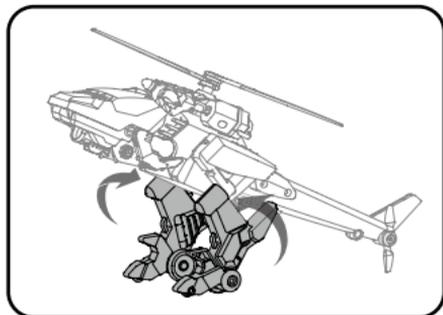


9. Repliega las patas traseras llevándolas hacia el helicóptero

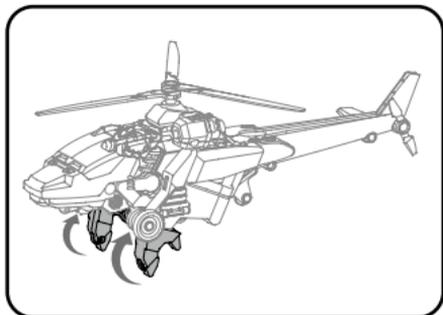

10. Sube las garras del dinosaurio

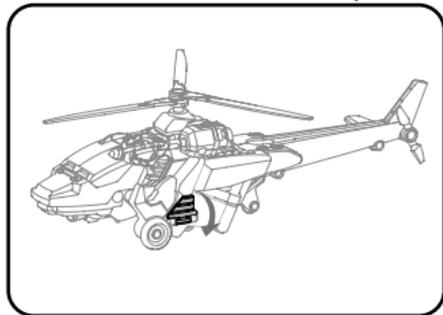

11. Baja los alerones laterales

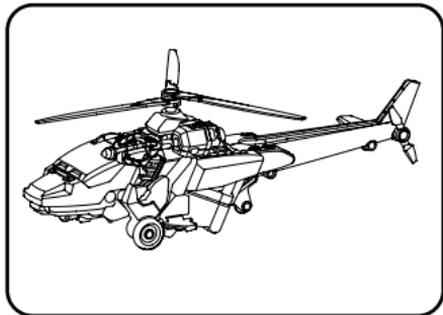

12. Modo vehículo

**Nota:**

Para devolver el vehículo al Modo dinosaurio, sigue los pasos anteriores en el orden inverso.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni de desmontar el producto.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



# TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

**Antes de enviar su producto**, contacte con nosotros en:

**Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)**

**Tel.: 91 312 07 70**

**Fax: 91 747 06 38**

**PRODUCTO:**

**FECHA DE COMPRA:**

**NOMBRE:**

**DIRECCIÓN:**

**TELÉFONO:**

## SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

---

---

---

\* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información  
acerca de los productos visite  
nuestra página web.***

***www.vtech.es***



TM & © 2013 VTech Holdings Limited.  
Todos los derechos reservados.  
**Impreso en China.**

91-009642-021 (SP)