



# Lector electrónico ABC

## Toca y descubre



**Manual de instrucciones**

# INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el **“Lector electrónico ABC Toca y descubre”**. Este práctico lector con 14 tarjetas incluidas, tiene imágenes divertidas y frases alocadas para enseñar las letras minúsculas y mayúsculas, además de vocabulario relacionado con cada una. A la vez que pasan el dedo por cada frase, van escuchando las palabras y forman la base para un proceso de lectura con éxito.



Botón de encendido  
Control de volumen

Compartimento para las tarjetas



# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE



- **Lector electrónico ABC - Toca y descubre**
- 14 tarjetas a doble cara
- Un manual de instrucciones

## **ADVERTENCIA:**

\* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.


\* **Usar bajo la vigilancia de un adulto.**

## **Nota:**

Conserve el manual. Contiene información importante.

## **Sistema de sujeción del embalaje:**

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

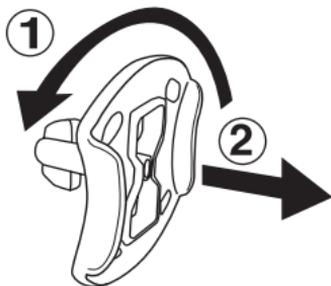


# INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extraígalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AAA nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

## ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

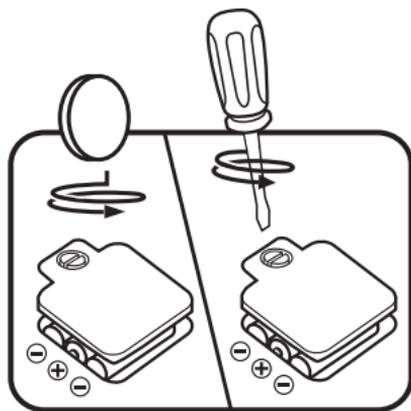

## **IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS**

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## **PILAS RECARGABLES**

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

## **Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.**

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




## **LeapFrog se preocupa por nuestro planeta**

- LeapFrog le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

# CARACTERÍSTICAS


## 1. Botón de encendido, control de volumen

Pulse el botón de encendido para encender y apagar el juguete y ajustar el volumen.

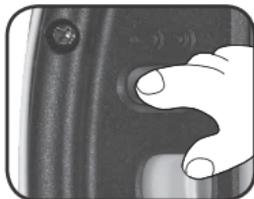

## 2. Selector de juego

Deslice el selector a una de las tres posiciones para elegir una actividad: Aprende, Busca y encuentra o Música.

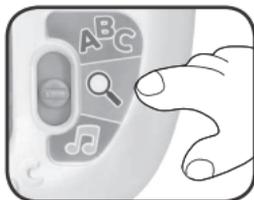


## 3. 14 tarjetas

Toca cada parte de la tarjeta para escuchar las letras, aprender vocabulario y seguir la lectura de las frases.



## 4. Botón de estrella

Presiona este botón para escuchar la canción del alfabeto, sonidos divertidos o repetir la pregunta en el juego de Busca y encuentra.

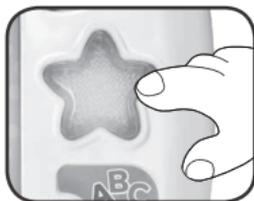

## 5. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos minutos sin jugar. Para encender de nuevo la unidad, deberá pulsar el botón estrella o mover el selector de juegos.

# Cuidado y mantenimiento

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtecheu.com](mailto:informacion@vtecheu.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



***Para buscar más información  
acerca de los productos visite  
nuestra página web.***

***leapfrog.es***

***Para obtener información acerca de la  
garantía, visite esta página web  
[www.vtech.es/tarjeta-de-garantia](http://www.vtech.es/tarjeta-de-garantia)***

LeapFrog Enterprises, Inc.  
A subsidiary of VTech Holdings Limited.  
TM & © 2023 LeapFrog Enterprises, Inc.  
All rights reserved.  
IM-616800-006  
Version:0