



vtech[®]

Guía de inicio rápido



DJ Mix Junior

Mesa de mezclas

Al disminuir la cantidad de papel utilizado en los manuales, nuestro objetivo es reducir el impacto ambiental y contribuir a la preservación del medio ambiente. La versión completa del manual y la tarjeta de garantía están disponibles en nuestra página web o escaneando el código QR.



vtech.es/manuales

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE


- DJ Mix Junior -Mesa de mezclas
- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE

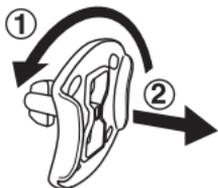

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

PARA EMPEZAR A JUGAR



NOTA:


Este producto está en **modo DEMO** en el embalaje. Encienda el botón ON, después pulse el botón Configuración de la parte trasera del juguete. Escuchará 3 sonidos cortos y la unidad se reiniciará. Ahora estará listo para que el niño juegue con **DJ Mix**. Si durante el juego las pilas se agotan, por favor instale otras nuevas.



PARA EMPEZAR A JUGAR

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

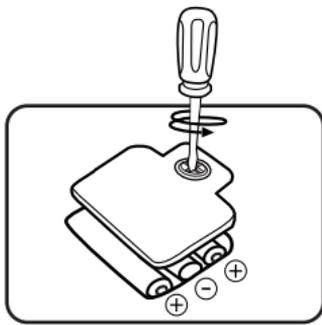

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Nota: Si DJ Mix Junior se apagara repetidamente sin motivo aparente, sustituya las pilas por unas nuevas.

Advertencia: Las pilas deberán ser sustituidas por un adulto.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).



- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.

- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

Modos de juego

1. Modo Mix



Crea tus propias combinaciones musicales únicas. Pulsando los botones de personajes con luz y mezclándolos con el piano, con la voz del DJ o girando el disco.

2. Modo Creación



Compón una canción pulsando uno de los botones de estilo musical, añade un instrumento pulsando uno de los tres botones de arriba, pulsa otro de los seis botones del medio y final para añadir un personaje. Si pulsas de nuevo otro de los botones de estilo musical podrás cambiar de melodía. Pulsando el botón de Tempo podrás ajustar la velocidad a tu gusto.

3. Trío musical



Forma una banda musical pulsando el botón de Trío musical y elige también que estilo musical quieres tener. Selecciona un instrumento, un personaje y ve cambiando para hacerlo más divertido. Puedes añadir más diversión girando el disco y el piano.

4. Modo Aprendiendo



Sigue el ritmo que suena, primero pulsa uno de los 9 botones con luz para elegir un personaje, después pulsa una tecla del piano y presta atención al sonido para que cuando tengas que repetirlo pulses la tecla adecuada. ¡Poco a poco conocerás los sonidos de las teclas del piano para poder repetirlos correctamente!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

VTech Electronics Europe

Atención al Consumidor: informacion@vtecheu.com

Tel: 91 312 07 70 (solo para España)

www.vtech.es