

vtech[®]
Baby

Manual de instrucciones

Futbola



91-003436-006 (SF)

INTRODUCCIÓN


¡Gracias por comprar **Futbola** de **VTech**®!

El pequeño de la casa adorará este balón con voz. **Futbola** de **VTech**® se convertirá en un indispensable de su día a día. Al presionar la cara iluminada se activarán frases, canciones, sonidos y melodías que le enseñarán colores, números, emociones y contrarios. ¡El balón más divertido!



Botón con luz

Botón ON/
OFF/Control de
volumen

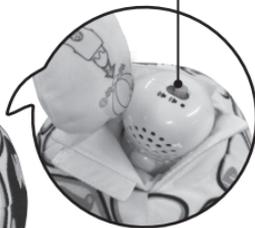

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Futbola** de **VTech®**
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA:

Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA:

Conserve el manual. Contiene información importante.

PARA EMPEZAR A JUGAR

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en el componente electrónico que va dentro del peluche. Use un destornillador para retirar el tornillo.
3. Coloque dos pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.





ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



INSTRUCCIONES DE LAVADO

NOTA: Futbola es un peluche lavable siempre y cuando se le retire el componente electrónico que lleva dentro.

Componente electrónico


1. Para retirar el componente electrónico únicamente desabroche las tiras de tela que cubren el espacio donde está guardado.
2. Después del lavado, coloque de nuevo el componente electrónico. Asegúrese de introducir primero la parte con lamparita. Escuchará un clic que le estará indicando que se ha colocado correctamente. Abroche de nuevo las tiras de tela.



CARACTERÍSTICAS

1. BOTÓN ON/OFF/CONTROL DE VOLUMEN

Para encender la unidad deslice el botón a la posición de **volumen bajo** (🔊) o la posición de **volumen alto** (🔊). Sonará una canción, una frase y sonidos divertidos. Para apagarla deslice el interruptor al modo OFF ●.

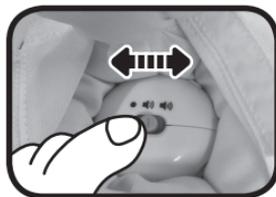



2. Desconexión automática


Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos minutos sin jugar. Para encender de nuevo la unidad presione la cara del balón.

NOTA: Si la unidad se apaga repetidamente mientras se está jugando, VTech sugiere cambiar las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES


1. Botón cara con luz

Pulse la cara para aprender colores, números, emociones, contrarios y para escuchar una gran variedad de canciones, sonidos, melodías y frases.

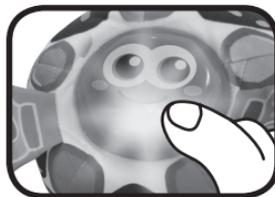

2. Sensor de movimiento

Dar una patada al balón, pasarlo o moverlo activará el sensor y sonarán múltiples sonidos, canciones, frases y melodías.

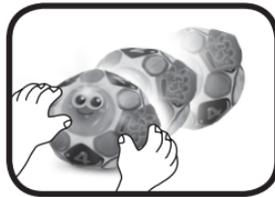



CANCIONES

Canción 1

Dispara ya el balón,
podrás marcar, un fantástico gol.

Canción 2

Tiro ya y ahora te marco un gol,
si tu quieres jugaremos más.

Canción 3

Un dos tres y más empezaremos a jugar.
Un equipo ya, somos todos de verdad.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo alejado de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Retire las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.





SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Corte el suministro de energía retirando las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a colocar las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema persiste, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



PRODUCTO
LED CLASE 1



*Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.*



vtech.es



TM & © 2017 VTech Holdings Limited.
Todos los derechos reservados.

Impreso en China.

91-003436-006^{SP}

