

vtech[®]

Manual de instrucciones

Reproductor infantil Canciones y melodías



INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar Reproductor infantil Canciones y melodías. ¡Prepárate para cantar, bailar y divertirse con tu nuevo amigo el robot musical!



Canciones para aprender

Botón play

Botón de estrella

Botón del micrófono

Música clásica

Melodías mágicas



Interruptor On/
Off/Control de
volumen

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Reproductor infantil Canciones y melodías
- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.


* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.


Sistema de sujeción del embalaje:

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

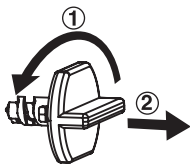

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la base del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extraígalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AAA nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

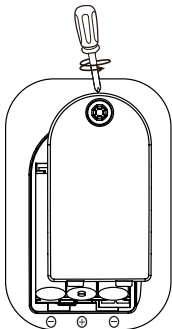

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.

- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

Activar el modo de juego normal

Este juguete está en modo demostración en el embalaje. Para activar el modo de juego normal, por favor apague el juguete y enciéndalo de nuevo.

CARACTERÍSTICAS


1. Interruptor On/Off/Control de volumen

Desliza el interruptor On/Off/Control de volumen para encender el juguete y seleccionar el volumen deseado.



2. Botón play

Pulsa el botón play para escuchar las instrucciones de cómo grabar una nota de audio. Una vez el audio haya sido grabado, pulsa el botón play para escuchar tu grabación. Púlsalo más veces para escucharla con distintos efectos de voz divertidos.

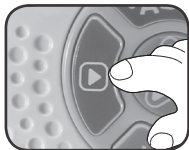

3. Botones musicales

Pulsa los distintos botones musicales para escuchar canciones para aprender, música clásica y melodías mágicas.




4. Botón de micrófono

Pulsa el botón de micrófono para empezar a grabar. Habla en el micro cuando se indique y púlsalo de nuevo para parar de grabar.



5. Botón de estrella

Pulsa el botón de estrella para escuchar divertidas frases del robot musical.

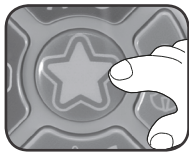

Modos musicales

Pulsa un botón musical para escuchar una canción o melodía. Púlsalo más veces para escuchar diferentes opciones. Las canciones y melodías siempre se activarán en el mismo orden. Sin embargo, el robot musical irá variando la canción por la que empieza.

Botón play

Pulsa el botón play para escuchar las instrucciones sobre cómo grabar tu propio audio, y después para escucharlo.

Letras de las canciones

Canción 1

A cantar y bailar,
¡conmigo te divertirás!

Canción 2

A B C D E F G,
H I J K L M N O P.
Q R S T U V,
W X Y Z.

Canción 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ven conmigo
vamos a contar.
¡Muy bien!

Canción 4

Lunes, martes, miércoles
jueves, viernes, seremos héroes.
sábado, domingo, a jugar.

Canta y baila sin parar.

Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.

Los días de la semana son.

Canción 5

¡Abrázame!

¡Abrázame!

¡Abrázame!

¡Contigo estoy bien!

(¡Mua! ¡Te quiero!)

Canción 6

Si eres feliz y lo sabes aplaude así

Si eres feliz y lo sabes aplaude así

Si eres feliz y cada día

tienes cara de alegría

Si eres feliz y lo sabes aplaude así

Si eres feliz y lo sabes pisa bien

si eres feliz y lo sabes pisa bien

Si eres feliz y cada día

tienes cara de alegría

si eres feliz y lo sabes pisa bien

Si eres feliz y lo sabes grítalo,

Si eres feliz y lo sabes grítalo,

Si eres feliz y cada día

tienes cara de alegría

Si eres feliz y lo sabes grítalo.

Canción 7

Canta y baila, conmigo salta

Canta y baila esto no para
disfrutar y jugar.

¡Tú vente a la fiesta!

¡Oh sí!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es



TM & © 2023 VTech Holdings Limited.
Todos los derechos reservados.

Impreso en China.

IM-607800-005

Version:0