

vtech®

Guía de inicio rápido

Disney  
Junior



## El reloj educativo

Al disminuir la cantidad de papel utilizado en los manuales, nuestro objetivo es reducir el impacto ambiental y contribuir a la preservación del medio ambiente. La versión completa del manual y la garantía están disponibles en nuestra página web o escaneando el código QR.



[vtech.es/manuales](http://vtech.es/manuales)

# INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- Un Reloj Educativo de Mickey o Minnie
- Una pila CR2450
- Una guía de inicio rápido

## ADVERTENCIA:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

**Nota:** Conserve el manual. Contiene información importante.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Pilas	Una pila CR2450
Formato de la hora	12h ó 24h
Pantalla	Digital
Temperatura óptima de uso	De 0° a 40°

## Nota importante

- No ponga el reloj debajo de un grifo con agua corriente.
- No lo sumerja en agua. No es un reloj acuático. No lo use en la ducha, bañera o piscina.
- Mantenga la tapa cerrada cuando no lo use.

## ADVERTENCIA

Es posible que las personas con pieles muy sensibles sientan irritación después de llevar puesto el reloj durante largos periodos de tiempo. Para evitarlo, aconsejamos que los menores se lo quiten cuando vayan a dormir por la noche y mantengan la correa limpia y seca. Evite ajustar la correa demasiado fuerte para evitar dichas irritaciones. En caso de notar enrojecimiento, picor o irritación, consulte con su médico antes de usar el reloj de nuevo.


## INSTRUCCIONES

### Fuente de alimentación

El Reloj de la Patrulla Canina funciona con una pila de botón CR2450, incluida para demostración.

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque una pila CR2450 nueva según muestra el dibujo.

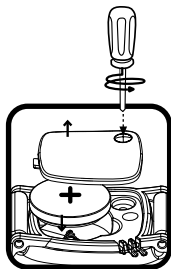

5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

## ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.



Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Símbolo	Significado
	Advertencia: Contiene pilas de botón.
	Lea el manual de instrucciones.

# ADVERTENCIA

**Este producto contiene una o más pilas de botón. En caso de ingestión, la pila de botón entra en contacto con la saliva. Eso provoca una reacción química que puede causar quemaduras internas y dar lugar a lesiones graves o incluso la muerte en apenas dos horas. Elimine inmediatamente las pilas de botón usadas. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si sospecha que un niño se ha tragado una pila de botón o la ha situado en alguna parte de su cuerpo, busque de forma inmediata atención médica y llévelo al servicio de urgencias del hospital más cercano.**

**Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.**

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




## VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech e anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

## Activar el modo normal de juego

Quando uses el reloj por primera vez, debes desbloquear el Modo Demostración. Para ello, levanta la tapa y pulsa a la vez los **Botones Izquierdo, Derecho y OK** durante unos cinco segundos. Escucharás tres pitidos cuando se deshabilite el Modo Demostración. Pulsa cualquier botón para activar el reloj y configurar la hora.

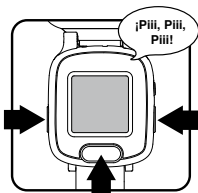

Presiona los botones izquierdo y derecho para elegir y pulsa el botón OK para confirmar y moverte a la siguiente opción. Una vez que hayas completado los ajustes de hora, aparecerá una marca de verificación que confirmará tu elección.

### Nota

- Cuando el nivel de batería sea bajo, la mayor parte de las funciones del reloj no estarán disponibles, excepto la pantalla del reloj.
- Recomendamos instalar una nueva pila tan pronto como sea posible para continuar usando el reloj.
- Si la batería es tan baja que no se muestra la hora en el reloj, será necesario ajustar de nuevo la hora cuando se reemplace la batería por una nueva. ⚡

# **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

- 1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.**
- 2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.**
- 3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.**
- 4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponga a la humedad o al agua.**
- 5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.**

# **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

**Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:**

- 1. Apague el juguete.**
- 2. Quite las pilas.**
- 3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.**
- 4. Encienda el juguete, ahora deberá funcionar.**
- 5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.**