

vtech[®]
Baby

Manual de
instrucciones

Lila patitas Do Re Mi



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por adquirir el juguete **Lila patitas Do Re Mi** de **VTech**! Este peluche musical está repleto de contenidos con los que entretener o relajar al pequeño dependiendo del momento del día. En su modo diurno, le descubrirá colores, formas y notas musicales, además de animadas canciones. Mientras que en el modo nocturno, sus relajantes nanas y melodías le ayudarán a conciliar el sueño.

8 Botones de formas

ON-OFF/control
de volumen

Selector de modo



Botón luminoso

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete Lila patitas Do Re Mi de VTech.
- Un manual de instrucciones.


ADVERTENCIA:

Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo. Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS

1. Asegúrese de que la unidad esté apagada.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del juguete. Use un destornillador o una moneda para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento de las pilas, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

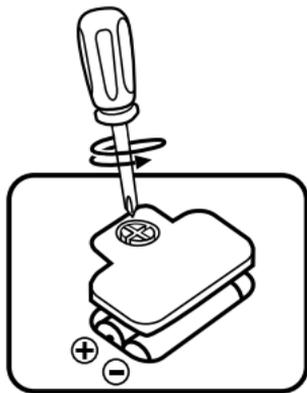

ADVERTENCIAS SOBRE LAS PILAS

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/ CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



VTech se preocupa por nuestro planeta


VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.

Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS


1. ON-OFF/ Control de volumen

Para encender la unidad, deslice el selector que encontrará junto al compartimento de las pilas a la posición de volumen intermedio (🔊) o alto (🔊) dependiendo de su preferencia. Escuchará una melodía, canción o frase. Para apagar el juguete, devuelva el selector a la posición de OFF (●).

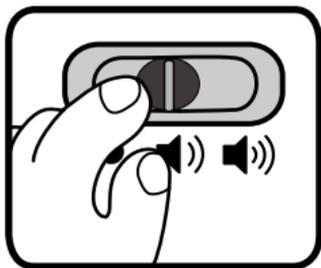

2. Selector de modo

Deslice el selector que encontrará junto al compartimento de las pilas para activar el modo Día o Noche. Oirá diferentes contenidos como canciones, frases, melodías o efectos acordes al modo seleccionado. Las luces del botón central parpadearán a todo ritmo durante el modo Día y se harán más suaves durante el modo Noche.

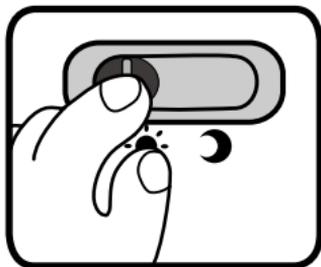

3. Botones con formas

Las ocho patas multicolor del animal contienen botones interactivos con los que aprender las notas musicales, colores y formas, además de reproducir ocho canciones diferentes.



4. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos 55 segundos de inactividad. Para encender de nuevo el juguete presione cualquiera de sus botones.

NOTA:

Si el juguete se apaga de repente durante el juego y de manera repetida, recomendamos sustituir sus pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES


1. Botón central luminoso

Pulsa el botón de la tripa de la araña para aprender los números y escuchar canciones y melodías en el modo Día. Por su parte, en el modo Noche, activará relajantes canciones y nanas. Manténgalo pulsado en el modo Noche para activar una selección de nanas durante aproximadamente 5 minutos. Sus luces cambiarán de color a todo ritmo durante el modo Día y se harán más pausadas y tenues durante el modo Noche.



2. Botones de formas

Pulsa cualquiera de los botones de las patas del animal para aprender colores, formas, notas musicales y breves melodías en el modo Día. Al pulsar estos botones durante la reproducción de una melodía, ésta empezará a sonar nota a nota (la música recuperará su ritmo al dejar de pulsar las teclas). La luz parpadeará alegremente con distintos colores. En el modo noche, los botones de las patas activan sonidos y suaves melodías. La luz cambiará pausadamente para no interferir en el descanso del bebé.

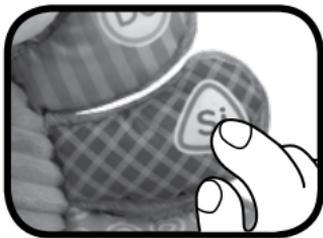

CANCIONES

Canción 1

Un bichito alegre soy,
achúchame y seré feliz.
Bailo y canto para ti,
vamos a ser amigos.

Canción 2

Un-dos, a contar.
Tres-cuatro, a cantar.
Cinco-seis, aprenderás.
Siete-ocho, te reirás.
Nueve-diez, feliz serás.

Canción 3

Dormidito, dormidito,
mi bebé, mi bebé.
Sueña muy tranquilo, sueña muy tranquilo.
A dormir, a dormir...

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni de desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



PRODUCTO
LED CLASE 1



TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

vtech.es

