

vtech®


Manual de
instrucciones

SWITCH & GO® DINOS COMBO

3 EN 1 ESPINOSAURIO -
PTERODÁCTILO DINO CAR




+

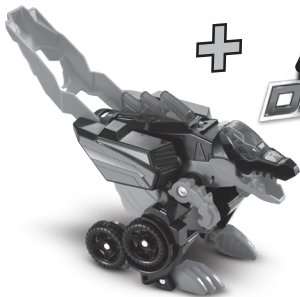

INTRODUCCIÓN

¡Switch&Go Dinos 3 en 1 Espinosaurio - Pterodáctilo Dinocar combina dos DINOS y los transforma en un MEGAVEHÍCULO!

¡Si separas en dos al megavehículo este se convertirá también en un veloz coche de carreras y un lanzador de bolas de fuego! ¡El megavehículo lanza bolas de fuego para defenderse! ¡Vive la mayor y más divertida aventura con VTech®!

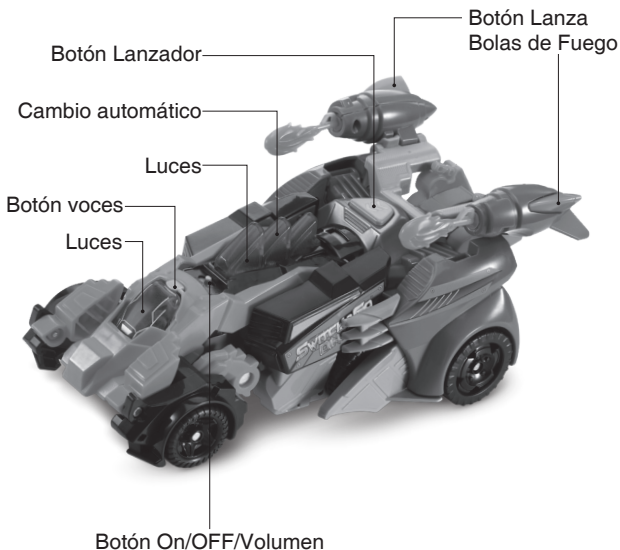

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- **Switch & Go Dino's® 3 en 1 Espinosaurio - Pterodáctilo Dinocar**
- Dos bolas de fuego
- Una guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

- * Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo
- * Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: conserve el manual. Contiene información importante.

ADVERTENCIA:


No apunte hacia los ojos o cara.

ADVERTENCIA:

No lanzar otro objeto diferente al incluido con este juguete.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del juguete. Use un destornillador para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 1 pila AAA nueva según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

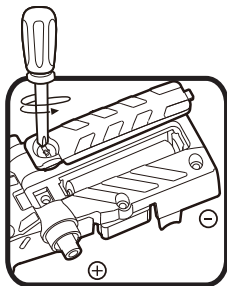

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



VTech se preocupa por nuestro planeta




- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.


NOTA

Este producto se encuentra en modo PRUEBA en el embalaje. Después de abrir el embalaje encienda **Switch&Go Dinos 3 en 1 Espinosaurio - Pterodáctilo Dinocar** para encender el modo normal de juego. Si la unidad se apagara o las luces fallaran, por favor instale nuevas pilas para obtener un uso correcto del juguete.

CARACTERÍSTICAS


1. Interruptor On/Off/Control de volumen

Para encender la unidad, desliza este selector a la posición de volumen bajo  o alto  dependiendo de su preferencia. Para apagar el juguete, devuelve el selector a la posición de OFF .

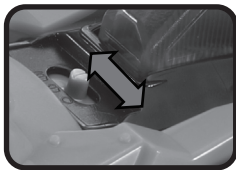


2. Botón de Voz

Pulsa el botón de Voz para escuchar en el modo Dino divertidas frases y sonidos, propios de dinosaurios acompañado de luces brillantes. En el modo Vehículo sonidos de un vehículo.

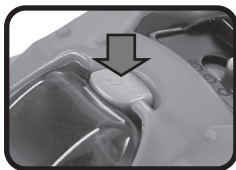


3. Botón Cambio Automático

En el modo Vehículo, pulsa el botón de **Cambio Automático** para pasar del modo Vehículo al modo Dino.

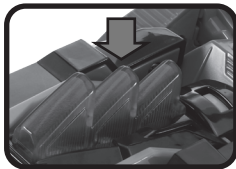

4. Botón Lanzador

En el **modo Megavehículo**, pulsa el **botón Lanzador** para lanzar el coche de carreras y cambiar a un espinosaurio.

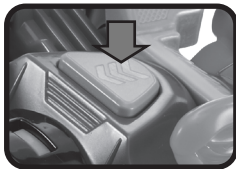


5. Luces

Las **luces** brillan según las diferentes interacciones.



6 Botón Lanza Bolas de Fuego

Pulsa el botón para lanzar los proyectiles de fuego.

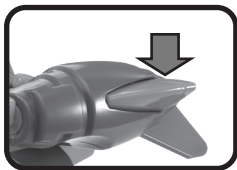

7. Desconexión automática


Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 20 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo, pulsa el botón de Voz o cambia del modo Dino al modo Vehículo. El juguete también se apagará automáticamente cuando la carga de las pilas sea muy baja.

NOTA


Si la unidad o las luces se apagaran durante el juego, por favor instale una pila nueva.

TRANSFORMACIONES


Transformación del Modo Espinosaurio al Modo Vehículo de carreras.

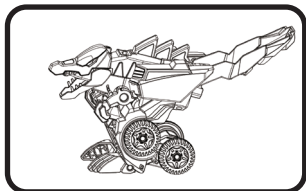


1. Empieza en el modo Espinosaurio

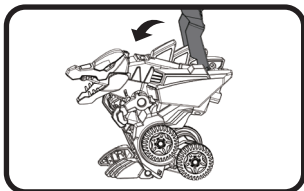


2. Lleva la cola hacia la cabeza del dinosaurio.

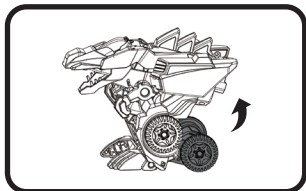

3. Empuja las ruedas traseras hacia arriba.

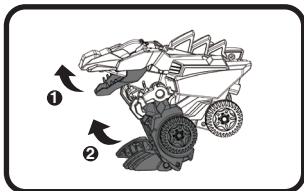


4. Lleva la boca del dinosaurio hacia arriba y después lleva las patas del dino hacia la cabeza.

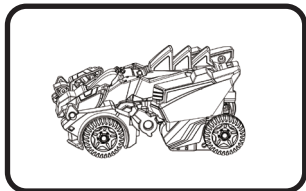


5. El Espinosaurio está ahora en modo Vehículo de carreras.

Transformación del Modo Vehículo al Modo Espinosaurio

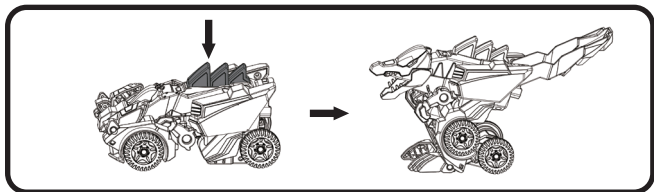


Presiona el botón de Cambio Automático de Vehículo a Espinosaurio.


Transformación del Modo Pterodáctilo al Modo Lanzador

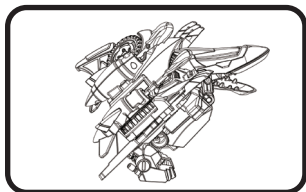


1. Empieza en el modo Pterodáctilo

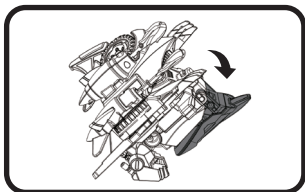


2. Gira la cabeza hacia el cuerpo del Pterodáctilo.

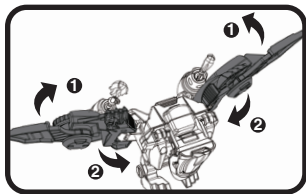

3. Mueve las puntas de las alas hacia arriba y después dobla las alas hacia el cuerpo del Pterodáctilo.

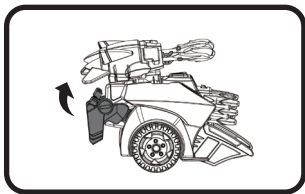


4. Lleva los pies hacia arriba.

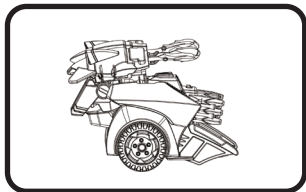


5. El Pterodáctilo está ahora en modo Lanzador.

Combinación

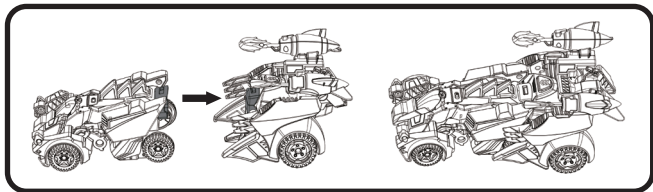

Inserta el **Vehículo de Carreras** en el **Lanzador** para formar el **Megavehículo**.

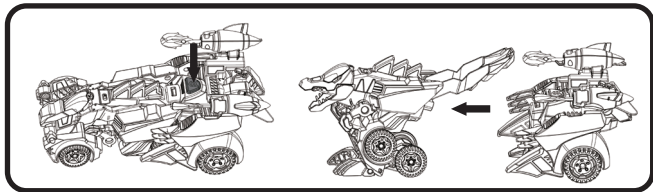

Pulsa el botón del Lanzador para liberar al vehículo y cambiar automáticamente al modo Espinosaurio.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

