vtech® Baby

Manual de instrucciones

Mixter colores

91-003435-005 (SP)

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar **Mixter colores**! Este simpático camión será el perfecto compañero de juego. Mezclando en la hormigonera bolas de colores primarios (rojo, amarillo y azul), se obtendrán colores secundarios (naranja, morado y verde). Empujar, insertar y pulsar, acciones que divertirán al más pequeño de la casa, enseñándole colores, formas y números.

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Mixter colores**
- 3 bolas
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA :

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota :

Conserve el manual. Contiene información importante.

SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE:

① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.

② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

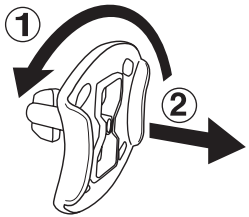

ACTIVAR MODO NORMAL DE JUEGO

Este producto se encuentra en el embalaje en modo demostración. Para activar el modo normal de juego, siga los siguientes pasos:

1. Deslice el selector **ON/OFF/CONTROL DE VOLUMEN** a la posición **OFF** (●).
2. Después, deslice el selector a la posición **CONTROL DE VOLUMEN** ( ))) /)))) para activar el modo normal de juego.

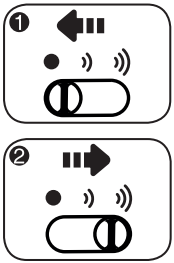

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas. Utilice un destornillador para abrirlo.
3. Coloque 2 pilas AA nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

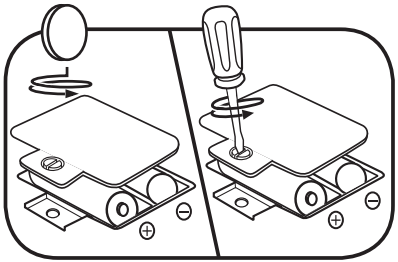

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
  No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
  Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

CARACTERÍSTICAS

1. On/Off/Control de volumen

Para encender la unidad, deslice el interruptor a cualquiera de los dos volúmenes. Para apagar el producto, deslícelo a la posición Off.

.

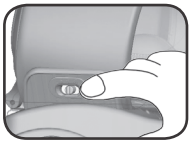

2. Botones

Pulse los botones para escuchar sonidos y divertidas frases que enseñan números, formas y colores.

3. Modos

Deslice el interruptor para elegir uno de los modos de juego: Música, Aprendizaje y Descubrimiento.

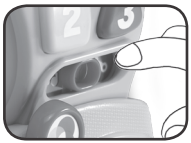

4. Palanca para mezclar colores

Deslice la palanca hacia abajo para hacer la mezcla.

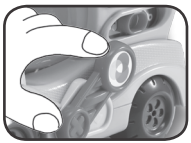

5. Bolas para mezclar

Inserte las bolas en la hormigonera para escuchar divertidas frases y sonidos. Al insertar dos bolas y pulsar la palanca, enseña el color que se forma.

ACTIVIDADES

1. Música

Pulsa un botón para escuchar algunos sonidos de una hormigonera o inserta una bola para jugar. Mueve la palanca para crear nuevos colores mezclando dos de las bolas. Abre la puerta; y la música y los efectos se pararán.

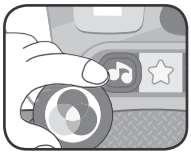

2. Hora de practicar

Pulsa los botones para escuchar sonidos y frases divertidas. Enseña números, colores, efectos y formas.

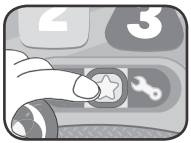

3. Pongámonos a trabajar

Se activarán algunas preguntas para hacer el juego más divertido.

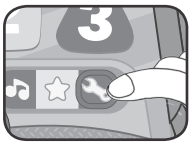

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite la pila cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite la pila.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner la pila.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice una pila nueva.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

Para buscar más información acerca de los productos visite nuestra página web.

vtech.es

TM & © 2017 VTech Holdings Limited.
TTodos los derechos reservados.
Impreso en China.
91-003435-005 (SP)

TARJETA DE GARANTíA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

91-003435-002 SP