


# Proyector ovejita soñadora



# INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar el **Proyector ovejita soñadora** de **VTech®**!

Con el **Proyector ovejita soñadora** de **VTech®** el bebé será el más feliz. Con suaves melodías, sonidos y canciones e imágenes proyectadas en el techo, sus sueños serán los más tiernos.

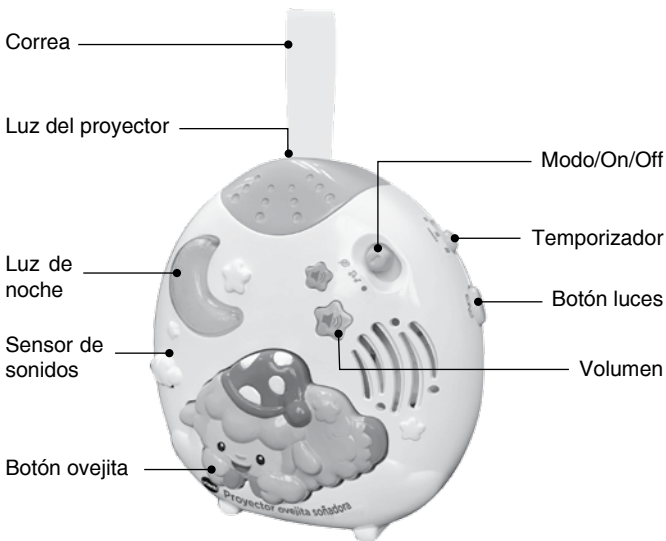


# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un **Proyector ovejita soñadora**
- Una correa
- Un manual de instrucciones

**ADVERTENCIAS:** Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo. Usar bajo la vigilancia de un adulto.

**NOTA:** Conserve el manual. Contiene información importante.


## SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE

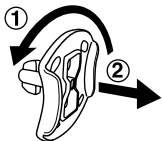

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Coloque 3 pilas AA (AM-3/LR6). Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado para que el pequeño no pueda acceder a las pilas.

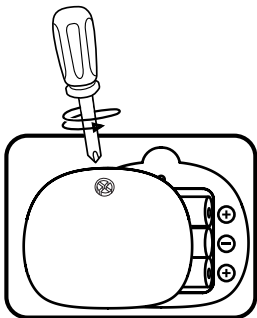

## ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



## ADVERTENCIA

Para **VTech**<sup>®</sup> la seguridad es lo primero. Por ello, recomendamos que el montaje de este dispositivo sea realizado por un adulto. Compruebe a menudo que el juguete esté bien colocado en la cuna. Asegúrese de que la correa está correctamente colocada para evitar lesiones.

Siga cuidadosamente las instrucciones de montaje. Coloque este juguete únicamente en cunas fijas no con paredes de malla. Asegúrese de que la correa de seguridad no esté al alcance del niño.



Coloque el juguete en la posición que le indica el dibujo para que proyecte la imagen en el techo correctamente.

Por favor, retire la correa de sujeción si va a usar el producto fuera de la cuna y asegúrese de que esta correa no llegue hasta las manos de su bebé.


# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

En el **Proyector ovejita soñadora** de **VTech®** la seguridad es lo primero. Por ello, recomendamos que el montaje de este dispositivo sea realizado por un adulto.


1. Inserte la correa en el espacio del juguete preparado para ello.

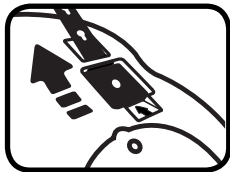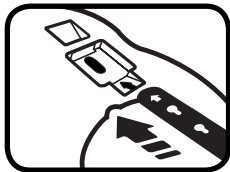

2. Una vez colocada la correa, sitúe el juguete en la cuna tal como se muestra en el dibujo. Después deslice la correa por la ranura que hay en la parte trasera de la unidad. Elija la altura según prefiera.

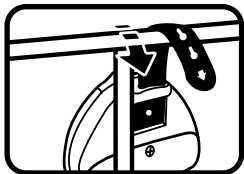

3. Tire ligeramente de la unidad para asegurarse de que la correa se ha sujetado firmemente. Compruebe frecuentemente que la unidad está correctamente colocada.

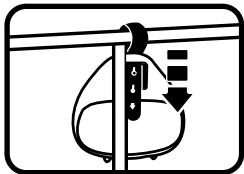

Por defecto, este producto se encuentra en **modo prueba**. Después de retirar el producto del embalaje, asegúrese de que la tira de prueba ha salido del juguete para poder jugar en el modo normal. Una vez retirada la tira, apague la unidad y vuelva a encenderla para así activar el **modo normal** de juego. Si la unidad se apagara repetidamente, le sugerimos cambiar las pilas por unas nuevas.

## CARACTERÍSTICAS

### 1. MODOS/ON/OFF

Para encender la unidad, deslice el interruptor ON/OFF a la posición Modo Nanas (🎵) o la posición Modo Sonidos de la Naturaleza (🌿). Para apagar el producto, deslice el interruptor a la posición OFF (●).




### 2. Volumen

Pulse el botón (🔊) para subir el volumen o pulse el botón (🔇) para bajar el volumen.



### 3. Temporizador

Deslice el interruptor del temporizador al tiempo deseado: 10, 20 o 30 minutos. Cuando el tiempo haya concluido la unidad entrará en modo reposo.

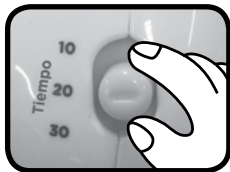

## 4. Botón control de luces

Pulse el botón de control de luces para elegir entre el modo luces de noche y el modo proyector en techo.



## 5. Botón ovejita

Pulse el botón ovejita para escuchar sonidos, melodías o canciones dependiendo del modo seleccionado.



## 6. Luz de noche

Si se selecciona el **modo luz de noche** en 30 minutos, cuando acabe ese tiempo, la proyección de luz se apagará inmediatamente.

## 7. Sensor de sonidos

El **Proyector ovejita soñadora** dispone de un sensor especial de sonidos. Una vez que haya expirado el tiempo seleccionado en la unidad, esta se apagará automáticamente. El sensor reanudará el programa cuando detecte el llanto del bebé con nanas o sonidos de la naturaleza, según el modo que se tenga seleccionado.

## 8. Desconexión automática

Para preservar la vida de las pilas, el **Proyector ovejita soñadora** se apagará automáticamente tras la selección de tiempo. La unidad volverá a encenderse cuando presione cualquier botón, al deslizar el botón del temporizador o el de modos o cuando el bebé lllore.

**Nota:** Si la unidad se apagara repetidamente o no se encendiera, sugerimos reemplazar las pilas por unas nuevas.



# ACTIVIDADES

1. Para encender la unidad, deslice el selector de modos a **modo Nanas** (🎵) o al **modo Sonidos de la Naturaleza** (🌿). Sonarán canciones y melodías en el modo Nanas o suaves sonidos en el modo Sonidos de la Naturaleza. El proyector iluminará el techo y la luz de noche brillará.
2. Pulse el botón ovejita para escuchar sonidos, melodías o canciones dependiendo del modo que se tenga seleccionado.



# CANCIONES

## CANCIÓN 1

Duerme mi cielo,  
duérmete ya,  
la luna blanca,  
te mecerá.

## CANCIÓN 2

Duérmete, mi bebé,  
cierra tus ojos lindos,  
las estrellas y la luna,  
te darán todo su amor.

## CANCIÓN 3

Mi dulce flor, duerme feliz,  
luna y sol, cuidan de ti.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo alejado de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Retire las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o el agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón el programa o la actividad dejan de funcionar o lo hicieran con irregularidad, por favor siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Corte el suministro energético retirando las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos. Después, vuelva a colocar las pilas.
4. Encienda el aparato, ya debería estar listo para continuar jugando.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas. Si el problema persiste, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

**PRODUCTO  
LED CLASE 1**



# TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

**Antes de enviar su producto**, contacte con nosotros en:

**Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)**

**Tel.: 91 312 07 70**

**Fax: 91 747 06 38**

**PRODUCTO:**

**FECHA DE COMPRA:**

**NOMBRE:**

**DIRECCIÓN:**

**TELÉFONO:**

## SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

---

---

---

\* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



**Para buscar más información  
acerca de los productos visite  
nuestra página web.**

***vtech.es***



TM & © 2017 VTech Holdings Limited.  
Todos los derechos reservados.

**Impreso en China.**

91-003454-002 