



Manual de
instrucciones

MÁQUINA DE JUEGOS Game & GO



BBC
STUDIOS


BLUEY (word mark and character logos) are trade marks of Ludo Studio Pty Limited and are used under licence. BLUEY logo © Ludo Studio Pty Limited 2018. Licensed by BBC Studios. BBC is a trade mark of the British Broadcasting Corporation and is used under licence. BBC logo © BBC 1996

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el juguete **Máquina de juegos Game & Go**, de VTech.

¡Con Bluey y Bingo aprender es solo un juego! Siete actividades llenas de acción para estimular la memoria, mejorar la coordinación ojo-mano y mucho más en un alegre juguete pensado para los más pequeños de la casa. Con un diseño fácil de usar, con el Joystick y el Botón Acción para moverse por la pantalla, y el acompañamiento de luces y la voz original de Bluey y Bingo, ¡la diversión está al alcance de la mano!

Control de volumen



En la parte posterior de la unidad

Botones de juegos

Joystick

Luces

Botón On/Off

Botón Acción

Botón Juego La garra



INCLUIDO EN EL EMBALAJE


- Un juguete **Máquina de juegos Game & Go**, de VTech
- 3 pilas AAA con finalidad demostrativa
- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Sistema de sujeción del embalaje:

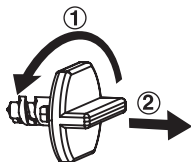

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo. Utilice un destornillador para aflojar el tornillo y abrir la tapa.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas 1.5V AAA /LR03 nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda usar pilas alcalinas.


Este producto puede no funcionar correctamente con pilas recargables.

5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

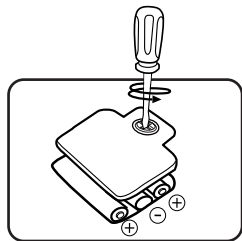

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.


PARA EMPEZAR A JUGAR

• CÓMO SALIR DEL MODO DEMOSTRACIÓN

Cuando extraiga del embalaje el juguete **Máquina de juegos Game & Go** por primera vez, deberá desactivar el **Modo Demostración** en el producto.

Para desactivarlo, pulse primero el **Botón On/Off** para encender la unidad.

Deslice después el **Control de volumen** a la posición **Volumen bajo**. Una vez desactivado el Modo Demostración, no se podrá volver a activar de nuevo moviendo el Control de volumen.

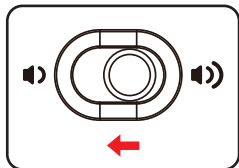

• PARA ENCENDER LA UNIDAD

Pulse el **Botón On/Off** para encender el producto. El juguete comenzará a funcionar ya en el modo de juego normal, donde Bluey le recibirá con un saludo. Presione los **Botones de juegos** para elegir uno.

Nota: Las pilas incluidas sólo tienen finalidad demostrativa. Le recomendamos cambiar las pilas incluidas por otras nuevas antes de usar el juguete.

• ESTADO DE LAS PILAS

Cuando las pilas se estén agotando, la pantalla mostrará el icono de batería baja y el juguete se apagará. Por favor, cambie las pilas por un juego completo de pilas nuevas antes de volver a usar el producto.

• DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se apagará automáticamente tras un breve periodo de tiempo sin actividad.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Botones

Botón On/Off

Pulsa este botón para encender o apagar el juguete.

Botones de juegos

Presiona uno de estos 5 botones para empezar un juego.

Botón Juego La garra

Para comenzar un nuevo juego de La garra, pulsa este botón.

Joystick

Mueve este mando para elegir las opciones de la pantalla o para moverte en los juegos.

Botón Acción

Usa este botón cuando quieras confirmar una opción en la pantalla o para jugar durante las actividades.

Control de volumen

Desliza este selector a una de sus dos posiciones: Volumen bajo o Volumen alto.

JUEGOS

1. Bluey y su familia

Cuando hayas encendido el juguete, mueve el Joystick en alguna de sus direcciones o pulsa el Botón Acción para ver animaciones divertidas de Bluey y su familia.



2. Modo baile

¿Quieres poner a Bluey o a sus padres en Modo baile? ¡Bailarán como si nadie les estuviera mirando! Preparados, listos... ¡YA!



Observa las flechas que caen en la parte derecha de la pantalla. Cuando las flechas caigan en el círculo de la esquina inferior, mueve el Joystick en la misma dirección a la que apuntan las flechas.

3. Carrera de obstáculos

¡Bluey y Bingo han preparado con su madre un circuito perfecto para una carrera de obstáculos! El papá de las hermanas ha ganado la primera carrera muy fácilmente, pero con tu ayuda, Bluey podrá practicar y superar los obstáculos más rápido. Pulsa el Botón Acción para saltar los obstáculos. ¡Haz una carrera perfecta y consigue un rico helado para Bluey!



4. Tortilla

¡Bluey y Bingo quieren cocinar una tortilla para su padre! Como está hambriento, las hermanas van a prepararle una tortilla muy especial. Escucha los ingredientes para la tortilla y usa el Joystick para que Bingo consiga los ingredientes correctos.



5. Las mejores jugadas

¡Hora de jugar en la piscina! ¡Lanza la bola al familiar que salta a la piscina en el momento justo para que atrape la bola en su vuelo. Usa el Joystick para mover el objetivo del lanzamiento y pulsa el Botón Acción para lanzar la bola.



6. Abuelitas

¡Hace un día precioso para dar un paseo en coche! Las abuelitas Janet y Rita están disfrutando del viaje ¡y nada en la carretera podrá detenerlas! ¡Busca con ellas el mejor sitio para aparcar! Usa el Joystick para conducir el coche y recoger las monedas chocando con los objetos. Pulsa el Botón Acción para frenar en la plaza de aparcamiento.



7. ¡La garra!

¡Juguemos a la garra! Usa el Joystick para moverla y pulsa el Botón Acción cuando estés encima de una de las bolas de premios. También podrás ver la colección de premios que hayas conseguido jugando.



8. Contraste de pantalla

Para ajustar el nivel de contraste en la pantalla, apaga primero el juguete. Una vez apagado, mueve el Joystick a tu derecha, mantenlo presionado y pulsa a la vez el Botón On/Off para encender la unidad. En la pantalla aparecerá el menú de contraste. Usa el Joystick para subir o bajar el nivel de contraste y pulsa el Botón Acción cuando quieras confirmarlo. El juguete se encenderá a continuación para jugar.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

FENÓMENOS AMBIENTALES

La electricidad estática puede causar problemas en el funcionamiento de la unidad. En aquellas ocasiones en las que se dé un funcionamiento incorrecto en el producto por problemas con la electricidad estática, debe reiniciar la unidad manteniendo pulsado el botón On/Off durante 5 segundos hasta que la unidad se apague. Otra solución es retirar las pilas durante diez segundos aproximadamente y volver a colocarlas. En el improbable caso de una descarga electrostática, la unidad podría funcionar inadecuadamente y la memoria de la unidad verse afectada, lo que requerirá reiniciar el dispositivo extrayendo y colocando de nuevo las pilas.

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

