



A pink and purple toy safe. The front panel is pink with a purple border. It features a digital keypad with numbers 1-9, 0, *, and #, along with function buttons like 'OK', 'Back', and a lock icon. Above the keypad is a small LCD screen displaying a lock icon and some numbers. The safe has ventilation holes on the sides and bottom. The brand name 'Vinci' is visible on the top left of the front panel.



INTRODUCCIÓN

¡Descubre un mundo lleno de diversión y secretos con KidiSecrets Locker Taquilla Secreta Tinta Invisible de VTech! Mantén tus tesoros guardados con un código secreto de 4 dígitos, revela mensajes ocultos con la luz mágica y personaliza tu taquilla con pegatinas y el marco luminoso de colores. Incluye despertador, conexión Bluetooth para escuchar tu propia música además de 40 melodías integradas y juegos. ¡Es hora de desbloquear la diversión!



Hoja de pegatinas



Bloc de notas adhesivas



4 ganchos



Rotulador de tinta invisible




Cajón



Compartimento secreto



Separador ajustable



Botón reiniciar
(dentro del
compartimiento
de las pilas)

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Kidisecrets Locker Taquilla Secreta Tinta invisible
- Cajón y compartimento secreto
- Separador ajustable
- 1 hoja de pegatinas
- Bloc de notas adhesivas
- Un rotulador de tinta invisible
- 4 ganchos
- Una guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA:

le recomendamos que conserve este manual ya que contiene información importante.

PARA EMPEZAR A JUGAR

Salir del Modo de Prueba

KidiSecrets Locker Taquilla Secreta Tinta Invisible, viene configurado en Modo de prueba. Para desactivarlo, pulse durante 2 segundos el Botón RESET situado en el compartimento de las pilas. Una vez desbloqueado el modo de prueba, se abrirá la pantalla de configuración de la hora.



Nota:

Las pilas incluidas en el juguete son únicamente para demostración. Reemplácelas por unas pilas nuevas para un mejor funcionamiento.

CONFIGURACIÓN INICIAL

1. AJUSTE DE LA HORA

Cuando use KidiSecrets Locker Taquilla Secreta Tinta Invisible por primera vez, o cambie las pilas, tendrá que ajustar la hora. Pulse el Botón Izquierdo o Botón Derecho para elegir el formato de hora y el Botón OK para confirmar. Después, use los Botones Numéricos para introducir la hora y vuelva a pulsar OK para confirmar.

2. CONFIGURACIÓN DE LA CONTRASEÑA

Pulse los Botones Numéricos para crear un código secreto de 4 dígitos. Cuando lo tenga, pulse el Botón OK para confirmar.

Guía rápida de funcionamiento



Cuando la KidiSecrets Locker Taquilla secreta Invisible esté APAGADA, pulse cualquier botón (excepto el Botón de Luz UV) para encenderlo. Aparecerá la hora en pantalla. Pulse Desbloqueo  para abrir la taquilla: el juguete pedirá que introduzca su contraseña secreta. Pulse el Botón de Luz UV  para encender la Luz mágica y revelar los mensajes secretos. Pulse el Botón Bluetooth  para conectar un dispositivo externo y escuchar su música favorita. Pulse Inicio  para entrar en el menú principal. Para elegir juegos, música, herramientas de tiempo o ajustes, use los botones de selección y luego pulse el Botón OK  para confirmar. Para cambiar el color del marco luminoso o el patrón de luz, entre en Ajustes.

Emparejamiento Bluetooth

1. Pulse el Botón Bluetooth o seleccione el Icono Bluetooth  en el Modo Música. La luz de Bluetooth parpadeará en azul mientras espera la conexión.
2. Active el acceso Bluetooth de su dispositivo y busque nuevos dispositivos disponibles.
3. Elija "VTech 5944 Locker" cuando aparezca en la pantalla.
4. Introduzca en su dispositivo el PIN que aparece en la pantalla de KidiSecrets Locker Taquilla Secreta Tinta Invisible.
5. Cuando el Bluetooth esté conectado, la luz del Botón Bluetooth permanecerá encendida.
6. Para salir del modo Bluetooth, pulse de nuevo el Botón Bluetooth.
7. La taquilla buscará y se conectará automáticamente al último dispositivo Bluetooth con el que estuvo emparejada. No tendrá que repetir este proceso la próxima vez que use el mismo dispositivo.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extraígalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 4 pilas 1.5V AA/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

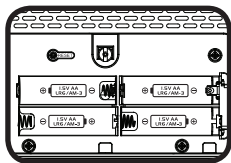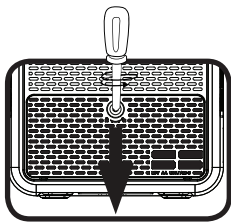

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. PERSONALIZA TU TAQUILLA

Usa las pegatinas incluidas para personalizar tu Taquilla y hacerla única. Decórala tanto por fuera como por dentro.



2. COMPARTIMIENTO SECRETO

Utiliza la bandeja ajustable para adaptar el espacio del interior. Guarda tus cosas preferidas y mantén tus secretos bien protegidos.



3. PANEL DE ACCESORIOS

Usa los ganchos en el panel lateral para colgar pequeños objetos.



4. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para conservar las pilas, la KidiSecrets Locker Taquilla Secreta Tinta Invisible se apagará automáticamente después de algunos minutos sin actividad. Si el Bluetooth está conectado se apagará automáticamente después de unos 15 minutos. La unidad se podrá encender otra vez pulsando cualquier botón (excepto el Botón de luz UV).

5. ESTADO DE LAS PILAS

El juguete se apagará automáticamente cuando la batería de las pilas esté muy baja. Si aparece el icono de batería baja en la pantalla, por favor, cambie las pilas por unas nuevas.



6. BOTONES Y FUNCIONES

BOTÓN INICIO

- Pulse el Botón Inicio para volver al Menú Principal desde cualquier función o actividad.

BOTÓN RELOJ

- Pulse el Botón Reloj para mostrar la hora y pulse Izquierda o Derecha para cambiar el estilo del reloj.

BOTÓN OK

- Pulse el Botón OK para confirmar su selección o ajuste.

BOTONES IZQUIERDO / DERECHO

- Pulse Izquierda o Derecha para desplazarse por las opciones del menú en el Menú Principal y seleccionar una actividad o ajuste.

BOTONES NUMÉRICOS (0 - 9)

- Pulse los Botones numéricos para configurar, ajustar la hora y el código secreto.
- Úselos en el juego Reto de Números para responder a las preguntas y pasar al siguiente nivel.
- Pulse los números para escuchar distintos sonidos divertidos mientras suena la música.
- Si pulsa Almohadilla, sonarán efectos de sonido.



BOTÓN ASTERISCO

- Pulse el Botón Asterisco para configurar el volumen. Luego pulse Derecha o Izquierda para ajustar el volumen y OK para confirmar.

BOTÓN DESBLOQUEAR

- Pulse el Botón desbloquear e introduzca la contraseña para abrir la Taquilla.
- Cierre la Taquilla siempre que quiera guardar sus secretos y que nadie los vea.

BOTÓN DE LUZ UV (ULTRAVIOLETA)

- Pulse el Botón de luz UV para encender la Luz mágica que revela los mensajes escritos con el rotulador de tinta invisible.
- Si la Taquilla está abierta, pulse el Botón de luz UV para encenderla.
- Si la Taquilla está cerrada, pulse el Botón de luz UV e introduzca el código secreto para activarla.

BOTÓN DE BLUETOOTH

- Pulse el Botón Bluetooth o seleccione el icono Bluetooth en el Modo Música, para conectar un reproductor de música.
- Después, active el Bluetooth de su dispositivo e introduzca el código PIN que aparece en la pantalla para emparejarlos.
- Una vez conectado podrás escuchar su música favorita.

BOTÓN RESET

- Mantenga pulsado el Botón Reset, que se encuentra dentro del compartimento de las pilas, para borrar todos los ajustes y restaurar la configuración de fábrica.
- Después, aparecerá la página de CONFIGURACIÓN INICIAL, donde podrá ajustar la hora y establecer la contraseña.

ACTIVIDADES

1. Actividades encantadas

1) Laboratorio mágico

Elige 3 líquidos para verter en el cuenco mágico y mézclalos para revelar palabras secretas. Pulsa el Botón OK cuando aparezca en pantalla el líquido que quieras seleccionar.



2) Reto de números

Memoriza la secuencia de números que aparece en pantalla antes de que desaparezcan y luego pulsa los Botones Numéricos para repetir la secuencia. Hay 3 niveles de dificultad. Cuando consigas repetir 5 secuencias correctamente, subirás de nivel automáticamente. Una vez hayas desbloqueado un nivel, podrás elegir el nivel que quieras jugar a continuación.



3) Medidor de fortuna

Pulsa Izquierda o Derecha para elegir un tema entre: amistad, suerte, carisma, fuerza y cariño. Después, selecciona 3 de las cartas mágicas para descubrir tu puntuación de supercombo poderoso.



4) Encanto de colores

Resuelve una operación de suma, resta o multiplicación para desbloquear gemas de color brillante que iluminarán el marco de luz. Pulsa Izquierda o Derecha para cambiar la respuesta y pulsa el Botón OK para responder. Hay 3 niveles de dificultad. Si respondes correctamente 5 preguntas, desbloquearás la gema de color y subirás de nivel automáticamente. Una vez hayas desbloqueado un nivel, podrás elegir el nivel que quieras jugar a continuación.



5) Predicciones del Hada mágica

Hazle una pregunta al Hada para pedirle consejo y pulsa el Botón OK. ¡El Hada sacará una notita y te dará su respuesta mágica!



6) Escondite

El Hada aparecerá aleatoriamente en uno de los nueve agujeros. Pulsa el número correspondiente lo más rápido posible para atraparla antes de que desaparezca. Hay 3 niveles de dificultad. Encuentra al Hada tantas veces como puedas dentro del tiempo indicado y obtén dos o tres corazones para subir de nivel automáticamente. Una vez hayas desbloqueado un nivel, podrás elegir el nivel que quieras jugar a continuación.



2. Modo Música

1) 4 Álbumes de música

¡Disfruta de 40 melodías integradas con 4 estilos musicales diferentes!

Música de Baile

Música Jazz

Música Rock

Música Relajante



Pulsa Izquierda o Derecha para seleccionar uno de los estilos musicales y pulsa el Botón OK para reproducir la melodía. Pulsa de nuevo Izquierda o Derecha para cambiar de melodía. Pulsa los Botones Numéricos para añadir sonidos divertidos a la música. Presiona Almohadilla para escuchar todas las melodías en orden sin interrupciones.

2) Bluetooth

Conecta un reproductor de música externo (no incluido) mediante Bluetooth para escuchar tus propias canciones. Primero, entra en el modo de conexión Bluetooth y activa el Bluetooth de tu dispositivo. Después, introduce el código PIN para completar la conexión.



3. HERRAMIENTAS DE RELOJ

1) Alarma

Entra en esta opción para configurar una alarma. Pulsa Izquierda o Derecha para:

- Activar o desactivar la alarma.
- Ajustar la hora de la alarma.
- Elegir un tono de alarma.

Pulsa el Botón OK para confirmar y guardar el ajuste actual. Cuando suene la alarma, pulsa cualquier botón para detenerla. Si no pulsas ningún botón, la alarma se detendrá tras aproximadamente 60 segundos, y entrará en modo reposo.



2) Temporizador

Entra en esta opción para configurar el temporizador. Pulsa el Botón OK para acceder al ajuste de tiempo.


Después, usa Izquierda o Derecha para cambiar la duración. Pulsa el Botón OK para confirmar y la cuenta atrás comenzará inmediatamente. Mientras el temporizador está en marcha, puedes pulsar el Botón OK para pausarlo o reanudarlo. Cuando suene la campanita, pulsa cualquier botón para detenerla. Si no lo haces, se detendrá tras aproximadamente 60 segundos y entrará en modo reposo.



4. AJUSTES

1) Ajuste de la Hora

Entra en esta opción para configurar la hora. Pulsa Izquierda o Derecha para seleccionar el formato de hora y pulsa el Botón OK para confirmar. Ajusta la hora en el formato que prefieras, am/pm. Cuando hayas terminado, pulsa el Botón OK para confirmar y guardar.



2) Ajuste de volumen

Pulsa Izquierda o Derecha para cambiar el volumen y pulsa el Botón OK para confirmar.



3) Marco de color luminoso

Pulsa los Botones Izquierda o Derecha para seleccionar el color de la luz del marco y pulsa el Botón OK para confirmar.



4) Diseño del marco luminoso

Pulsa Izquierda o Derecha para elegir el patrón de luz del marco y pulsa el Botón OK para confirmar.



5) Diseño del reloj

Personaliza y elige un icono favorito para verlo en la pantalla del reloj.



6) Ajuste de la luz de fondo

Pulsa Izquierda o Derecha para activar o desactivar la pantalla retroiluminada.



7) Configuración del código secreto

Actualiza tu contraseña regularmente para mantener tus secretos a salvo. Introduce el código original y pulsa el OK. Después, pulsa los Botones Numéricos para escribir una nueva contraseña y pulsa el Botón OK para confirmar. Finalmente, introduce de nuevo el nuevo código para completar la configuración.



Declaración de Bluetooth®

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de VTech® se realiza bajo licencia.

Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, VTech® Electronics Europe BV declara que el producto 5944 está en conformidad con la directiva 2014/53/EU.

Puede consultar el texto completo en la siguiente dirección:
www.vtech.com/re-directive.

Bluetooth® Banda de frecuencia: de 2400 MHz a 2483.5 MHz

Bluetooth® Potencia máxima del dispositivo: 1.370 W (1.367 dBm)

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón el juguete deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos y
consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página
web.***

www.vtech.es

