



Piano luces mágicas Maestro musical



Manual de Instrucciones

Este Manual contiene información importante. Por favor consérvelo para futuras referencias.

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por adquirir el Piano Luces Mágicas Maestro Musical! Explora la música, los colores y los instrumentos con un divertido juego de luces en este colorido piano de dos octavas. Los juegos musicales presentan una variedad de instrumentos y estilos musicales.

Los niños pueden tocar canciones populares y crear su propia música para fomentar la creatividad y las habilidades musicales.



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE



Piano Luces Mágicas Maestro musical



4 patas

- Guía de inicio rápido


ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Sistema de sujeción del embalaje:

- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

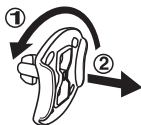

ACTIVAR EL MODO DE JUEGO NORMAL

Este producto está en Modo demostración en el embalaje. Para activar el Modo de juego normal, retire el juguete del embalaje, luego apáguelo y enciéndalo nuevamente.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Se requiere el montaje por un adulto.

Coloca las patas extraíbles en los orificios de la parte inferior del juguete, en la orientación correcta tal como se muestra a continuación.



INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la base del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extraígalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 4 pilas 1.5V AA/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

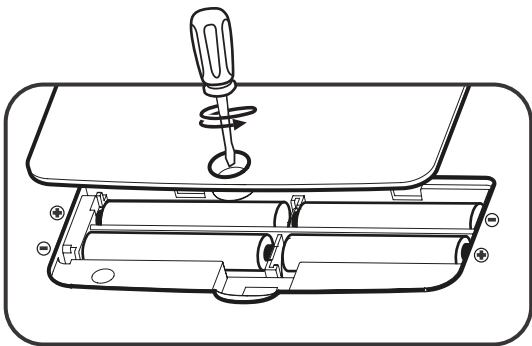

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).



- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. Botón On/Off

Para encender el juguete pulsa el Botón **On/Off**. Para apagarlo pulsa el Botón **On/Off** otra vez.




2. Selector de actividades

Desliza el interruptor para elegir entre 3 modos de juego:

¡A tocar música!

Selecciona la primera posición 🎵

Crea tus propias melodías tocando las teclas del piano y descubriendo los 10 instrumentos y sus sonidos.

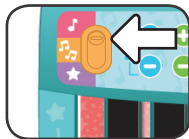

Dúo musical

Selecciona la segunda posición 🎵

Pulsa una tecla del piano para elegir una melodía entre las que se incluyen. Después, pulsa las teclas para acompañar a la música.




Juegos Musicales

Selecciona la tercera posición ★

Estrellas luminosas

Selecciona en el selector de actividades la tercera posición, **la estrella**, para elegir el juego. Levanta el panel para jugar a **Sigue las Luces** o baja el panel para improvisar una **Jam Session**.

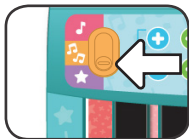

Sigue las Luces

¡Luces encendidas! Primero, pulsa una tecla de entre las 15 melodías. Sigue las estrellitas luminosas para aprender a tocar cada melodía.

Jam Session

¡Luces apagadas! Baja el panel para hacer una Jam Session tocando música divertida en tres estilos diferentes: Rock and Roll, Clásica y Jazz.

3. Panel interactivo Estrellas luminosas

Levanta el panel para encender las 60 estrellitas luminosas o bájalo para apagarlas.

En el modo Juegos Musicales, la posición del panel cambia la actividad de juego.



4. 25 Teclas de piano

Toca música pulsando cualquiera de las 15 teclas de colores del arcoíris y las 10 teclas negras del piano.



5. Botones del Metrónomo

Pulsa los Botones del Metrónomo para encender el metrónomo y elegir entre cinco velocidades de tempo.

Pulsa el Botón + de **Subir Tempo**, para aumentar la velocidad.


Pulsa el Botón - de **Bajar Tempo**, para disminuirla.

Pulsa varias veces el Botón - de Bajar, para apagar el metrónomo.



6. Botones de volumen

Pulsa los Botones de volumen para ajustar el sonido y elegir entre 5 niveles de volumen.

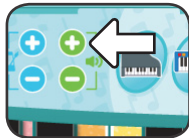

7. 10 Botones de instrumentos y sonidos


Elige entre 6 instrumentos tradicionales: piano, teclado eléctrico, guitarra, trompeta, xilófono y flauta.

Y también 4 sonidos divertidos: campanitas de estrella, sonidos de animales, colores/saxofón y voces cantadas.



8. Botón Musical

En el **Modo Tocar Música**, pulsa para avanzar entre 33 melodías y canciones. En Dúo Musical y Juegos Musicales, pulsa para cambiar a la siguiente melodía.

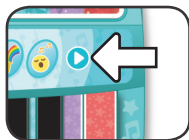

9. Apagado Automático

Para ahorrar pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos minutos sin actividad. Puedes encenderla de nuevo pulsando el Botón On/Off.

CANCIONES

1. ¡A bailar!

Bailarás con la melodía,
las estrellas tan brillantes,
toca el piano, ¡vaaaamos! ¡a bailar!
y mientras canta, será genial.

2. ¡Los colores!

Fiesta, fiesta de colores,
bailando con las luces vas,
las estrellas lucirán,
rockeando sin parar.

3. ¡A componer!

Si Si Si Si Si
Re Re Re Re Do Do
compondrás, una canción,
pon tus dedos a mover,
y así tocarás.

MELODÍAS Y SONIDOS

En el Modo Dúo Musical podrás practicar tocando las teclas del piano siguiendo el ritmo de las 15 melodías que se incluyen y de las estrellas luminosas.

En el modo de juego Sigue las Luces, estas son las melodías asignadas a las teclas de colores del arcoíris de izquierda a derecha, ordenadas desde la más fácil a la más difícil.

1. María tenía un corderito
2. Estrellita ¿dónde estás?
3. El puente de Londres
4. Bingo
5. Oda a la Alegría
6. El panadero
7. Frère Jacques
8. A-Tisket, A-Tasket
9. Remando, remando en mi bote
10. La Primavera de Vivaldi
11. El granjero en el valle
12. Obertura Guillermo Tell
13. Cantando bajo la lluvia
14. Estudio 1
15. Chopsticks

En el modo Jam Session podrás descubrir los diferentes estilos:

1. Música clásica
2. Jazz
3. Rock and Roll

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web:
vtech.es/leapfrog***

***Para obtener información acerca de la garantía,
visite esta página web:
vtech.es/tarjeta-de-garantia***

LeapFrog Enterprises, Inc.
A subsidiary of VTech Holdings Limited.
© 2026 LeapFrog Enterprises, Inc.
All rights reserved..
IM-621000-006
Version:0