



vtech®

Manual de instrucciones



SWITCH & GO® DINOS 1'CLICK

SABUESO, EL LOBO COCHE PATRULLA

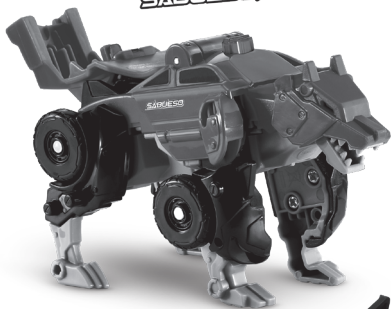

INTRODUCCIÓN

¡Amplía tu universo **Switch & Go Dinos®** con **Sabueso, el lobo coche patrulla** de la colección **1Click!** Deja volar tu imaginación con las historias de los dinos que se convierten en vehículo! Cada uno tiene una personalidad y características diferentes. Ponlos a prueba compitiendo unos contra otros y... que gane el mejor!

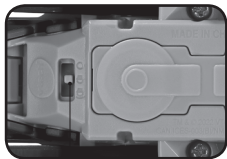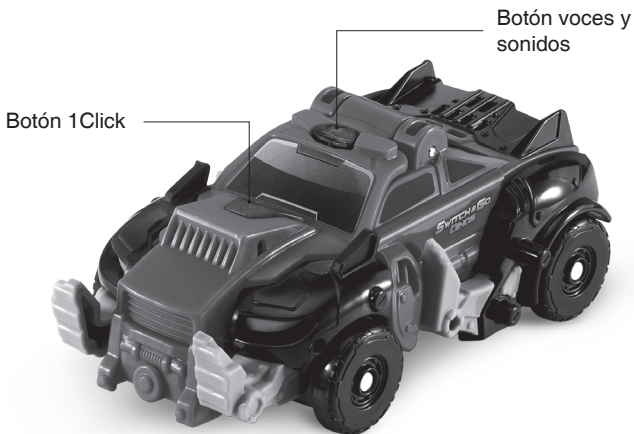

Botón On/Off/
Control de volumen

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- 1 Sabueso, el lobo coche patrulla
- 1 Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:


- * Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- * Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

PARA EMPEZAR A JUGAR

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que la unidad esté apagada.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte superior del juguete. Use un destornillador para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 1 pila AAA (LR03/AM-4) nueva según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

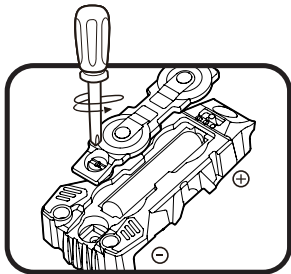

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.






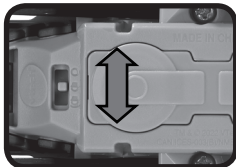
VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. BOTÓN ON/OFF/CONTROL DE VOLUMEN

Para encender la unidad, desliza este interruptor a la posición de volumen bajo  o alto . Para apagar el juguete, devuelve el interruptor a la posición de apagado .



2. BOTÓN VOCES Y SONIDOS

Pulsa el botón VOCES Y SONIDOS para escuchar frases divertidas y sonidos reales de un lobo sabueso en el modo SABUESO o escuchar frases divertidas y sonidos de un vehículo en el modo VEHÍCULO.



3. BOTÓN 1CLICK


Pulsa este botón para pasar de un modo a otro.




4. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de aproximadamente 20 segundos de inactividad. El juguete se encenderá de nuevo al pulsar el botón de sonido o al cambiar entre los modos dino y vehículo. También se apagará automáticamente cuando las pilas estén a punto de agotarse.


TRANSFORMACIONES

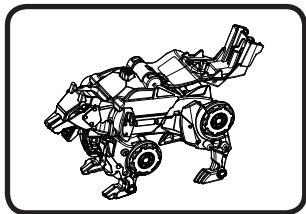


1. Modo lobo sabueso.

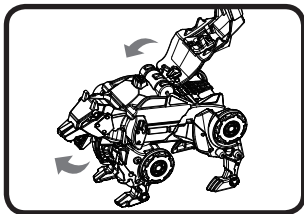


2. Mueve la cola hacia la cabeza del sabueso y cierra su boca.

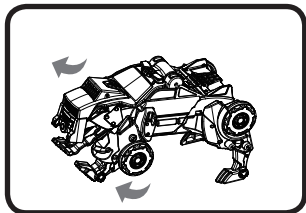

3. Desplaza sus patas hacia delante.

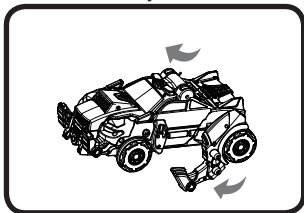

4. Rota las patas traseras hacia arriba.

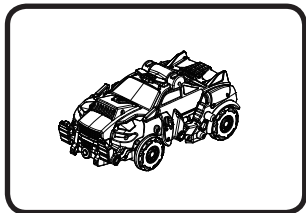

5. El sabueso es ahora un vehículo.

Nota: Pulsa el botón 1CLICK para transformar el Vehículo en Sabueso en un solo clic.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni de desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información acerca
de nuestros productos y consultar
las condiciones de garantía visite
nuestra página web.***

www.vtech.es

