



vtech[®]

Manual de Instrucciones

SWITCH & GO[®]
DINOS LANZADOR


**Salvador el tricerátops
camión de bomberos**

2 en 1
DINO CAR

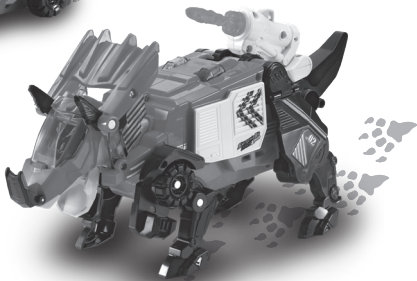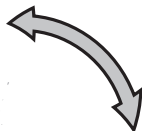

INTRODUCCIÓN

¡Switch&Go Dinos 2 en 1 Salvador el tricerátops camión de bomberos se transforma en un dino o en un camión de bomberos de rescate con tan solo unos pocos movimientos! ¡Libera la moto de rescate que guarda en su interior para llegar antes al lugar del fuego y lanza el agua para apagarlo! ¡Vívelo con VTech®!

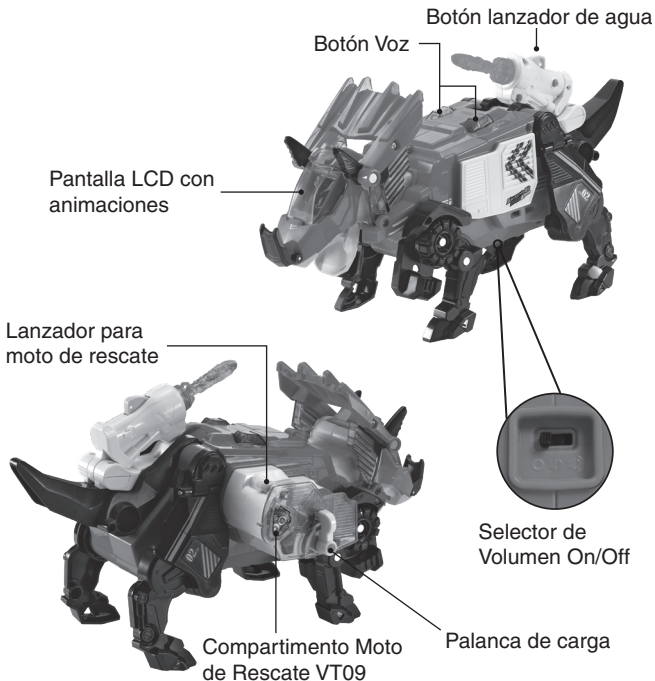

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- **S&G Dinos Salvador el tricerátops camión de bomberos**
- Pieza de agua para lanzar
- Moto VT-09
- Una guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

ADVERTENCIA:

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

ADVERTENCIA:

No apunte hacia los ojos o cara.

ADVERTENCIA:


No lanzar otros objetos diferentes a los discos incluidos en este juguete.

NOTA PARA PADRES

Retire todos las tiras de plástico de cierre antes de permitir jugar al niño con Salvador el tricerátops.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete esté apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA (LR6/AM-3) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

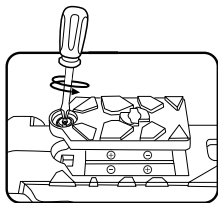

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.






VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. Selector de volumen On/Off

Para encender la unidad, desliza este selector a la posición de volumen bajo () o alto (). Para apagar el juguete, devuelve el selector a la posición de OFF ().



2. Botón de Voz

Pulsa el botón de Voz para escuchar divertidas frases y sonidos de dinosaurio en el modo Dino. En el modo Vehículo, pulsa el botón Voz para escuchar frases y sonidos propios de un camión de bomberos.




3. Boton Lanzador de agua

Inserta la pieza de agua en el Lanzador de agua, al introducirlo se activará una luz, después pulsa el botón y lanza el agua para apagar el fuego.



4. Moto de Rescate VT-09

Extrae el compartimento donde se guarda la moto de Rescate VT-09 y mueve la palanca de carga varias veces para cargar la moto de energía. Pulsa el lanzador dentro del compartimento y suelta la moto.

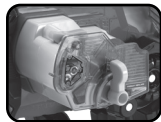

5. Pantalla LCD con animaciones

Pantalla LCD que activa animaciones de un Dino en el modo Dino y de un bombero en el modo Vehículo.



6. Luces LED

Las luces LED y los efectos de sonido se activarán en modo Dino y en modo Vehículo.




7. Desconexión automática


Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 20 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo, pulsa el botón de Voz o cambia del modo Dino al modo Vehículo.

El juguete también se apagará automáticamente cuando la carga de las pilas sea muy baja.


Transformación

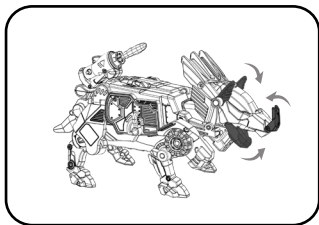


1. Empieza en el modo Dino. Gira los cuernos y cierra la mandíbula.

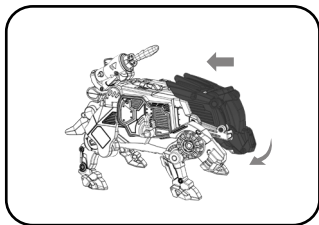


2. Desliza la cresta hacia atrás y empuja la cabeza hacia atrás también hasta encajarla correctamente para activar las voces y animaciones del modo correspondiente.

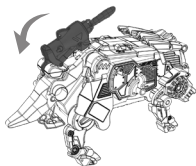


3. Ajusta el lanzador de agua hacia atrás.

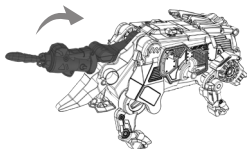


4. Apunta el lanzador de agua hacia delante.

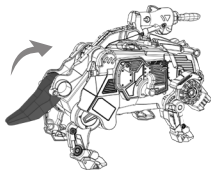


5. Levanta la cola.

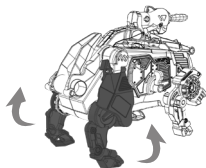


6. Levanta las patas traseras.

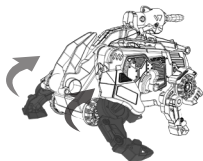


7. Gira las patas traseras hacia arriba.

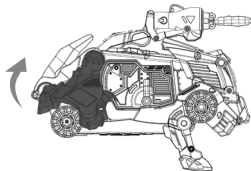


8. Lleva la parte inferior de las patas hacia arriba.

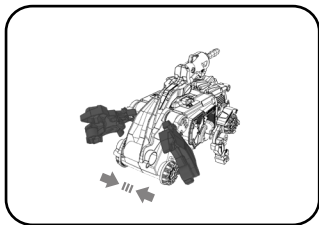


9. Gira la parte inferior de las patas y júntalas en el centro.

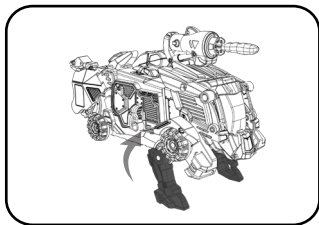


10. Lleva las patas delanteras hacia arriba.

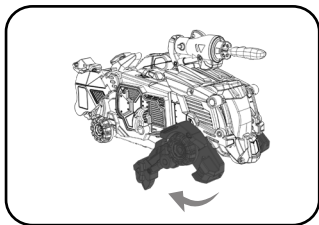


11. Gira cada pata delantera y hombro.

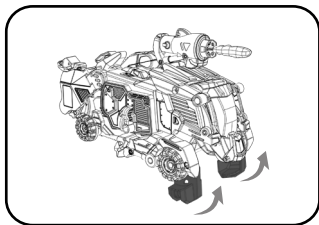

12. Voltea los parachoques delanteros hacia afuera.

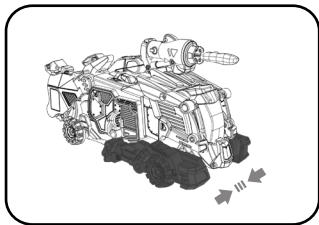

13. Empuja los parachoques delanteros y ruedas hacia dentro.

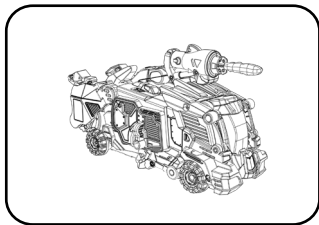

14. La unidad está ahora en Modo vehículo.

Para volver al modo Dino, invierte los pasos anteriores.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtechu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

