

vtech®


Manual de  
instrucciones

# Skylla<sup>+</sup> Maquillaje<sup>+</sup> mágico<sup>+</sup>



# INTRODUCCIÓN

¡Hola, soy **Skyla, Maquillaje mágico!** ¡Ven a divertirte conmigo! Con mi varita mágica te convertirás en una estrella del maquillaje. Selecciona un color y podrás personalizarme como por arte de magia, cambiando mi cuerno, ojos y alas. Además, podrás peinarme y colocarme accesorios, jugar a todo color con mis nueve actividades y hacer crecer mi flor. ¡Hora de descubrir mi mundo mágico de color!

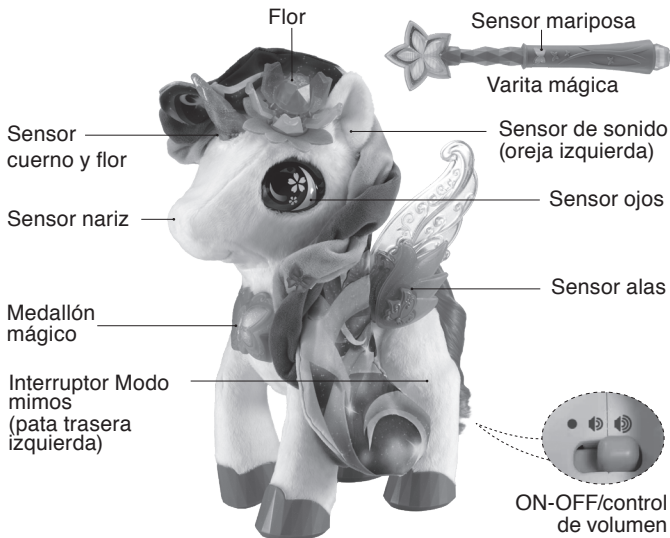

Accesorios incluidos: un peine y siete accesorios para el pelo.



# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un unicornio **Skyla Maquillaje mágico** de VTech®
- Una varita mágica
- Un peine
- Siete accesorios para el pelo
- Un manual de instrucciones

## ADVERTENCIA:


- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

## Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

## CÓMO DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE SUJECIÓN DEL EMBALAJE:

- ① Gire el sistema de sujeción del embalaje en sentido contrario a las agujas del reloj varias veces.
- ② Tire hacia afuera y descarte esta pieza, ya no la necesitará más.

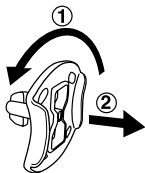

# PARA EMPEZAR A JUGAR


## Cómo salir del modo demostración

Este juguete viene con el modo demo activado en su estuche de presentación. Para salir de dicho modo y poder acceder a todos los contenidos y juegos incluidos, es necesario que la primera vez que lo extraiga de su caja deslice el selector **ON-OFF/Control de volumen** a la posición de **OFF**. A continuación, vuelva a colocar el selector en la posición de volumen alto o medio, según desee. Una vez hecho esto, el juguete estará listo para ser entregado al pequeño.

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS:


### Unicornio

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del mismo. Use un destornillador o una moneda para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 4 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

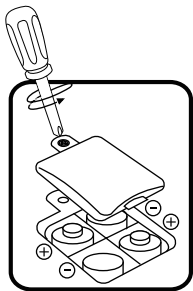

### Varita mágica

1. Asegúrese de que el accesorio está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte lateral del mismo. Use un destornillador o una moneda para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.

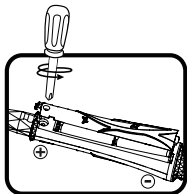

4. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

## **¡ADVERTENCIA!**

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## **IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS**

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## **PILAS RECARGABLES**

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.
- VTech se preocupa por nuestro planeta.
- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

## Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



## VTech se preocupa por nuestro planeta

VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.

Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

# CARACTERÍSTICAS

## 1. ON-OFF/ Control de volumen

Para encender la unidad, deslice el selector a la posición de volumen intermedio (🔊) o **alto** (🔊) dependiendo de su preferencia. Escuchará una melodía, canción o frase. Para apagar el juguete, devuelva el selector a la posición de **OFF** (●).



## 2. Varita mágica


Toca el sensor de la mariposa para elegir un color. Agita la varita cerca de Skyla para ver cómo el color se traspasa a su melena, cuerno, flor, ojos y alas.

## 3. Sensores de cuerno, ojos y alas

Pulsa la mariposa que hay en la varita mágica para elegir un color. A continuación, toca con la punta de la estrella de la varita el sensor de cuerno para dar color al propio cuerno, la melena y la flor. Apunta también con el extremo de la estrella al sensor de los ojos para maquillarlos de ese color. Acerca la punta de la varita a las alas para aplicar luz también a las alas.



**Sensor cuerno**

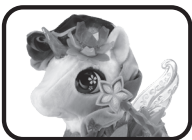

**Sensor ojos**



**Sensor alas**

## 4. Sensor nariz

Acaricia suavemente la nariz de Skyla para activar frases adicionales y hacer que mueva las alas.

## 5. Sensor de sonido

Pon música, habla o haz ruido para que Skyla pueda interactuar contigo, cambie de color y mueva las alas. Cuanto más alto sea el sonido, más cambios de color verás.



## 6. Medallón mágico luminoso

Pulsa el botón del collar de Skyla para elegir entre los diferentes juegos y ver sus luces parpadear.



## 7. Flor y alas

La flor y las alas se mueven mientras el unicornio habla y canta.

## 8. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el unicornio se apagará automáticamente después de unos minutos de inactividad. Para encender de nuevo el juguete presione el medallón de su collar. La varita mágica puede encenderse de nuevo pulsando el sensor con forma de mariposa de su lateral, como si fuera a cambiar el color seleccionado.

**NOTA:** Si el juguete se apaga de repente durante el juego y de manera repetida, recomendamos sustituir sus pilas por unas nuevas.

# ACTIVIDADES

## Modo juegos

Para activar los juegos del modo normal, por favor asegúrate que el unicornio está en posición de cuadrupedia, apoyado sobre todas sus patas. Para saltar de un juego a otro, pulsa el medallón mágico de su collar.

### 1. Colores mágicos:

Vamos a aprender cómo poner maquillaje y personalizar al unicornio. Toca el sensor con forma de mariposa de la varita mágica para elegir un color y a continuación acerca la punta de la varita al sensor del cuerno, ojos o alas para transferir el color. Agita suavemente la varita cerca del unicornio para ver sus luces brillar y escuchar sus respuestas. Toca su nariz para descubrir más sorpresas.

### 2. Canta conmigo:

Pulsa el medallón para escuchar cantar a tu unicornio. Mientras, sus luces se encenderán al ritmo, la flor se abrirá y batirá sus alas. Una vez terminada la canción, pon un color en la varita mágica y toca su cuerno, ojos o alas, o bien, agítala cerca del personaje para que cante otra canción.



### 3. Flor mágica:

Lanza besos hacia Skyla para conseguir que su flor crezca y florezca. Además, tu unicornio te demostrará su cariño con frases especiales.

### 4. Fiesta de color:

Pon tu música preferida a Skyla y sus luces se encargarán de montar toda una fiesta de destellos y parpadeos al ritmo. Skyla escucha mucho mejor si colocas tu reproductor musical en su lado izquierdo. A mayor volumen, más luces... pero **IMPORTANTE:** ¡acuérdate de no pasarte para no molestar a nadie!



### 5. Color de moda:

¿Quieres saber cuál es tu tono en este momento? Enciende la varita tocando el sensor con forma de mariposa y luego agítala cerca del unicornio. El animal se iluminará y elegirá un color para ti.

### 6. Pensamientos mágicos:

Comparte tus cosas con tu mejor amiga Skyla y verás cómo interactúa contigo. ¿No se te ocurre nada? No te preocupes, seguro que Skyla tiene algo en mente para ti.

## Modo mimos

Para activar los juegos del modo mimos, por favor asegúrate de que las patas traseras del unicornio están plegadas, como si fuera a sentarse o a acurrucarse en tu regazo. Una vez hecho esto, para saltar de un juego a otro, pulsa el medallón mágico de su collar.



## 7. Mimos de colores:

Skyla necesita una dosis continua de mimos y cariñitos. Usa la varita para tocar a Skyla o agítala cerca del animal para escuchar cómo trata de dormirse. También podrás tranquilizar a tu mascota acariciando su nariz.

## 8. Sueños multicolor:

Los sueños son todo un mundo de fantasía lleno de vibrantes colores. Agita la varita para desbloquear el color con el que sueña tu mascota. Skyla te hablará de su sueño y querrá que le cuentes algo de los tuyos.

## 9. Cántame una nana:

A Skyla le encantan las nanas y las canciones de cuna. Abraza a tu unicornio y cántale suavemente para ayudar a que se relaje y concilie el sueño. Si no se te ocurre ninguna, no pasa nada: Skyla seguro que tiene la solución perfecta.

# CANCIONES

### Canción 1

Muévete ya, muévete ya.  
Mueve, mueve, mueve ya los pies.  
Derecha- derecha,  
izquierda y ya.  
Salta, salta, ¡SÍ!  
Las alas vas a mover, tú muévete muy bien.  
Muévete ya, muévete ya.  
Mueve, mueve, mueve ya los pies.  
OH YEAH.

### Canción 2

Mil colores hay.  
Para compartir.  
Hoy vas,  
a brillar,

jugarás y cantarás  
¡Brillarás!

### **Canción 3**

Ahora brilla-brilla, con color,  
hoy vamos a sorprender, causar sensación.  
Brilla, brilla, hoy brillarás.  
Un mundo de fantasía, te llenará de color.

### **Canción 4**

Todos los colores... ¡vamos a jugar!  
Todos los colores... ¡te divertirás!  
Un arcoíris hoy lucirá,  
y con destellos... ¡vamos a brillar!

### **Canción 5**

Ven que te vas a divertir.  
Pon tus alas ya a mover.  
Mi cuerno es magia, es magia, es magia.  
A bailar, a bailar.  
Todo el mundo ¡venga, a bailar!

### **Canción 6**

Despliega ya tus alas, ven a volar.  
Despliega ya tus alas, a despegar.  
El cielo surcarás, estrellas verás,  
soñando despierta lo vas a lograr:  
¡Vamos a jugar!

### **Canción 7**

Mira el cielo lleno de color,  
y las flores pronto brotarán.  
Pide un deseo y verás, con ilusión  
que se te hará realidad.

### **Canción 8**

Píntame de muchos colores, tú píntame de luz.  
Vamos, venga, hazlo ya:

Elige tu color, ¡es genial!  
Saca tus colores, vas a deslumbrar.  
Con destellos,  
purpurina,  
listos para brillar.

## **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni de desmontar el producto.

## **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



# TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

**Antes de enviar su producto,** contacte con nosotros en:

**Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)**

**Tel.: 91 312 07 70**

**Fax: 91 747 06 38**

**PRODUCTO:**

**FECHA DE COMPRA:**

**NOMBRE:**

**DIRECCIÓN:**

**TELÉFONO:**

## SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

---

---

---

\* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información  
acerca de los productos visite  
nuestra página web.***

***vtech.es***

