

**vtech**<sup>®</sup>

# Manual de Instrucciones


## Excavabola



# INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar **Excavabola** de **VTech®**!

¡Con esta loca Excavabola de VTech el niño disfrutará sin parar! El juguete lanzará las bolas que haya introducido el niño en los agujeros preparados para ello. Además, al ser un juguete de paseo y para empujar, el pequeño no parará de experimentar y descubrir el mundo. Todo acompañado de divertidos sonidos, melodías y frases.

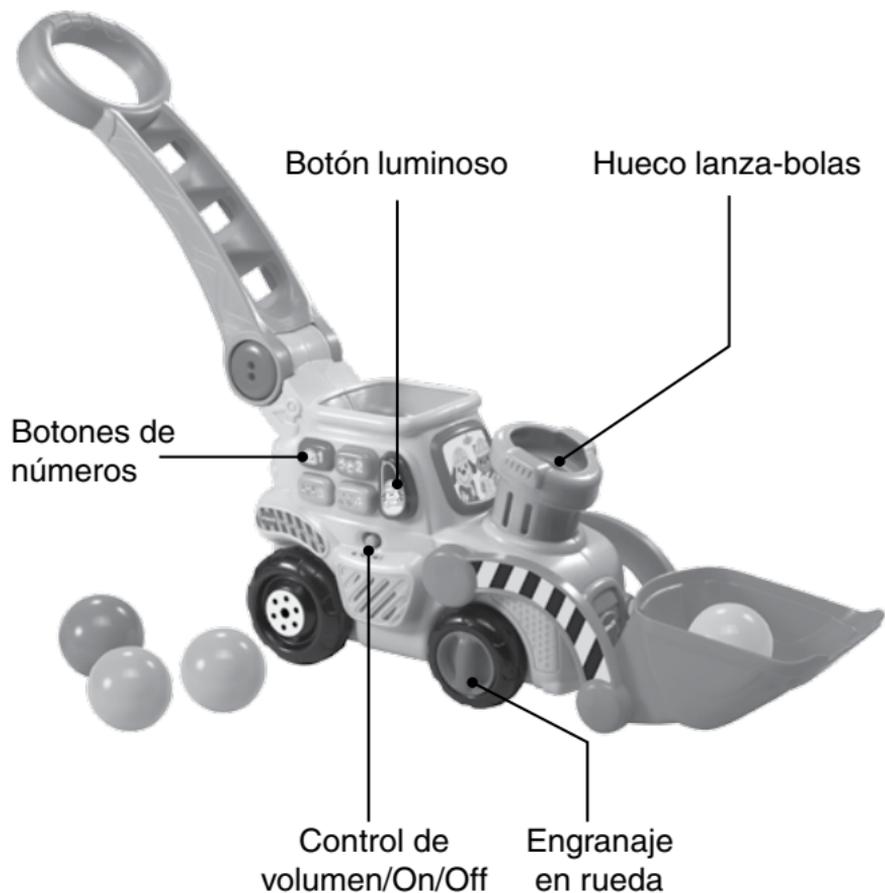


# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Una excavadora




- Cuatro bolas de colores

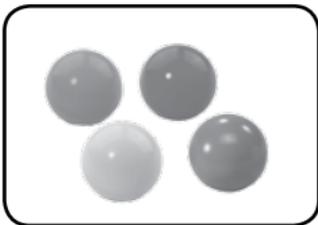

- Un asa



- Dos piezas para ajustar asa

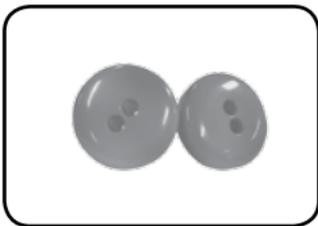

- Cuatro tornillos pequeños
- Un manual de instrucciones


## ADVERTENCIAS:

- Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

## Nota:

- Conserve el manual. Contiene información importante.


## SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE

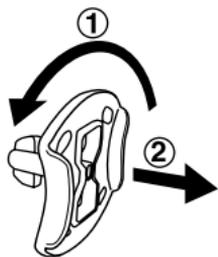

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

## PARA EMPEZAR A JUGAR

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo. Use un destornillador para retirar el tornillo.
3. Coloque dos pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

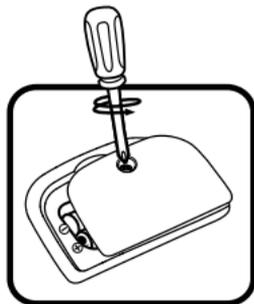

## ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.

- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

En la Excavabola de VTech la seguridad es lo primero. Por seguridad, el montaje debería ser realizado por un adulto.

**ADVERTENCIA:** Esta unidad contiene tornillos pequeños. Por seguridad de su hijo no le deje jugar con el juguete hasta que no esté completamente montado. Se requiere supervisión de un adulto.

1. Coloque el asa sobre la ranura de la excavadora asegurándose de que los orificios del asa queden hacia arriba para luego poder almacenar las bolas. Coloque las dos piezas para asegurar el asa. Use un destornillador para atornillar dos tornillos pequeños.



## CARACTERÍSTICAS

### 1. Botón On/Off/Control de volumen

Para encender la unidad deslice el interruptor hacia la posición de volumen bajo ( ) o hacia la posición de volumen alto ( ). Para apagarla deslice el interruptor de nuevo hacia la posición **OFF** ( ).



### 2. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos minutos sin jugar. Para encender de nuevo la unidad presione cualquier botón o mueva la rueda con engranaje móvil.

**Nota:** Si el juguete se apaga repetidamente mientras se está jugando, VTech sugiere cambiar las pilas por unas nuevas.

## ACTIVIDADES

### 1. Botón luminoso

Pulse el botón luminoso para escuchar una gran variedad de frases, canciones y sonidos. La luz acompañará el juego.




## 2. Botones de números

Pulse los botones de números para aprender números, colores, objetos y para escuchar divertidas melodías y sonidos. La luz acompañará el juego.




## 3. Orificio para bolas

Introduzca las bolas en la excavadora, después empújela para que las bolas salgan disparadas y sean recogidas por la pala de la excavadora. Luces y sonidos acompañarán el juego.

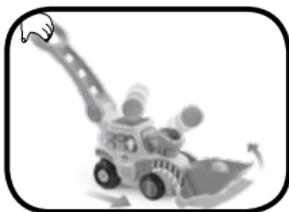

## 4. Lanza bolas

Introduzca una bola en el hueco para escuchar divertidos sonidos. Las luces acompañarán el juego.

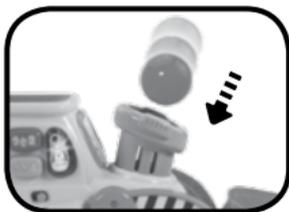

## 5. Engranaje móvil en rueda

Gire el engranaje de la rueda delantera derecha hacia la izquierda para que las bolas salgan disparadas de forma manual. Se escuchará gran variedad de sonidos divertidos. La luz acompañará el juego.



**Nota:** Por favor, evite introducir la mano o pie en el espacio por donde salen las bolas. Cuando solo quede una bola almacenada, gire el engranaje para sacar la bola que falta.

# CANCIONES

## **Canción 1**

Juega con la excavadora,  
una bola más,  
juega con la excavadora,  
lo pasarás genial.

## **Canción 2**

Lanza bolas ya,  
vas a disfrutar,  
una, dos, tres y más,  
tú disfrutarássss.

## **Canción 3**

Hay que limpiar y ordenar,  
cada día sin parar.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. No lavable en lavadora, limpiar solo la superficie con un trapo húmedo.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón el juguete deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



PRODUCTO  
LED CLASE 1

## ADVERTENCIA:

Esta unidad contiene tornillos pequeños. Por seguridad de su hijo no le deje jugar con el juguete hasta que no esté completamente montado. Se requiere supervisión de un adulto.



# TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los **2 años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

**Antes de enviar su producto**, contacte con nosotros en:

**Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)**

**Tel.: 91 312 07 70**

**Fax: 91 747 06 38**

**PRODUCTO:**


**FECHA DE COMPRA:**

**NOMBRE:**

**DIRECCIÓN:**

**TELÉFONO:**

## SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

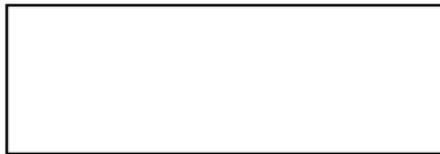

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

---

---

---

\* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



**Para buscar más información  
acerca de los productos visite  
nuestra página web.**

***vtech.es***



TM & © 2017 VTech Holdings Limited.  
Todos los derechos reservados.

**Impreso en China.**

91-003346-004 (SP)