



Manual de instrucciones

Aspiradora Interactiva Turbo 3000



INTRODUCCIÓN

¡Hora de limpiar! ¡Soy una máquina de limpiar! ¡Ven conmigo para aprender los colores, los números, a contar y a trabajar en equipo!

¡Vamos a quitar el polvo!



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Una aspiradora
- Una extensión del tubo



- Un cepillo giratorio




- 4 pilas AA con fines demostrativos
- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.


Sistema de sujeción del embalaje:

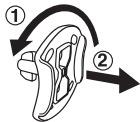

- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 4 pilas 1.5V AA/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

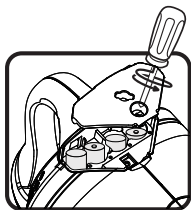

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

Las pilas incluidas en el juguete son solo con fines demostrativos en tienda.

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

ACTIVAR EL MODO DE JUEGO NORMAL

Este producto está en Modo prueba dentro del embalaje. Para activar el Modo normal de juego, retire el seguro del embalaje en la aspiradora. Escuchará el sonido de 3 “bips” cortos para indicarle que está en modo normal de juego.



MODOS DE USO

Este producto ofrece 3 modos de juego ajustando la configuración de las 3 piezas incluidas.

- Aspiradora de mano



- Mini aspiradora




- Modo escoba



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Nota: para el montaje se recomienda la supervisión de un adulto

1. Asegúrese de que la unidad esté en la posición **OFF** antes de montarla. Deslice el Selector de Modos hasta la posición **OFF**.



2. Inserte la extensión del tubo en la aspiradora, como se muestra en la imagen, hasta escuchar un “clic”.




3. Conecte el otro extremo de la extensión del tubo en el cepillo giratorio hasta escuchar un “clic”.




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Presione el botón de bloqueo y luego tire de la extensión del tubo para sacarla de la aspiradora.

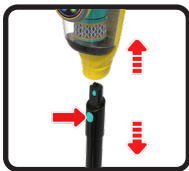

2. Pulse el botón de bloqueo y luego tire de la extensión del tubo para sacarla del cepillo giratorio.

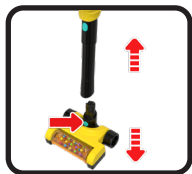

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Selector de Modos /Off

Para encender el juguete, desliza el Selector de la posición OFF a una de las posiciones de Modo. Para apagarlo, desliza el Selector a la posición OFF.



2. Botón turbo

Pulse el Botón turbo para aprender curiosidades sobre la aspiradora. La luz LED turbo se encenderá o parpadeará durante el juego.

3. 5 botones numéricos

Pulsa los 5 botones numéricos para aprender los colores y los números, o para escuchar sonidos divertidos.

4. Botón estrella

Pulsa el Botón estrella para escuchar música o jugar a un divertido juego de preguntas.

5. Motor de 4 colores con luces LED



6. Botón de volumen.



El volumen incluye 3 niveles: bajo/medio/alto. Pulsa el Botón de volumen para ajustar el nivel. El nivel medio es el nivel predeterminado. Si el juguete entra en modo de reposo y luego se enciende nuevamente, se mantendrá el último nivel de volumen usado. Pero si se apaga completamente, el juguete volverá al nivel de volumen predeterminado.

ACTIVIDADES

1. Modo Aspiradora divertida



Desliza el Selector de Modos/Off hasta el Modo Aspiradora divertida. Pulsa el Botón turbo para aprender curiosidades sobre la aspiradora. Pulsa los otros botones numéricos para escuchar sonidos divertidos. Pulsa el Botón estrella para disfrutar de la música. Incluye un total de 7 canciones.



2. Modo Limpia y Aprende



Desliza el Selector de Modos/Off al Modo Limpia y Aprende. Pulsa el Botón turbo para empezar a limpiar con efectos de sonido simulados. Pulsa los Botones numéricos para aprender los colores, los números y a contar.



Pulsa el Botón estrella para jugar al juego de preguntas. Pulsa el Botón turbo o los Botones numéricos para responder las preguntas. Cuando la respuesta es correcta, la aspiradora reproducirá mensajes de felicitación.

Cuando la respuesta es incorrecta, la aspiradora reproducirá mensajes de corrección y animará a los niños a intentarlo de nuevo.

3. Apagado automático

Para conservar las pilas, la **Aspiradora Interactiva Turbo 3000** se apagará automáticamente tras varios minutos sin actividad. Puedes encender de nuevo el juguete deslizando el Selector de Modos/Off hasta una de las dos posiciones de Modo. El juguete también se apagará automáticamente cuando las pilas estén muy bajas.

LETRAS DE CANCIONES 🎵

Canción 1

Voy limpiando, por aquí
aspiradora turbo 3000,
limpio aquí, también allí,
en el hogar soy la meeeeeejor.

Canción 2

Un, dos, limpia así,
aspirando soy feliz,
tres, cuatro, mete el turbo,
cinco, acabas ya.

Canción 3

Cuenta, cuenta sin parar,
¡Limpiar juntos está genial!
Dos y tres, ven a aspirar,
Cuatro y cinco, ¡a brillar!

Canción 4

Rojo y azul,
verde y rosa brillan ya,
tantos tonos al mirar,
me encanta cada color.

Canción 5

Rojo y verde, azul también,
los colores están aquí,
con tonos divertidos,
que brillan bajo el sol.

Canción 6

Zum, zum, zum, ya limpio está, baila y canta al aspirar,
todo ya limpio está,
limpio junto a ti,
¡qué guay!

Canción 7

Polvo y migas, a limpiar,
ya es hora de jugar,
san sun sas, ya todo está,
mira el suelo brillante está.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro

Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.eu. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

