



Kidisecrets DIARIO SECRETO DIGITAL

Al disminuir la cantidad de papel utilizado en los manuales, nuestro objetivo es reducir el impacto ambiental y contribuir a la preservación del medio ambiente. La versión completa del manual está disponible en nuestra página web o escaneando el código QR.



vtech.es/manuales

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Kidisecrets DIARIO SECRETO DIGITAL
- Manual de instrucciones

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.


* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA: le recomendamos que conserve esta guía ya que contiene información importante.

Este juguete sólo se puede conectar con un equipo que contenga uno de los símbolos siguientes:  o 



Sistema de sujeción del embalaje:

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

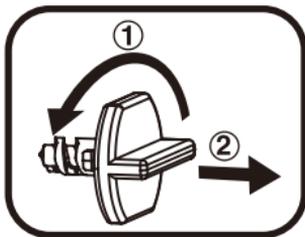

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 4 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

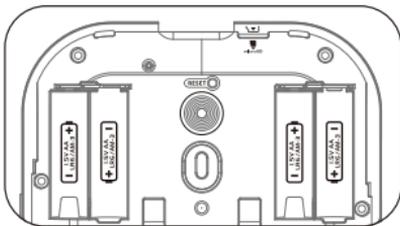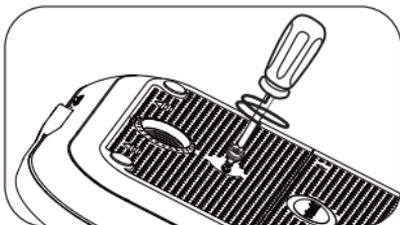

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

NOTA: Este producto está en modo '¡Pruébame!' en el embalaje. Para activar el modo de juego normal, diríjase a la página 6 de esta guía.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

Nota:

1. La hora y fecha se resetearán cada vez que se cambien las pilas. La próxima vez que encienda el diario, pedirá que se ajusten fecha y hora.
 2. No retire las pilas cuando el diario esté encendido, ya que podría causar la pérdida de datos o un error en el programa.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
 - No mezcle pilas nuevas y viejas.
 - No utilice pilas de diferentes tipos.
 - Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
 - No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
 - Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
 - Retire las pilas usadas del juguete.
 - No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

INSTALACIÓN DE LA TARJETA DE MEMORIA

- El diario es compatible con tarjetas de memoria microSD/microSDHC de hasta 32 GB.
- Asegúrese de que el diario está apagado.
- Localice el compartimento de la tarjeta de memoria dentro del compartimento para las pilas.
- Inserte la tarjeta de memoria (no incluida).
- Cuando la tarjeta sea detectada se utilizará como fuente de memoria del diario por defecto.
- Presione la tarjeta una vez para expulsarla.

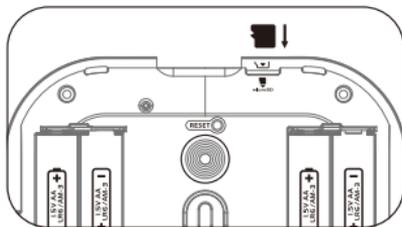

Nota: Para prevenir pérdidas de datos accidentales, asegúrese de haber hecho una copia de seguridad de su tarjeta de memoria antes de usarla.

CARACTERÍSTICAS

1. Botón de desbloquear



Pulsa este botón para desbloquear el diario usando la función de desbloqueo facial. Sigue las instrucciones, pon tu cara aproximadamente a 30 cm de la cámara para asegurarte de que quepa en el círculo. Ahora podrás ajustar el desbloqueo facial para desbloquear el diario con tu cara. Puedes desactivar esta función entrando en Mis herramientas y seleccionando "desactivar desbloqueo facial".


Con la función activada, tendrás que enseñar tu cara para desbloquear el diario. Con ella desconectada, y la contraseña numérica activada, al pulsar el botón de desbloqueo la tapa del diario se abrirá para que puedas introducir la contraseña y acceder al diario. Con el desbloqueo facial y la contraseña numérica desconectados, al pulsar el botón de desbloqueo el diario se abrirá y se encenderá.

Nota: Para apagar el diario, cierra la tapa o pulsa el botón de desbloqueo durante el proceso de contraseña numérica o de reconocimiento facial.

2. Botón Reset

La primera vez que se use el diario, tendrá que activarse el modo de juego normal. Pulsa el botón de desbloqueo y después el botón reset hasta que en la pantalla se muestre el mensaje 'modo normal'.

Pulsa este botón para resetear el desbloqueo facial y la contraseña numérica. Primero, pulsa el botón de desbloquear y después el botón reset. Aparecerá el mensaje "Desbloqueo facial y contraseña numérica restablecidas" en la pantalla y después el diario se encenderá. La próxima vez que se encienda el diario, se volverá a pedir que se ajusten ambas.

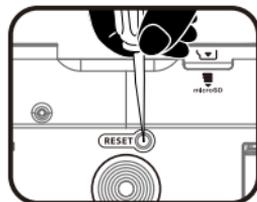

Nota: Se necesitará una pequeña herramienta, como un clip, para pulsar el botón reset.


3. Botón de cambio (Botón de estrella)



Pulsa este botón para seleccionar diferentes funciones en los modos cámara, vídeo y música. Cuando elijas una función, suelta el botón y espera 1 segundo. El diario entrará en la función seleccionada.


Cómo activar el Modo Normal

1

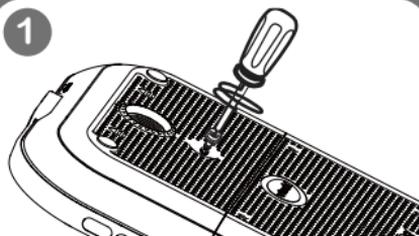


- Abra la cubierta de las pilas

2

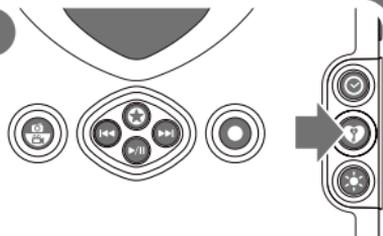


- Presione "Desbloqueo" para encender la unidad

3

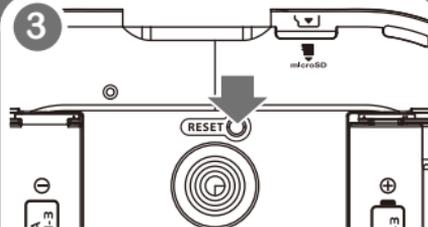

- Presione RESET con un objeto punzante

4

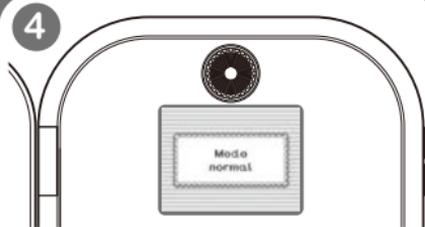

- En la pantalla verá el texto "Modo Normal"

Requisitos mínimos del sistema

Sistema operativo Microsoft® Windows® 8 o Windows® 10; Mac OS X 10.10, 10.11, macOS 10.12 hasta 10.15.

Requiere puerto USB.

El logotipo de Microsoft® y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Los logotipos de Macintosh y Mac son marcas registradas de Apple Inc. en los Estados Unidos y otros países. Otras marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Mantenga el diario limpio, pase un paño ligeramente húmedo.
2. Mantenga el diario lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. No deje caer el diario sobre superficies duras, ni lo exponga a la humedad o al agua.
4. Retire las pilas cuando no lo vaya a usar durante un periodo largo de tiempo.

