

vtech[®]

Manual de
instrucciones

Centro de deportes Basket-Gol




91-003825-00x (SP)

INTRODUCCIÓN

¡Saca a relucir tu lado más activo con el **centro de deportes Basket-Gol** de VTech!


Un escenario interactivo 3-en-1 con todo lo necesario para transmitir la pasión por el deporte a los más peques. Con él aprenderán a disfrutar del fútbol y el baloncesto, reforzando la motricidad fina y gruesa, así como sus habilidades sociales (deportividad, compañerismo, superación...) mientras se lo pasan en grande. Sus voces le enseñarán a contar, además de los colores, formas y reglas básicas del juego, todo ello mientras le animan a jugar y seguir esforzándose.

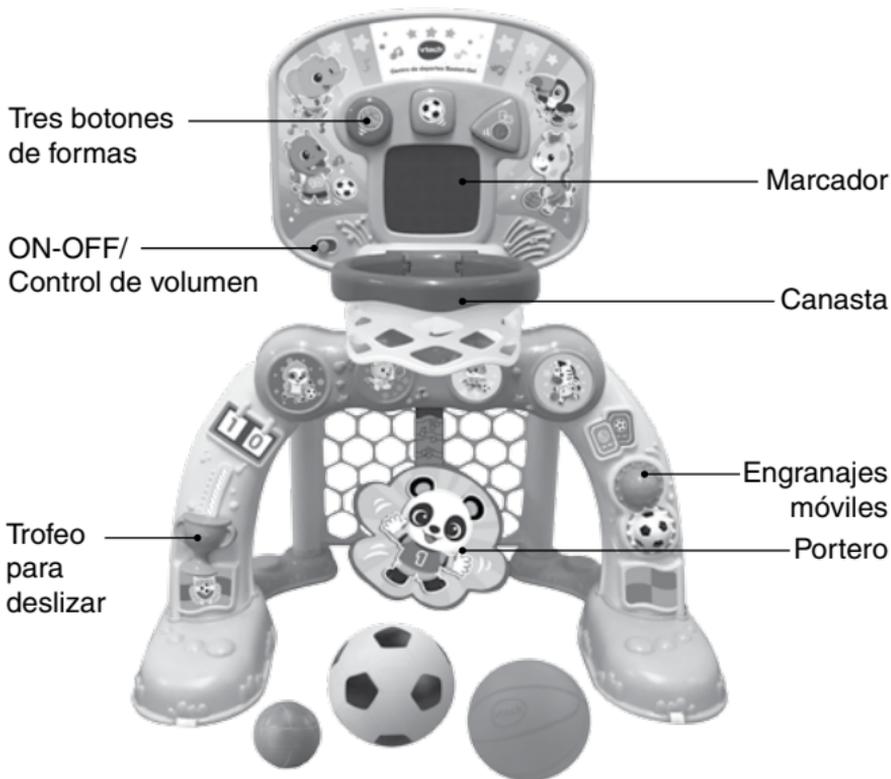

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE



Marcador

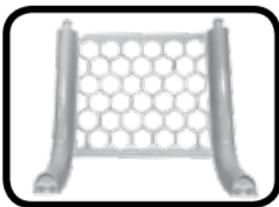

Portería



Dos piezas base



Dos postes




Pieza sujeción superior



Canasta



Portero

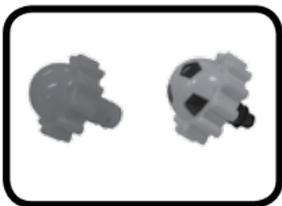

Dos engranajes



Trofeo



Pelotas de
baloncesto, fútbol
y diana



Ocho tornillos



Una hoja de pegatinas

- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA:

Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo. Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

**ADVERTENCIA:**

No permita que el pequeño apunte hacia el rostro o los ojos con ninguna de las pelotas incluidas en el juguete.

**ADVERTENCIA:**

Requiere el montaje de un adulto. Contiene piezas pequeñas. No permita que el niño juegue con el contenido de la caja hasta que el juguete no haya sido ensamblado completamente.


NOTA:

Es posible que con el tiempo y el uso, las pelotas pierdan un poco de firmeza. Puede volver a llenarlas con un bombín de mano convencional (no incluido). Por la seguridad del pequeño, asegúrese de no administrar más aire del estrictamente necesario.



INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS

1. Asegúrese de que la unidad esté apagada.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del marcador. Use un destornillador o una moneda para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AA (AM-3/LR06) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

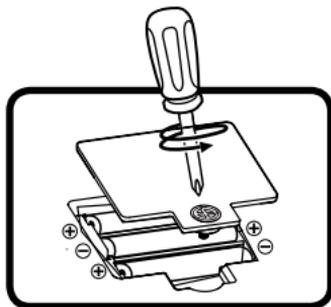

ADVERTENCIAS SOBRE LAS PILAS


- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.

- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



PEGATINAS:


Por favor, coloque las pegatinas como se indica a continuación:

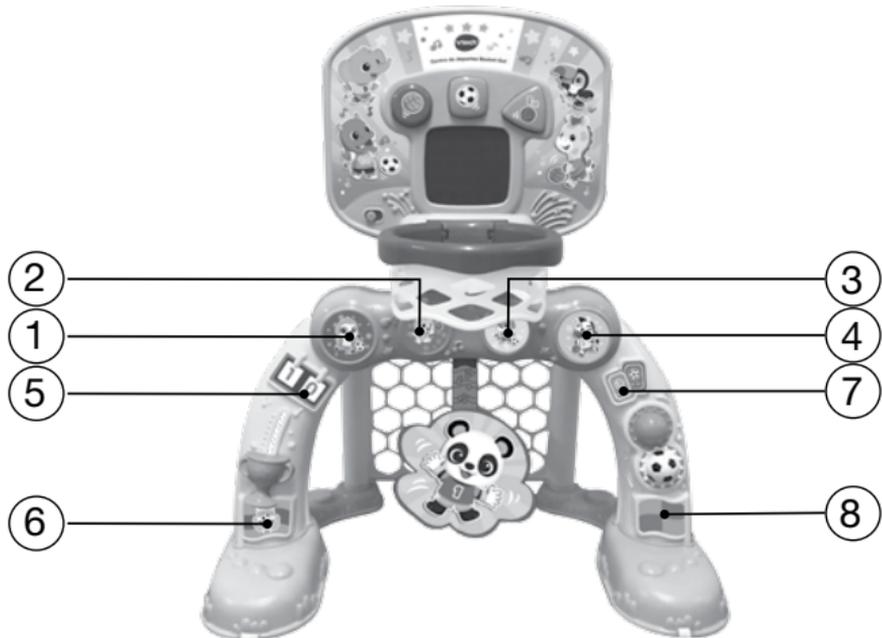

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Con el Centro de deportes Basket-Gol, la seguridad es lo primero. Este juguete requiere el montaje de un adulto. Por la seguridad del niño, no permita que juegue hasta que todas las piezas hayan sido correctamente ensambladas. Contiene piezas pequeñas.


1. Inserte la pieza del **portero** en el elemento de **sujeción superior** dejando una pequeña inclinación. Presione suavemente hasta que oiga clic y note que la fijación es correcta.

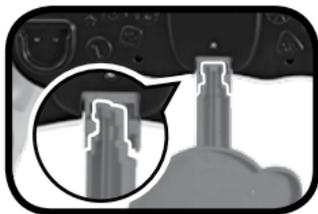

2. Instale ahora los dos **postes** en el conjunto anterior. Una vez más, oírás un clic cuando todo esté bien sujeto.




3. Turno ahora para las **patas**, que deben ser ancladas en el soporte haciendo de **base**. Al conectar correctamente las piezas oírás otra vez clic.

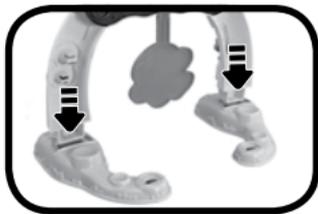


4. Es el momento de introducir la malla de la **portería** en el conjunto. Haga coincidir primero la parte inferior con la **base** y después con la parte superior. En ambos casos, presione con suavidad hasta oír clic.



5. A continuación, asegure la **portería** al conjunto por arriba y por abajo con los **tornillos** incluidos. Asegúrese de apretarlos bien como para que no pudieran quedar al alcance de los niños.

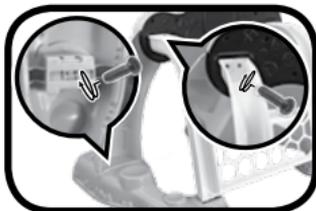


6. Introduzca el **marcador** por la parte superior. Podrá subirlo o bajarlo dependiendo de la estatura del niño que vaya a jugar. Para fijarlo, pulse y gire en dirección contraria a las agujas del reloj el seguro que encontrará a la espalda del juguete.

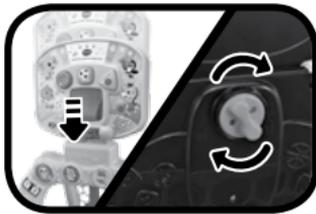

7. Acople la **canasta** al **marcador** presionando delicadamente hasta hacer clic.



8. Instale los elementos móviles restantes: el **trofeo** para subir/bajar por su canaleta y los **engranajes** para girar. Ejercer una ligera presión hasta hacer clic. Estos accesorios sirven para fomentar el desarrollo de la motricidad fina en su pequeño.

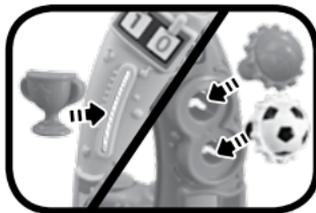


Una vez completados estos pasos, el juguete ya puede ser entregado al pequeño para que comience a jugar.

CARACTERÍSTICAS

1. ON-OFF/ Control de volumen

Para encender la unidad, deslice el selector indicado a la posición de volumen intermedio () o alto () dependiendo de su preferencia. Escuchará una melodía, canción o frase. Para apagar el juguete, devuelva el selector a la posición de OFF ().

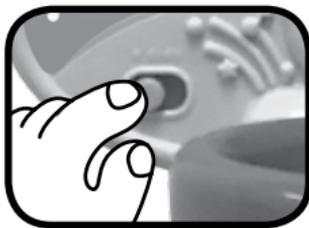

2. Marcador con altura regulable

El panel LED que hace de marcador animado puede ajustarse dependiendo de la estatura del jugador. Para ello, haga uso del seguro que encontrará en la espalda del juguete (presione y gire en sentido contrario de las agujas del reloj para desbloquearlo), a continuación suba o baje el marcador y por último gire el pasador (esta vez en sentido de las agujas del reloj) para dejarlo todo fijo de nuevo.



3. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos 30 segundos de inactividad. Para encender de nuevo el juguete presione cualquiera de sus botones.

NOTA:

Si el juguete se apaga de repente durante el juego y de manera repetida o sus luces se hacen más tenues, recomendamos sustituir sus pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES

1. Botones de formas

Púlsalos para aprender el nombre de cada figura, su color y escuchar frases de lo más deportivas. El marcador se iluminará con animaciones y por la megafonía del centro de deportes sonarán melodías y distintos efectos.



2. Aro de la canasta

Lanza la pelota y atraviesa el aro para que el sistema vaya contando tus puntos. Al llegar a diez, el sistema cambiará a las notas musicales para enriquecer la experiencia auditiva y luego volverá a contar otra vez de 1 a 10. El marcador se irá actualizando con números y animaciones.



NOTA:

La canasta cuenta con un sensor infrarrojo muy sensible, por lo que es posible que no efectúe bien su función en un entorno con demasiada luz o bajo la acción directa del sol. Pruebe a mover el equipo en dirección opuesta o trasládalo a otra habitación en caso necesario.

3. Escenario cancha de baloncesto

Atraviesa el aro o haz que la pelota choque contra él como si estuvieras en un auténtico partido. El marcador se iluminará con animaciones y efectos para motivar al jugador.



4. Escenario campo de fútbol

Prepara tu mejor patada y trata de empujar el balón hasta la red... con portero y todo. El sistema reconocerá el lanzamiento para animar con frases, melodías y efectos. La pantalla se iluminará con varias animaciones.



5. Escenario diana

Da la vuelta al gimnasio y lanza la pelota pequeña a la diana. Cada golpe en el blanco se celebrará con efectos de sonido y animaciones en la pantalla luminosa.



CANCIONES

Canción 1

El deporte, qué emoción,
adrenalina y competición.
Todos juntos es mejor.
¡A JUGAR!

Canción 2

Bota, sin parar
y encestarás.
1, 2, 3, 4, 5, 6:
¡GANARÁS!

Canción 3

Pero qué gran futbolista,
qué gran futbolista,
qué gran futbolista...
¡Vamos ya a marcar!

Canción 4

Ven a jugar,
ven a marcar.
Hip-hip, hurra, ¡SÍ!
¡y a ganar!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni de desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com.

Las consultas deben ser realizadas por un adulto.





TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:


FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

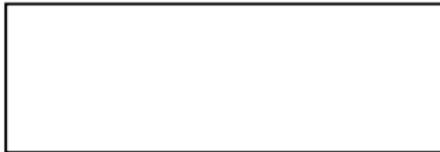

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

vtech.es



TM & © 2020 VTech Holdings Limited.
Todos los derechos reservados.
Impreso en China.
91-003766-00X[®]