

vtech®

Manual de instrucciones

♥ ♥ Kidi secrets ♥ ♥
Maletín Secreto
de Maquillaje



INTRODUCCIÓN

Guarda tus cosas favoritas y secretos en el **Maletín secreto de maquillaje** de VTech®. ¡Es el lugar perfecto para guardar todos tus tesoros y secretos! Ábrelo con tu propio código secreto de 4 cifras para mantener todo protegido. Incluye luces de maquillaje, juegos, radio, música y mucho más. Disfruta de las canciones incluidas o conecta **Bluetooth®** para escuchar tu música preferida. ¡Haz que tu maletín sea especial, personalizándolo a tu gusto!



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un KidiSecrets Maletín secreto de maquillaje
- Dos bandejas extraíbles
- Una guía de inicio rápido


ADVERTENCIA :

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA: le recomendamos conserve la Guía de inicio rápido ya que contiene información importante.


Sistema de sujeción del embalaje:

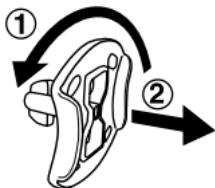

- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo. Use un destornillador para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 4 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquelhidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

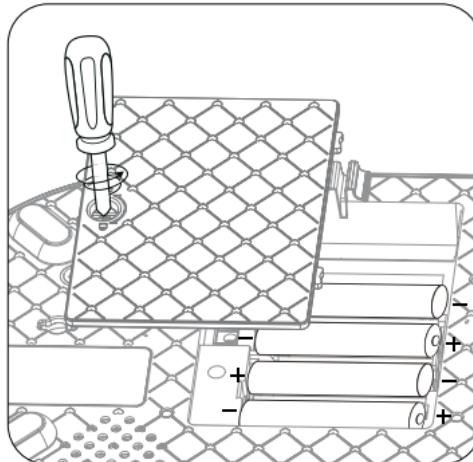

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

Salir del modo DEMO

El maletín viene configurado en modo DEMO. Para desactivarlo mantenga presionado con la punta de un bolígrafo el botón RESET (situado en la parte de abajo) durante unos segundos hasta oír un pitido.

Configuración inicial

Al desactivar la función Demo, podrás configurar la contraseña y la hora.

1. Contraseña

Puedes elegir entre una contraseña con números o con iconos.

Presiona los botones de selección para elegir tu preferencia.

Después elige una contraseña que recuerdes presionando de nuevo los botones de selección. Pulsa OK para confirmar.

2. La hora

Presiona los botones de selección para ajustar la hora, después pulsa OK para confirmar.

CARACTERÍSTICAS

1. Desbloquear



Presione este botón para abrir el maletín añadiendo la contraseña correcta.

2. Inicio / Menú



Presione Inicio para volver al menú anterior desde cualquier actividad o acceder a diferentes funciones desde el menú principal:

Reloj



Avatar



Salvapantallas



Hadas



3. Cuatro botones de selección



Presiona los botones de selección para acceder a las

actividades o funciones. Cada uno se corresponde con una posición de la pantalla.

4. OK



Pulse OK para confirmar una selección o ajuste.

5. Botón Reset



Podrá encontrarlo en la parte de abajo de la unidad. Presiónelo con la punta de un bolígrafo para restaurar los ajustes de fábrica. Tendrá que ajustar la hora y la contraseña de nuevo. Elija "Borrar todo" o "Borrar contraseña" y pulse OK.

6. Luz de maquillaje



Elige una luz para cada momento: natural, fría, cálida o de colores.

7. Lista de canciones



Elija uno de los 4 estilos de música.

8. Bluetooth



Conecte un dispositivo externo para escuchar su música preferida. Busque en su dispositivo el nombre: **VTech 5818 Dresser** y copie el código que aparece en la pantalla del maletín en su dispositivo para emparejarlo.

Si tiene dificultad para emparejar su dispositivo, siga estos pasos:

1. Vaya a Ajustes Bluetooth en su dispositivo electrónico.
2. Apague y encienda la conexión Bluetooth o reinicie su dispositivo.
3. Apague el maletín y repita el proceso para emparejar las unidades.

9. Cable de antena

El cable de la radio está conectado dentro del compartimento de las pilas. Para una mejor recepción de las emisoras, se recomienda extenderlo lo máximo posible.

10. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, Maletín secreto de maquillaje se apagará tras unos segundos de inactividad, excepto si está escuchando la radio. La unidad se encenderá de nuevo presionando cualquier botón. Si la unidad se apaga durante el juego o aparece el ícono de pilas gastadas, cambie las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES



1. Mi cuenta

Personaliza el maletín con algunos elementos de tu elección como la imagen del reloj o el salvapantallas.



1.1 Imagen del reloj

Presiona los botones de selección para:



Botones 1 y 4: cambiar la imagen del reloj



Botones 2 y 3: cambiar el formato de la hora

Las diferentes imágenes cambiarán también el color de la pantalla y las luces de maquillaje.



1.2 Creador de avatares

Crea la imagen que más te guste y que te represente:



Botones 1 y 4: cambia la característica



Botones 2 y 3: cambia entre estilo de pelo, cara, accesorios, tono de piel o forma de la cara




1.3 Salvapantallas

Escoge una imagen de salvapantallas:



Botones 1 y 4: cambia el marco

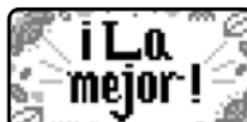

Botones 2 y 3: cambia el texto o imagen



1.4 Búsqueda de premios

Acumula puntos en el apartado de juegos y desbloquea elementos nuevos para tu avatar o salvapantallas. Acércate a los cofres y pulsa OK para abrirlos.





Botones 1 y 4 : muévete a izquierda o derecha



Botones 2 y 3 : muévete arriba o abajo



2. Juegos

Hay tres niveles de dificultad en cada juego. En esta sección podrás acumular puntos para abrir el mayor número de cofres posible.



2.1 Preparados

Recuerda los detalles de la cara de los modelos y pulsa los botones de selección para reproducirla exactamente.



Botones 1 y 4 : cambia los detalles



Botones 2 y 3 : cambia a las distintas partes de la cara



2.2 Desfile de moda

Elige a un modelo para desfilar por la pasarela. Pulsa los diferentes botones de selección para seguir las flechas y crear poses. Pulsa OK cuando veas la cámara para hacer una foto.



2.3 Palabras especiales


Deberás completar las palabras con las letras que faltan en cada nivel. Pulsa los botones de selección para añadirlas en orden.



2.4 Código secreto



Completa las operaciones de sumas, restas o multiplicaciones. Pulsa OK cuando veas el número correcto en el recuadro.



2.5 ¡Sonríe!




Al hada le gusta volar por la pantalla. Cuando se detenga, pulsa OK para hacerle una foto.



2.6 El espectáculo va a comenzar



Las hadas han creado un coro. Recuerda la secuencia de canto y repítela pulsando los botones de selección.



3. Actividades mágicas



3.1 Color de la suerte



Elige dos pociones mágicas y pulsa OK para mezclarlas y descubrir cuál es tu color de la suerte en cada momento.



3.2 Aventura con las hadas



Ayuda a las hadas a escoger una actividad, deshoja las flores para conocer el resultado.



3.3 Sabiduría de hadas



El hada se esconde detrás de las nubes. Pulsa los botones de selección para



descubrirla y compartir su sabiduría con mágicos consejos.



3.4 Tu fortuna

Escoge 3 cartas de la suerte para saber cuál es tu fortuna en diferentes aspectos como la amistad o la fortaleza.



4. Ajustes



4.1 Contraseña

Podrás poner o quitar la contraseña, elegir el tipo de contraseña que prefieras (numérica o de iconos) o cambiar el código. Pulsa los botones de selección siguiendo las instrucciones de la pantalla.



4.2 La hora

Sigue las instrucciones de la pantalla para ajustar la hora, su formato o si quieres configurar una alarma.



4.3 Luz de maquillaje

Pulsa los botones de selección para elegir un tipo de luz para el espejo. Hay 6 modelos incluyendo las luces apagadas.



Botones 1 y 4 : escoge el modelo de luces



4.4 Ajustes de pantalla

Ajusta la pantalla según tus preferencias. Podrás poner o quitar la luz de fondo de la pantalla o cambiar el contraste.



4.5 Volumen



Ajusta el volumen del sonido con los botones de selección.

4.6 Radio



Escucha tus emisoras de radio FM favoritas.

Saca el cable de la antena del compartimento de las pilas y pulsa los botones de selección para ajustar la emisora.



La unidad no se apagará mientras esté funcionando la radio.



Botones 1 y 4 : búsqueda automática



Botones 2 y 3 : búsqueda manual

5. Mi lista de música

Pulsa el botón de música para acceder a las canciones y melodías, hay cuatro estilos diferentes para elegir.



Canciones



Melodías con ritmo



Melodías para maquillaje



Melodías relajantes

Pulsa los botones de selección para las siguientes funciones:

Botón 1 : melodía anterior



Botón 2 : play y stop



Botón 3 : melodía siguiente



Botón 4 : escucha una vez, escucha todas, escucha durante 15 minutos



6. *Bluetooth*®

Presione el botón de Bluetooth para conectar un dispositivo externo y escuchar su música preferida.

La luz del botón parpadeará, busque en su dispositivo el nombre: **VTech 5818 Dresser** y copie el código que aparece en la pantalla del maletín en su dispositivo para emparejarlo.

La luz permanecerá encendida cuando se haya conectado.

La siguiente vez que quiera conectar su dispositivo, no tendrá que escribir el código ya que el maletín recordará la conexión.

Declaración sobre Bluetooth®

La marca denominativa y los logotipos de **Bluetooth®** son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de **VTech®** se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Advertencia de Radio frecuencia

Este producto ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. Puede ser utilizado en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, **VTech®** Electronics Europe BV declara que el producto 5818 está en conformidad con la directiva 2014/53/EU. Puede consultar el texto completo en la siguiente dirección:
www.vtech.com/re-directive

Ancho de radio frecuencia: 2402MHz – 2480MHz

Potencia máxima de radio frecuencia: 0.003W (4.77dBm)

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón el juguete deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

VTech Electronics Europe

Atención al Consumidor:informacion@vtecheu.com

Tel: 91 312 07 70 (solo para España)

www.vtech.es

*Para buscar más información acerca
de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.*

www.vtech.es

