

vtech®

Manual de instrucciones

# Kidisecrets Locker

## TAQUILLA SECRETA



# INTRODUCCIÓN


¡Mantén tus secretos a salvo con Kidisecrets Locker - Taquilla secreta de VTech®! Tiene 3 compartimentos perfectos para almacenar y proteger tus tesoros. Accede al interior con un código personal de 6 dígitos. ¡Incluye despertador y divertidos juegos! También podrás conectar un reproductor de música (no incluido) para escuchar tus canciones favoritas! ¡Haz que tu taquilla sea única gracias a las geniales pegatinas incluidas!



Hoja de pegatinas



Cable de audio

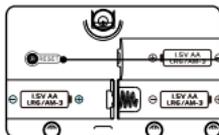

Botón RESET  
(en el compartimento de las pilas)

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE


- Kidisecrets Locker - Taquilla secreta
- Hoja de pegatinas
- Cable de audio 3.5 mm.
- Guía de inicio rápido

## ADVERTENCIA:

\* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

\* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

## Sistema de sujeción del embalaje:

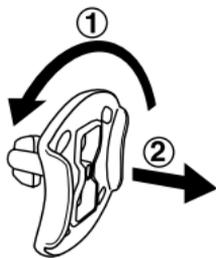

- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

# PARA EMPEZAR A JUGAR

**Kidisecrets Locker - Taquilla secreta** viene configurado en modo DEMOSTRACIÓN. Para desactivarlo mantenga presionado, con la punta de un bolígrafo, el botón RESET durante 1 segundo y accederá al ajuste del reloj.

## NOTA:

Las pilas incluidas tienen una función demostrativa, se aconseja cambiarlas por unas nuevas.

# CONFIGURACIÓN INICIAL

## 1. Ajuste de la hora



La primera vez que use **Kidisecrets Locker - Taquilla secreta**, tendrá que ajustar la hora. Presione los botones de izquierda o derecha para seleccionar las horas o minutos, pulse los números para escribir la hora, y el botón OK para confirmar.

## 2. Ajuste de la contraseña

Presione los números para crear una contraseña de 6 dígitos y el botón OK para confirmar.

# INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo. Use un destornillador para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

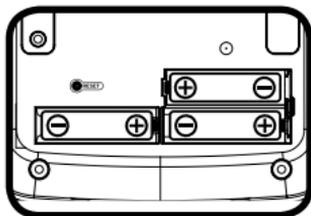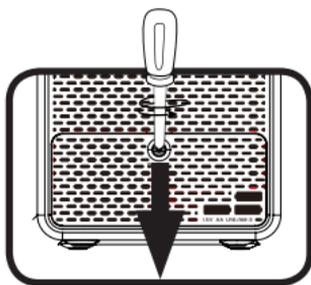

## ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.  
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

### PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

### Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



## ¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

# CARACTERÍSTICAS

## 1. Inicio

Presione Inicio para volver al menú principal desde cualquier actividad.

## 2. Reloj

Pulse para ver la hora en cualquier momento. Presione izquierda o derecha para cambiar la animación de la pantalla.

## 3. Izquierda y derecha


Presione estos botones para navegar por las distintas opciones de los menús.

## 4. OK

Pulse OK para confirmar una selección o ajuste.

## 5. Desbloquear

Pulse los números para ajustar la hora, escribir la contraseña o responder en algunas actividades.

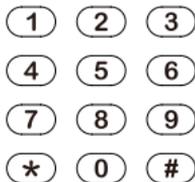

## 6. Desbloquear

Presione este botón siempre que quiera abrir la taquilla y poder escribir la contraseña.

## 7. Botón Reset

Podrá encontrarlo dentro del compartimento de las pilas. Presiónelo con la punta de un bolígrafo para restaurar los ajustes de fábrica. Tendrá que ajustar la hora y la contraseña de nuevo.



## 8. Cable de audio

Localice la salida de audio en la parte de atrás de la taquilla y use el cable para conectar un reproductor de música (no incluido).

## 9. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, **Kidisecrets locker - Taquilla secreta** se apagará tras unos segundos de inactividad. La unidad se encenderá de nuevo presionando cualquier botón. Si la unidad se apaga durante el juego o aparece este icono, cambie las pilas por unas nuevas.



# ACTIVIDADES

## BUENA FORTUNA

### 1. Palabras sabias

Pulsa un número para escuchar buenos consejos y frases positivas.



### 2. Número de la suerte

Escucha las pistas y adivina tu número de la suerte.



### 3. Niveles mágicos

Elige hasta 3 cartas presionando OK cuando las veas en la pantalla. Escucharás tu nivel de amistad, inteligencia, amor, suerte y felicidad.



## RETOS



### 1. Abre el candado



Resuelve las operaciones matemáticas presionando OK cuando veas la respuesta correcta en la pantalla. Hay 3 niveles de dificultad, si abres el candado 5 veces, pasarás al siguiente nivel.



### 2. Activa tu memoria



Recuerda el orden en el que se abre cada cofre, y presiona los números repitiendo la misma secuencia. Si completas 5 rondas correctamente, pasarás al siguiente nivel.



### 3. El coleccionista



Presiona izquierda o derecha para recoger las gemas que van cayendo y evita el resto de objetos. Si consigues 15 gemas, pasarás al siguiente nivel.



## MÚSICA



1. Presiona izquierda o derecha para elegir una de las canciones grabadas en la posición 1 a 3. Los números 4 a 13 corresponden a melodías. Pulsa las teclas de números para añadir divertidos sonidos.



2. Reproductor externo: Usa el cable de audio incluido para conectar un reproductor de música externo y escuchar tus canciones favoritas.

## AJUSTE DE CONTRASEÑA



Recuerda resetear tu contraseña de vez en cuando para mantener tus secretos a salvo.



## TIEMPO

### 1. La hora

Ajusta la hora presionando izquierda o derecha para seleccionar la configuración de 12 o 24 horas, las horas o los minutos. Pulsa OK para pasar de un campo a otro y OK para confirmar.



### 2. Alarma

Puedes configurar una alarma, presiona izquierda o derecha para encenderla o apagarla, también puedes fijar una hora y elegir el tipo de sonido. Presiona OK para confirmar. Una vez que suene, puedes apagarla presionando cualquier botón. Si no lo haces, se apagará sola después de unos 60 segundos.



### 3. Temporizador

Presiona izquierda o derecha seguido de OK para fijar un tiempo en el reloj y comenzará la cuenta atrás. Si pulsa OK puedes parar o reanudar. Cuando termine, puedes detener presionando cualquier botón. Si no lo haces, se apagará después de unos 60 segundos.



## AJUSTES

### 1. Volumen

Presiona izquierda o derecha para bajar o subir el volumen.



### 2. Luz de fondo

Presiona izquierda o derecha para apagar o encender la luz de la pantalla.



### 3. Iconos

Elige tu icono favorito para crear un fondo de pantalla.



# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón el juguete deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtecheu.com](mailto:informacion@vtecheu.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información  
acerca de nuestros productos  
y consultar las condiciones de  
garantía visite nuestra página web.***

***[www.vtech.es](http://www.vtech.es)***

