


vtech[®]
Baby

Manual de instrucciones

Supermoto 2 en 1



© 2015 VTech
Impreso en China
91-003093-008 

Queridos padres:

En VTech® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades.

Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de VTech® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.

Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar la **Supermoto 2 en 1** de **VTech®**!

Muévase por todas partes con la Supermoto 2 en 1 que crece con el pequeño y se transforma de triciclo en moto de dos ruedas. Además, cuenta con un panel de actividades interactivo que enseña los objetos, los colores y la seguridad vial.

BOTONES DE FORMAS



DOS RUEDAS TRASERAS

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un panel de actividades interactivo



- Una pieza central



- Dos ruedas traseras




- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA: Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

NOTA: Conserve el manual de instrucciones, contiene información importante.


Sistema de sujeción del embalaje:

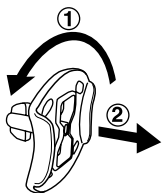

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del panel de actividades interactivo. Utilice un destornillador para aflojar el tornillo.
3. Coloque 2 pilas AA/AM-3/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

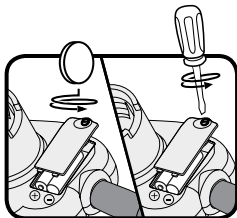


ADVERTENCIA SOBRE LAS PILAS

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.

- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.






Por favor, coloque las pegatinas siguiendo las indicaciones:

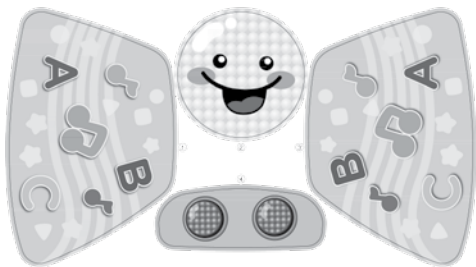

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Con la **Supermoto 2 en 1** de **VTech®**, la seguridad es lo primero. Por la seguridad de su hijo, el montaje de este juguete debe ser realizado por un adulto.

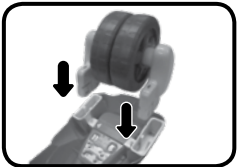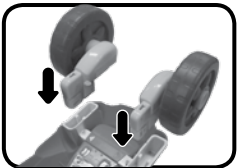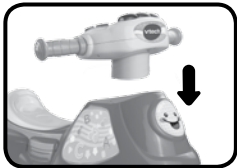1. Inserte el panel de actividades interactivo en la ranura de la parte superior de la pieza central (oírás un clic).
2. Para montar el triciclo, inserte cada una de las ruedas en la ranura de la parte inferior de la pieza central de forma que las pegatinas del triciclo sean visibles (oírás un clic).
3. Para montar la moto, inserte cada una de las ruedas en la ranura de la parte inferior de la pieza central de forma que las pegatinas de la moto sean visibles (oírás un clic).
4. Para quitar las ruedas, deslice los seguros hacia dentro.





CARACTERÍSTICAS

1. ON/OFF/SELECTOR DE MODO

Para encender el juguete, deslice este selector a la posición de VOLUMEN BAJO () o VOLUMEN ALTO (). Deslícelo a la posición OFF (●) para apagarlo.



2. SELECTOR DE MODO

Gire este selector a la posición de MODO DE APRENDIZAJE () o MODO DE CONDUCCIÓN ().



3. DESCONEJIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, la **Supermoto 2 en 1** seapagará de manera automática después de aproximadamente 60 segundos sin actividad. Podrá encender de nuevo la unidad pulsando cualquier botón.

ADVERTENCIA: No debe utilizarse por niños mayores de 36 meses. No tiene suficiente resistencia. Máximo 20 kg de peso. Compruebe con regularidad signos de desgaste o roturas en la unidad o en los mecanismos de cierre. Si alguna pieza está en mal estado, no usar hasta que sea reparada o reemplazada. Utilizar bajo la vigilancia de un adulto responsable.

ACTIVIDADES

1. Deslice el interruptor on/off/control de volumen para encender el juguete. Oirá una canción, una frase y sonidos divertidos. Las luces acompañarán a los sonidos.



2. Pulse los botones de formas para aprender sobre ellas y escuchar canciones animadas en el modo de aprendizaje. En el modo de conducción, aprenderá los objetos, escuchará frases divertidas y deberá responder a sencillas preguntas. Las luces acompañarán a los sonidos.



3. Pulse los botones de flechas para aprender los colores y escuchar frases animadas y música en el modo de aprendizaje. En el modo de conducción, aprenderá los colores y escuchará frases originales. Las luces acompañarán a los sonidos.



4. Pulse el botón del velocímetro para escuchar música en el modo de aprendizaje y sonidos en el modo de conducción. Las luces acompañarán a los sonidos.



5. Gire el velocímetro para escuchar las notas musicales en el modo de aprendizaje y sonidos en el modo de conducción. Las luces acompañarán a los sonidos.



6. Active el sensor de movimiento para escuchar melodías en el modo de aprendizaje y sonidos divertidos de moto en el modo de conducción. Las luces acompañarán a los sonidos.

ADVERTENCIA:

Por favor, utilice este juguete en interiores y bajo la supervisión de un adulto. Asegúrese de que el niño está colocado correctamente sobre el asiento. Debe extremar las precauciones para evitar caídas o colisiones que puedan lastimar al pequeño o a otras personas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.





TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:


FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

